

歡迎

在豪華套房中，您可使用思科整合式 IP 電話控制電視和撥打電話。本產品具備觸控螢幕、軟體鍵（功能會依畫面內容和地點設施而有不同）、導覽面板和電話鍵台。



- 1 使用觸控螢幕選取電視或選取服務。
- 2 軟體鍵的功用包括：
 - 導覽
 - 輕觸一下即可將「所有」電視設為靜音或取消靜音。
 - 輕觸一下即可開啓及關閉「所有」電視。
- 3 導覽面板並不用於搭配思科 Dynamic Signage Director 電視控制服務。
- 4 使用鍵台撥打電話號碼或輸入頻道號碼。
- 5 使用線路按鈕選取電話線路（當有多條線路時）、快速撥號，或前往已定義的 URL。

顯示專輯

若要顯示 SSC 中發行的專輯，請碰觸「專輯控制」。




選取顯示器

電視通常按照位置識別。請輕觸您所要控制的電視的標籤，或碰觸「全部」。




選取專輯

碰觸想要的專輯。如果存在多個頁面，請碰觸「向上翻頁」或「向下翻頁」箭號，顯示及查看其他可用專輯。

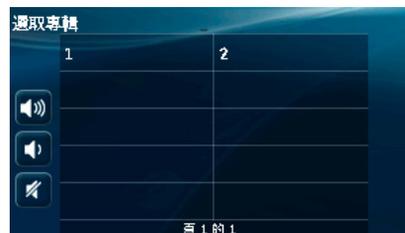


調整音量

若要調整音量，請輕觸下列按鈕：

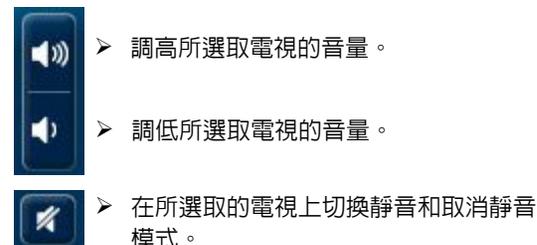

在頁面間移動

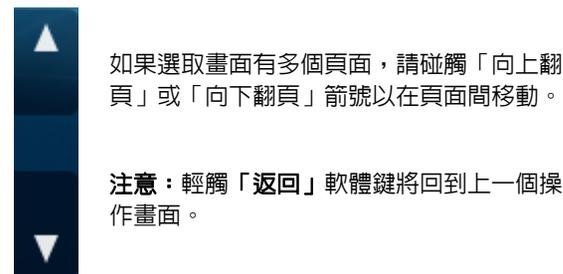

控制專輯展示

選取專輯之後，會顯示「控制展示」畫面。



注意：「暫停」按鈕僅提供於非視訊專輯。



播放專輯

若要開始播放專輯，請碰觸「播放」按鈕。



暫停播放專輯

若要暫停播放影像專輯，請碰觸「暫停」按鈕。



向前或向後移動專輯

使用「上一頁」按鈕返回上一個專輯項目；使用「下一頁」按鈕前進至下一個項目。

停止播放專輯

若要停止播放專輯，請選取「結束」軟體鍵。



確認結束專輯播放的訊息顯示時，請碰觸「是」。

設定專輯持續時間

如果您正在顯示已透過自動前進顯示控制項發佈的影像專輯（非視訊），可以使用 IP 電話上的「持續時間」軟體鍵修改每個影像顯示於電視的時間長度。

若要設定專輯項目顯示的持續時間，請選取「持續時間」軟體鍵。



在「設定持續時間」畫面中，使用電話鍵台以秒數指定持續時間。例如，如果您要讓專輯項目在前進之前顯示 10 秒鐘，請在電話鍵台上按下 1 和 0。

注意：使用「<<」按鈕可刪除無效的按鍵輸入。


選取「確定」。按下「播放」將新的持續時間套用於目前專輯。

在專輯播放期間開始新展示

如果您在所選取的電視上播放其他專輯期間開始播放專輯，會顯示下列畫面：



- 若要開始新的展示，請碰觸「新增」。
- 若要繼續播放現有展示，請碰觸「繼續」。
- 若要停止所有專輯，請碰觸「全部結束」。

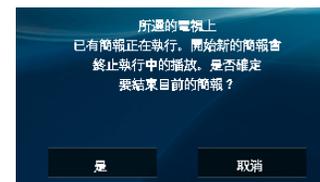

如果您在其他專輯進行期間開始新專輯，請碰觸「是」結束目前正在進行的展示，或輕觸「取消」返回「新增/繼續展示」畫面。

使用軟體鍵

電話上的軟體鍵位於觸控螢幕底部，可讓您使用各種功能（隨目前顯示的畫面而異）。

軟體鍵	功能
返回	返回上一個操作畫面。
時間	設定秒數以顯示專輯項目。
結束	停止播放專輯。
首頁	返回首頁畫面（顯示控制）。
靜音或取消靜音	將所有電視的音量設為靜音或取消靜音。
開啓電視或關閉電視	開啓或關閉所有電視的電源。
更多資訊	（僅限 9971）顯示其他軟體鍵。

思科在全球各地擁有超過 200 間分公司。各分公司的地址，電話號碼和傳真號碼列在 Cisco 網站 www.cisco.com/go/offices。



© 2017 Cisco Systems, Inc. 保留所有權利。