

LE DAMOS LA BIENVENIDA

El teléfono Cisco Unified IP Phone, que forma parte de su conjunto de aplicaciones de lujo, se puede utilizar para controlar la TV y realizar llamadas. Cuenta con una pantalla táctil, teclas programadas (que cambian en función de los contenidos de la pantalla y de la implementación del sitio), un panel de navegación y un teclado de teléfono.



- 1 Utilice la **pantalla táctil** para seleccionar las TV o un servicio.
- 2 Utilice las **teclas programadas** para:
 - Navegar.
 - Silenciar o dejar de silenciar *todas* las TV con un solo toque.
 - Encender o apagar *todas* las TV con un solo toque.
- 3 El **panel de navegación** no se utiliza con servicios de control de televisión en Dynamic Signage Director.
- 4 Utilice el **teclado** para marcar un número de teléfono o un número de canal.
- 5 Utilice los botones de línea para seleccionar una línea de teléfono (si hay varias), realizar una marcación rápida o ir a una URL definida.


VISUALIZACIÓN DE ÁLBUMES

Para mostrar los álbumes publicados en SSC, toque **Control del álbum**.




SELECCIÓN DE UNA PANTALLA

Las TV se suelen identificar por ubicación. Toque la etiqueta de la TV que desee controlar o pulse **Todo**.

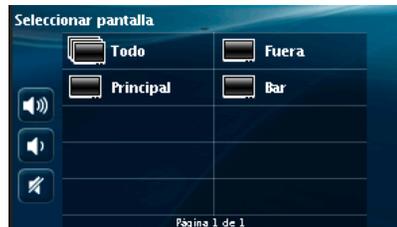

SELECCIÓN DE UN ÁLBUM

Toque el álbum que desee. Si existen varias páginas, toque las flechas de retroceder o avance de página para mostrar otros álbumes cuya visualización esté disponible.

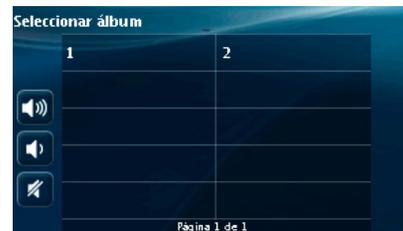

AJUSTE DEL VOLUMEN

Para ajustar el volumen, pulse los botones siguientes:



➤ Aumenta el volumen de las TV seleccionadas.



➤ Disminuye el volumen de las TV seleccionadas.



➤ Alterna entre silenciar y dejar de silenciar las TV seleccionadas.

DESPLAZAMIENTO ENTRE PÁGINAS



Si una pantalla de selección tiene una o varias páginas, toque las flechas Retroceder página o Avanzar página para desplazarse entre ellas.

NOTA: La tecla programada **Atrás** le llevará de nuevo a la pantalla anterior en funcionamiento.

CONTROL DE LA PRESENTACIÓN DE UN ÁLBUM

Quando se selecciona un álbum, se muestra la pantalla Controlar presentación.



NOTA: El botón Pausa solo está disponible para álbumes que no sean de vídeo.



Reproducción de un álbum

Para iniciar un álbum, toque el botón **Reproducir**.



Pausa de un álbum

Para interrumpir la reproducción de un álbum de imágenes, toque el botón **Pausa**.



Desplazamiento hacia atrás y hacia adelante en un álbum

Use el botón **Anterior** para volver al último elemento de un álbum y use el botón **Siguiente** para avanzar al siguiente elemento.

Detención de un álbum

Para detener la reproducción de un álbum, seleccione la tecla programada **Fin**.



Cuando aparezca un mensaje en el que se le pida que confirme la finalización de la presentación, toque **Sí**.

CONFIGURACIÓN DE LA DURACIÓN DE UN ÁLBUM

Si está viendo un álbum de imágenes (que no sea de vídeo) que se haya publicado con el control de visualización de avance automático, podrá modificar cuánto tiempo debe permanecer cada imagen en la TV usando la tecla programada **Duración** del teléfono IP.


Para definir el tiempo durante el que se debe mostrar un elemento de álbum, seleccione la tecla programada **Duración**.




- En la pantalla Configurar duración, use el teclado del teléfono para especificar la duración en segundos. Por ejemplo, si desea que los elementos de un álbum se muestren durante 10 segundos antes de avanzar hasta el siguiente, pulse 1 y 0 en el teclado del teléfono.
NOTA: Use el botón << para eliminar una entrada que no sea válida.
- Seleccione **Aceptar**. Pulse **Reproducir** para aplicar la nueva duración al álbum actual.

INICIO DE UNA NUEVA PRESENTACIÓN DURANTE LA REPRODUCCIÓN DE UN ÁLBUM

Si inicia un álbum mientras se está reproduciendo otro en la TV seleccionada, se muestra la siguiente pantalla:

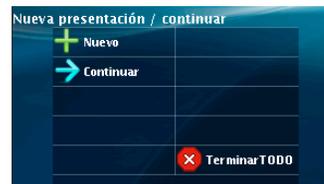

- Para comenzar una presentación nueva, toque **Nuevo**.
- Para continuar con la presentación existente, toque **Continuar**.
- Para detener todos los álbumes, toque **Finalizar TODO**.

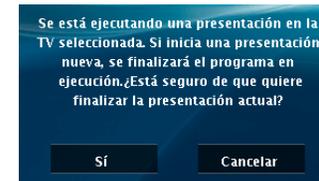

Si inicia un álbum nuevo mientras se está ejecutando otro, toque **Sí** para finalizar la presentación que se está realizando en este momento o **Cancelar** para volver a la pantalla Nueva presentación / continuar.

USO DE LAS TECLAS PROGRAMADAS

Las teclas programadas del teléfono están situadas en la parte inferior de la pantalla táctil y cuentan con funciones de acceso que varían en función de la pantalla que aparece en cada momento.

Tecla programada	Función
Atrás	Se vuelve a la anterior pantalla en funcionamiento.
Duración	Permite determinar la cantidad de segundos durante la que se debe mostrar los elementos de un álbum.
Fin	Permite detener un álbum.
Casa	Se vuelve a la pantalla de inicio (control de la visualización).
Silencio o ApagarSil	Silencia o deja de silenciar el volumen de todas las TV.
Activar TV o Apagar TV	Enciende o apaga todas las TV.
Más	(solo 9971) Muestra otras teclas programadas.

Cisco tiene más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones, números de teléfono y fax se encuentran en la Web de Cisco en www.cisco.com/go/offices.

