



Cisco Firepower Chassis Manager 결함 및 오류 메시지, 1.1(1)

2015년 7월 16일

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
전화: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)

팩스: 408 527-0883

이 설명서의 제품 사양 및 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 설명서의 모든 설명, 정보 및 권장 사항은 정확한 것으로 간주되지만 이에 대해 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증도 없이 제공됩니다. 모든 제품의 애플리케이션 사용에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

동봉된 제품의 소프트웨어 라이선스 및 제한 보증은 제품과 함께 제공되는 정보 패키지에 설명되어 있으며 본 참조 문서에 통합되어 있습니다. 소프트웨어 라이선스 또는 제한 보증을 찾을 수 없는 경우 CISCO 담당자에게 사본을 요청하십시오.

Cisco의 TCP 헤더 압축은 UNIX 운영 체제의 UCB 퍼블릭 도메인 버전의 일부로서 University of California, Berkeley(UCB)에서 개발된 프로그램을 적용하여 구현합니다. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.


여기에 언급된 기타 모든 보증에도 불구하고 이러한 공급자의 모든 문서 및 소프트웨어는 모든 결함이 포함된 "있는 그대로" 제공됩니다. CISCO 및 위에 언급된 모든 공급업체는 상품성, 특정 목적에의 적합성, 타인의 권리 비침해 또는 처리, 사용, 거래 행위로 발생하는 문제에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 모든 종류의 보증을 부인합니다.

CISCO 또는 그 공급자는 이 설명서의 사용 또는 사용할 수 없음으로 인한 모든 파생적, 부수적, 직접, 간접, 특별, 징벌적 또는 기타 모든 손해(영업 이익 손실, 영업 중단, 영업 정보 손실, 또는 그 밖의 금전적 손실로 인한 손해를 포함하되 이에 제한되지 않음)에 대하여 어떠한 경우에도 책임을 지지 않으며, 이는 CISCO 또는 그 공급자가 그와 같은 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco Systems, Inc. 및/또는 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Cisco 상표 목록을 보려면 다음 URL로 이동하십시오. www.cisco.com/go/trademarks 여기에 언급된 타사 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco와 다른 업체 사이의 제휴 관계를 의미하는 것은 아닙니다. (1110R)

이 문서에 사용된 모든 IP(인터넷 프로토콜) 주소와 전화 번호는 실제 주소와 전화 번호가 아닙니다. 이 문서에 포함된 예제, 명령 표시 출력, 네트워크 토폴로지 다이어그램 및 다른 그림은 이해를 돕기 위한 자료일 뿐이며, 실제 IP 주소나 전화 번호가 사용되었다면 이는 의도하지 않은 우연의 일치입니다.

Cisco Firepower Chassis Manager 결함 및 오류 메시지, 1.1(1)
© 2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

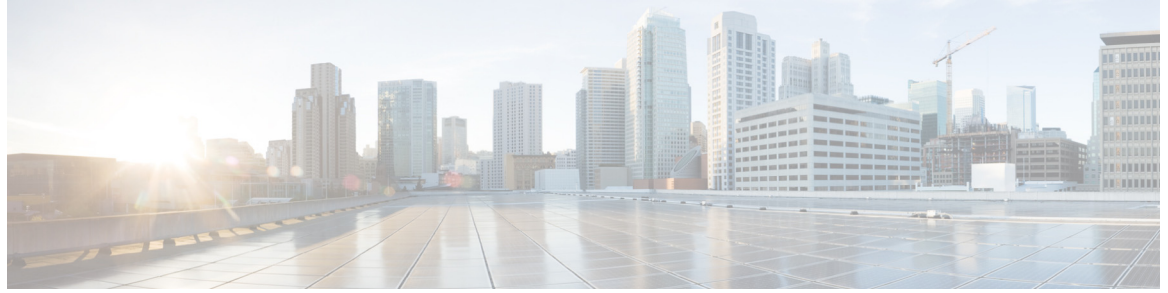

서론

이 서론은 다음 섹션으로 구성되어 있습니다.

- 대상, i페이지
- 조직, i페이지
- 관련 설명서, i페이지
- 설명서 받기 및 서비스 요청 제출, ii페이지

대상

이 문제 해결 가이드는 Firepower 9300에 발생한 문제를 책임지는 사용자를 위해 설계되었습니다.

조직

이 참조 가이드는 다음 부분과 장으로 구성됩니다.

- Cisco Firepower 9300 결함
 - 1장, "Cisco Firepower 9300 결함 소개"
 - 2장, "Firepower 9300 결함"
 - 3장, "FSM 결함"
 - 4장, "일시적인 결함의 해결"
- Cisco Firepower 9300 SEL 메시지
 - 5장, "System Event Log 메시지 소개"
 - 6장, "Baseboard Management Controller 메시지"

관련 설명서

Cisco Firepower 9300에 대한 모든 문서를 표시하는 로드맵은 다음 URL에서 제공합니다:

<http://www.cisco.com/go/firepower9300-docs>

설명서 받기 및 서비스 요청 제출

설명서 받기, Cisco BST(Bug Search Tool) 사용, 서비스 요청 제출, 추가 정보 수집에 대한 자세한 내용은 *What's New in Cisco Product Documentation* (<http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>)을 참조하시기 바랍니다.

새로 개정된 Cisco 기술 문서를 모두 보여주는 *What's New in Cisco Product Documentation* (Cisco 제품 설명서의 새로운 사항)을 RSS 피드로 구독하면 콘텐츠가 데스크톱으로 곧바로 전달되어 리더 애플리케이션으로 읽어볼 수 있습니다. RSS 피드는 무료로 제공되는 서비스입니다.



목 차

서론	i
대상	i
조직	i
관련 설명서	i
설명서 받기 및 서비스 요청 제출	ii-ii
Cisco Firepower 9300 결함 소개	1-1
결함 개요	1-1
Firepower 9300의 결함 정보	1-1
결함 심각도	1-2
결함 유형	1-2
결함 속성	1-3
결함의 라이프사이클	1-4
결함 수집 정책	1-5
Cisco Firepower Chassis Manager의 결함	1-5
FSM(Finite State Machine) 개요	1-5
Cisco Firepower Chassis Manager의 FSM(Finite State Machine) 정보	1-5
FSM 단계 이름	1-6
Cisco Firepower Chassis Manager의 FSM	1-7
Cisco 오류 메시지 디코더	1-7
Firepower 9300 결함	2-1
FSM 결함	3-1
일시적인 결함의 해결	4-1
초기 설정 및 검색 결함	4-1
가상 머신 시작 결함	4-5
System Event Log 메시지 소개	5-1
System Event Log 메시지에 대한 정보	5-1
SEL 파일	5-1
SEL 정책	5-2
Baseboard Management Controller 메시지	6-1
SEL 디바이스	6-1

SEL 이벤트 레코드 형식	6-1
센서 초기화 에이전트	6-2
Sensor Data Record 디바이스	6-2
SDR 리포지토리 인터페이스	6-2
모달 및 비모달 SDR 리포지토리	6-2
이벤트 수신기 디바이스	6-3
BMC 명령어	6-3
SEL 디바이스 명령어	6-3
SDR 리포지토리 디바이스 명령어	6-5
이벤트 수신기 명령어	6-7
SEL 레코드 예	6-8
디바이스 현재 상태 변경	6-8
LED 색 변경	6-9
전압 변경	6-9
온도 변경	6-9



Cisco Firepower 9300 결함 소개

이 장에서는 Cisco Firepower 9300 결함의 개요를 제공합니다. 이 장에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다.

- [결함 개요, 1-1페이지](#)
- [FSM\(Finite State Machine\) 개요, 1-5페이지](#)
- [Cisco 오류 메시지 디코더, 1-7페이지](#)

결함 개요

이 섹션에서는 다음 주제에 대해 알아봅니다.

- [Firepower 9300의 결함 정보, 1-1페이지](#)
- [결함 심각도, 1-2페이지](#)
- [결함 유형, 1-2페이지](#)
- [결함 속성, 1-3페이지](#)
- [결함의 라이프사이클, 1-4페이지](#)
- [결함 수집 정책, 1-5페이지](#)
- [Cisco Firepower Chassis Manager의 결함, 1-5페이지](#)

Firepower 9300의 결함 정보

Firepower 9300에서 결함은 Cisco Firepower Chassis Manager에서 관리되는 변경 가능 개체입니다. 각 결함은 Firepower 9300 인스턴스 또는 경보 임계값의 실패가 제기되었음을 나타냅니다. 결함의 라이프사이클 중에 상태 또는 심각도가 서로 변경될 수 있습니다.

각 결함에는 결함이 제기된 시점에 영향을 받은 개체의 운영 상태에 대한 정보가 포함됩니다. 결함이 과도적이고 실패가 해결될 경우, 개체가 기능적 상태로 전환됩니다.

결함은 결함 수집 정책의 설정에 따라 제거되거나 삭제될 때까지 Firepower Chassis Manager에 남아 있습니다.

Firepower 9300의 모든 결함을 Cisco Firepower Chassis Manager CLI 또는 Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 볼 수 있습니다. 또한, 결함 수집 정책을 구성하여 Firepower 9300 인스턴스가 결함을 수집하고 보존하는 방법을 결정할 수 있습니다.



참고

모든 Cisco Firepower 9300 결함은 SNMP를 통해 트랩될 수 있습니다.

결함 심각도

Firepower 9300에서 제기된 결함은 라이프사이클 중에 심각도가 달라질 수 있습니다. 표 1-1에 가능한 결함 심각도가 알파벳 순으로 설명되어 있습니다.

표 1-1 Firepower 9300의 결함 심각도

심각도	설명
Cleared(제거됨)	결함을 유발한 조건이 해결되었으며, 결함이 제거되었다는 알림입니다.
Condition(조건)	개별적으로 중요하지 않을 수 있는 단순한 상황에 대한 정보 메시지입니다.
Critical(중대)	서비스에 영향을 미치며 즉각적인 시정 조치가 필요한 조건입니다. 예를 들어, 이 심각도는 매니지드 오브젝트가 사용 불능 상태이고 해당 기능을 복원해야 함을 나타낼 수 있습니다.
Info(정보)	개별적으로 중요하지 않을 수 있는 기본 알림 또는 정보 메시지입니다.
Major(주요)	서비스에 영향을 미치며 긴급 시정 조치가 필요한 조건입니다. 예를 들어, 이 심각도는 매니지드 오브젝트의 기능이 심각하게 저하되었고 전체 기능을 복원해야 함을 나타낼 수 있습니다.
Minor(경미)	서비스에 영향을 미치지 않으나, 더 심각한 결함이 발생하는 것을 막기 위해 시정 조치가 필요한 결함 조건입니다. 예를 들어, 이 심각도는 감지된 경보 조건으로 인해 현재 매니지드 오브젝트의 용량이 저하되고 있지 않음을 나타낼 수 있습니다.
Warning(경고)	현재 시스템에서 중대한 영향을 미치지 않고 있지만 서비스에 영향을 미치는 결함이 임박했거나 발생할 가능성이 있습니다. 정밀 진단을 위해 조치를 취해야 하며, 필요할 경우 서비스에 영향을 미치는 더 심각한 결함이 되는 것을 막기 위해 문제를 시정해야 합니다.

결함 유형

Firepower 9300에서 제기된 결함은 표 1-2에 설명된 유형 중 하나일 수 있습니다.

표 1-2 Firepower 9300의 결함 유형

유형	설명
fsm	FSM 작업이 성공적으로 완료되지 않았거나 Firepower Chassis Manager가 FSM의 단계 중 하나를 재시도합니다.
equipment(장비)	Firepower Chassis Manager에서 물리적 구성 요소가 실행 불가능한 상태이거나 다른 기능적 문제가 있음을 감지했습니다.
Server(서버)	Firepower Chassis Manager가 서버와 서비스 프로필을 연결하는 것과 같은 서버 작업을 완료할 수 없습니다.

표 1-2 Firepower 9300의 결함 유형

유형	설명
configuration(컨피그레이션)	Firepower Chassis Manager가 구성 요소를 성공적으로 구성할 수 없습니다.
environment(환경)	Firepower Chassis Manager에서 전원 문제, 열 문제, 전압 문제 또는 CMOS 설정 손실을 감지했습니다.
management(관리)	Firepower Chassis Manager에서 다음 중 하나와 같은 심각한 관리 문제를 감지했습니다. <ul style="list-style-type: none"> 중요한 서비스를 시작할 수 없습니다. 주 스위치를 식별할 수 없습니다. 인스턴스의 구성 요소에 호환되지 않는 펌웨어 버전이 포함되어 있습니다.
connectivity(연결)	Firepower Chassis Manager에서 연결할 수 없는 어댑터와 같은 연결 문제를 감지했습니다.
network(네트워크)	Firepower Chassis Manager에서 링크 해제와 같은 네트워크 문제를 감지했습니다.
operational(운영)	Firepower Chassis Manager에서 로그 용량 문제 또는 서버 검색 실패와 같은 운영 문제를 감지했습니다.

결함 속성

Firepower Chassis Manager에서는 Firepower 9300에서 제기된 각 결함에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 표 1-3에 Cisco Firepower Chassis Manager CLI 또는 Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 볼 수 있는 결함 속성이 설명되어 있습니다.

표 1-3 결함 속성

속성 이름	설명
Severity(심각도)	결함의 현재 심각도 수준입니다. 이는 표 1-1, 1-2페이지에 설명된 심각도 중 하나가 될 수 있습니다.
Last Transition(마지막 전환)	결함의 심각도가 마지막으로 변경된 날짜와 시간입니다. 결함이 제기된 이후 심각도가 변경되지 않은 경우, 이 속성에는 원래 생성 날짜가 표시됩니다.
Affected Object(영향받는 개체)	결함이 제기된 조건의 영향을 받는 구성 요소입니다.
Description(설명)	결함에 대한 설명입니다.
ID	결함에 할당된 고유 식별자입니다.
Status(상태)	결함 상태에 대한 추가 정보입니다. 이는 표 1-4, 1-4페이지에 설명된 상태 중 하나일 수 있습니다.
Type(유형)	제기된 결함의 유형입니다. 이는 표 1-2, 1-2페이지에 설명된 유형 중 하나일 수 있습니다.
Cause(원인)	결함을 일으킨 조건과 관련된 고유 식별자입니다.
Created at(생성 일시)	결함이 발생한 날짜 및 시간입니다.

표 1-3 결함 속성

속성 이름	설명
Code(코드)	결함에 할당된 고유 식별자입니다.
Number of Occurrences(발생 수)	결함을 제기한 이벤트가 발생한 횟수입니다.
Original Severity(원래 심각도)	결함이 처음 발생했을 때 할당된 심각도입니다.
Previous Severity(이전 심각도)	심각도가 변경된 경우, 이전 심각도를 나타냅니다.
Highest Severity(최고 심각도)	이 문제에 대해 발생한 최고 심각도입니다.

결함의 라이프사이클

Firepower 9300의 결함은 상태 저장 개체이며, Firepower 9300에서 제기된 결함은 라이프사이클 중에 여러 상태로 전환될 수 있습니다. 또한, 각 개체에는 특정 결함의 인스턴스가 한 개만 존재할 수 있습니다. 동일한 결함이 두 번째 발생할 경우, Firepower 9300에서 발생 수가 하나 증가됩니다.

결함은 다음과 같은 라이프사이클을 갖습니다.

1. 시스템에서 조건이 발생하고, Firepower 9300에서 활성 상태의 결함을 제기합니다.
2. 결함이 flap interval(플랩 간격)으로 알려진 짧은 시간 주기 내에 완화될 경우, 결함 심각도가 원래 활성 값을 유지할 수 있지만 결함은 Soaking(소킹) 상태가 됩니다. Soaking(소킹) 상태는 결함을 제기한 조건이 제거되었지만 시스템이 결함 조건이 재발할지 여부를 파악하기 위해 대기 중임을 나타냅니다.
3. flap interval(플랩 간격) 동안 조건이 재발할 경우, 결함은 Flapping(플래핑) 상태가 됩니다. Flapping(플래핑)은 결함이 여러 번 연거푸 제기되고 제거될 때 발생합니다. 플랩 간격 동안 조건이 재발하지 않을 경우, 결함은 제거됩니다.
4. 제거된 후, 결함은 보존 간격에 들어갑니다. 이 간격은 결함을 일으킨 조건이 완화된 경우에도 관리자가 해당 결함을 인식하도록 하고, 결함이 조기에 삭제되지 않도록 하기 위한 것입니다. 보존 간격은 결함 수집 정책에 지정된 시간 동안 제거된 결함을 유지합니다.
5. 보존 간격 동안 조건이 재발할 경우, 결함은 활성 상태로 돌아갑니다. 조건이 재발하지 않을 경우, 결함은 삭제됩니다.

결함이 활성 상태이면, 표 1-4에 나와 있는 추가적인 라이프사이클 상태 정보가 결함 알림의 상태 필드에 표시될 수 있습니다.

표 1-4 결함 라이프사이클 상태

상태	설명
Soaking(소킹)	결함이 제기되었다가 플랩 간격이라고 하는 짧은 시간 내에 제거되었습니다. 이는 Flapping(플래핑) 조건일 수 있으므로, 결함 심각도는 원래 활성 값을 유지하지만, 이 상태는 결함을 제기한 조건이 제거되었음을 나타냅니다. 결함이 재발하지 않을 경우, 결함은 제거된 상태로 전환됩니다. 그렇지 않으면, 결함이 Flapping(플래핑) 상태로 전환됩니다.
Flapping(플래핑)	결함이 제기되고, 제거된 후 플랩 간격이라고 하는 짧은 시간 내에 다시 제기되었습니다.

결함 수집 정책

결함 수집 정책은 각 결함이 flapping(플래핑) 및 보존 간격에 남아 있는 시간을 포함하여 Firepower 9300에서 결함의 라이프사이클을 제어합니다.

Cisco Firepower Chassis Manager의 결함

이 섹션에서는 다음 주제에 대해 알아봅니다.

- [Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스의 결함, 1-5페이지](#)
- [Cisco Firepower Chassis Manager CLI의 결함, 1-5페이지](#)

Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스의 결함

시스템의 모든 개체에 대한 결함을 보려면, Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스의 개요 페이지를 확인하십시오. 각 결함 심각도는 서로 다른 아이콘으로 표시됩니다. 결함 목록의 위에 시스템에서 발생한 중대 및 주요 결함의 수가 표시됩니다. 특정 결함을 더블 클릭하면, Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 결함 속성 대화 상자가 열리고 해당 결함에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

Cisco Firepower Chassis Manager CLI의 결함

시스템의 모든 개체에 대한 결함을 보려면, 최상위 범위에서 **show fault** 명령어를 입력합니다. 특정 개체에 대한 결함을 보려면, 해당 개체를 찾은 후 **show fault** 명령어를 입력합니다.

결함에 대한 사용 가능한 모든 세부정보를 보려면, **show fault detail** 명령어를 입력합니다.

FSM(Finite State Machine) 개요

이 섹션에서는 다음 주제에 대해 알아봅니다.

- [Cisco Firepower Chassis Manager의 FSM\(Finite State Machine\) 정보, 1-5페이지](#)
- [FSM 단계 이름, 1-6페이지](#)
- [Cisco Firepower Chassis Manager의 FSM, 1-7페이지](#)

Cisco Firepower Chassis Manager의 FSM(Finite State Machine) 정보

FSM(Finite State Machine)은 플로우 차트와 유사한 워크플로 모델로, 다음으로 구성됩니다.

- 단계(상태)의 제한 수
- 단계 간의 전환
- 운영

FSM의 현재 단계는 과거 단계와 단계 간 전환을 위해 수행된 작업을 기준으로 결정됩니다. 단계 간 전환은 작업의 성공 또는 실패에 따라 결정됩니다.

Firepower Chassis Manager는 DME(Data Management Engine)에서 실행되는 FSM 작업을 사용하여 다음을 포함하여 Firepower 개체 모델에서 엔드포인트를 관리합니다.

- 물리적 구성 요소(새시, I/O 모듈, 서버)
- 논리적 구성 요소(LAN 클라우드, 정책)
- 워크플로(서버 검색, 서비스 프로필 관리, 다운로드, 업그레이드, 백업)

DME는 FSM 단계와 전환을 관리하고, AG(Application Gateway)에 관리 엔드포인트에서 작업을 수행하도록 지시합니다. 따라서, 각 단계는 DME, AG 및 관리 엔드포인트 간의 상호작용으로 간주될 수 있습니다. AG는 관리 엔드포인트와 상호작용하는 실제 작업을 수행합니다.

모든 FSM 단계가 성공적으로 실행되었으면 Firepower 9300은 FSM 작업이 성공적인 것으로 간주합니다.

FSM는 한 단계에서 오류 또는 시간 초과가 발생할 경우, 예약된 간격으로 해당 단계를 재시도합니다. 해당 단계의 재시도 횟수에 도달하면, FSM이 중단되고 Firepower Chassis Manager가 변경이 실패했음을 선언합니다. FSM 작업이 실패할 경우, Firepower Chassis Manager에서 적절한 결함과 경보가 제기됩니다.

여러 FSM 작업이 엔드포인트와 연결될 수 있습니다. 그러나, 한 번에 한 개의 FSM 작업만 실행할 수 있습니다. 동일한 엔드포인트에 대한 추가 FSM 작업은 대기열에 배치되고 이전 FSM 작업이 성공적으로 완료되거나 실패할 때 실행되도록 예약됩니다.

특정 엔드포인트의 FSM 세부정보를 보고 작업의 성공 또는 실패 여부를 확인할 수 있습니다. 또한 오류를 해결하기 위해 FSM을 사용할 수 있습니다.

FSM 단계 이름

FSM 단계 이름은 다음 표기법을 사용하여 구성됩니다.

FsmObjectWorkflowOperationWhere-is-it-executed

여기서 각 항목은 다음을 나타냅니다.

- *Object*는 Blade 또는 Chassis와 같이 FSM이 실행되는 개체입니다.
- *Workflow*는 Discover 또는 Association과 같이 FSM에서 실행되는 전체 작업입니다.
- *Operation*은 Pnuos-Config와 같이 특정 단계에서 수행되고 있는 작업입니다.
- *Where-is-it-executed*는 일반적으로 ", " 또는 "A" 또는 "B" 또는 "Local" 또는 "Peer"입니다. 이 것이 지정되지 않으면 `managingInst` 노드에서 실행됩니다.

각 FSM 단계 이름에는 FSM을 식별하는 접두사와 FSM 내 단계를 식별하는 접미사가 포함됩니다. 접두사 표기법은 **FsmObjectWorkflow**이고 접미사 표기법은 **OperationWhere-is-it-executed**입니다. 예를 들어, FSM 이름이 **FsmComputeBladeDiscoverBmclInventory**일 경우:

- 접두사는 **FsmComputeBladeDiscover**입니다.
- 접미사는 **BmclInventory**입니다.

Cisco Firepower Chassis Manager의 FSM

Cisco Firepower Chassis Manager CLI은 사용자가 엔드포인트에 대한 명령어 모드에 있을 때 해당 엔드포인트에 대한 FSM 정보를 표시할 수 있습니다.

엔드포인트에 대한 현재 FSM 작업을 보려면 적절한 모드에서 **show fsm status** 명령어를 입력합니다. CLI에서 현재 FSM 작업에 대해 표시되는 정보는 정적 정보입니다. 진행률 업데이트를 보려면 명령어를 다시 입력해야 합니다. 다음 예는 새시 1 슬롯 6에 있는 서버의 현재 FSM 작업에 대한 정보를 표시합니다.

```
Firepower# scope server 1/1
Firepower /chassis/server # show fsm status
Slot: 1
Server: sys/chassis-1/blade-1
  FSM 1:
    Remote Result: Not Applicable
    Remote Error Code: None
    Remote Error Description:
    Status: Discover Blade Boot Wait
    Previous Status: Discover Blade Boot Wait
    Timestamp: 2006-01-26T23:31:36
    Try: 0
    Flags: 0
    Progress (%): 33
    Current Task: Waiting for system reset on server 1/1
(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)
```

FSM 대기열에서 대기 중인 작업을 모두 보려면 적절한 모드에서 **show fsm task** 명령어를 입력합니다. 다음 예는 새시 1 슬롯 1에 대한 FSM 작업 대기열을 표시합니다.

```
Firepower# scope server 1/1
Firepower /chassis/server # show fsm task

FSM Task:
  Item              ID           Completion  FSM Flags
  -----
  Powercycle        1154858     Scheduled
  BiosRecovery      1154860     Scheduled
```

Cisco 오류 메시지 디코더

오류 메시지 디코더는 게시된 시스템 메시지 가이드를 구문 분석하여 Cisco 고객에게 손쉽게 오류 메시지를 검색할 수 있는 기능을 제공합니다.

오류 메시지 디코더를 사용하려면:

-
- 단계 1 다음 링크를 클릭합니다. <http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi>
 - 단계 2 로그인합니다.
 - 단계 3 표시된 필드에 오류 메시지를 붙여넣습니다.
 - 단계 4 **Submit(제출)**을 클릭합니다.
-



Firepower 9300 결함

이 장에서는 Firepower 9300에서 제기될 수 있는 결함에 대한 정보를 제공합니다.

fltFabricComputeSlotEpMisplacedInChassisSlot

결함 코드: F0156

메시지

Server, vendor([vendor]), model([model]), serial([serial]) in slot [chassisId]/[slotId] presence: [presence]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager가 새시 슬롯에서 해당 슬롯에 이전에 장착된 것과 일치하지 않는 서버가 감지될 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 이전 서버가 의도적으로 제거되고 새로운 서버가 삽입된 경우, 해당 서버를 재승인합니다.
- 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: server-moved
mibFaultCode: 156
mibFaultName: fltFabricComputeSlotEpMisplacedInChassisSlot
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

fltFabricComputeSlotEpServerIdentificationProblem

결함 코드: F0157

메시지

Problem identifying server in slot [chassisId]/[slotId]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 새시 슬롯의 서버를 식별하는 데 문제가 있을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 서버를 제거하고 다시 삽입합니다.
 - 단계 2** 서버를 재승인합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: server-identification-problem
mibFaultCode: 157
mibFaultName: fltFabricComputeSlotEpServerIdentificationProblem
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

fltVnicEtherConfig-failed

결함 코드: F0169

메시지

Eth vNIC [name], service profile [name] failed to apply configuration

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 vCon에 vNIC를 배치할 수 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 서버가 성공적으로 검색되었는지 확인합니다.
 - 단계 2** 올바른 유형의 어댑터가 서버에 설치되어 있는지 확인합니다.

- 단계 3 vCon 할당이 올바른지 확인합니다.
- 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: configuration-failed
mibFaultCode: 169
mibFaultName: fltVnicEtherConfigFailed
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]
```

fltProcessorUnitInoperable

결함 코드: F0174

메시지

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]

설명

이 결함은 발생 가능성이 낮지만 프로세서가 작동 불가능한 경우에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 블레이드 서버 프로세서에서 이 결함이 발생할 경우, 새시에서 서버를 제거한 후 다시 삽입합니다.
- 단계 2 Cisco Firepower Chassis Manager에서 서버를 해제한 후 재지정합니다.
- 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 174
mibFaultName: fltProcessorUnitInoperable
moClass: processor:Unit
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

fltProcessorUnitThermalNonCritical

결함 코드: F0175

메시지

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 블레이드 또는 랙 서버의 프로세서 온도가 중대하지 않은 임계값과 중대 임계값 사이에 있을 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.
- CPU의 센서가 82C(179.6F)에 도달하는 경우, 시스템에서 CPU를 오프라인으로 전환합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제품 사양을 검토하여 서버의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 서버의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3 Firepower 9300 새시 또는 랙 서버의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
 - 단계 6 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
 - 단계 7 Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
 - 단계 8 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 175
mibFaultName: fltProcessorUnitThermalNonCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

fltProcessorUnitThermalThresholdCritical

결함 코드: F0176

메시지

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 블레이드 또는 랙 서버의 프로세서 온도가 중대 임계값을 초과할 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.
- CPU의 센서가 82C(179.6F)에 도달하는 경우, 시스템에서 CPU를 오프라인으로 전환합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제품 사양을 검토하여 서버의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 서버의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3 Firepower 9300 채시 또는 랙 서버의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
 - 단계 6 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
 - 단계 7 Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
 - 단계 8 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 176
mibFaultName: fltProcessorUnitThermalThresholdCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

fltProcessorUnitThermalThresholdNonRecoverable

결함 코드: F0177

메시지

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 블레이드 또는 랙 서버의 프로세서 온도가 작동 범위를 벗어났고 문제를 해결할 수 없을 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.
- CPU의 센서가 82C(179.6F)에 도달하는 경우, 시스템에서 CPU를 오프라인으로 전환합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제품 사양을 검토하여 서버의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 서버의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3 Firepower 9300 새시 또는 랙 서버의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
 - 단계 6 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
 - 단계 7 Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
 - 단계 8 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 177
mibFaultName: fltProcessorUnitThermalThresholdNonRecoverable
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```


fltProcessorUnitVoltageThresholdNonCritical

결함 코드: F0178

메시지

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Processor [id] on server [id]
voltage: [voltage]

설명

이 결함은 프로세서 전압이 정상 작동 범위를 벗어났지만 아직 중대 단계에 도달하지 않았을 때 발생합니다. 일반적으로 프로세서는 이 상황에서 자동으로 복구됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 추가적인 성능 저하가 있는지 프로세서를 모니터링합니다.
 - 단계 2 블레이드 서버 프로세서에서 이 결함이 발생할 경우, 새시에서 서버를 제거한 후 다시 삽입합니다.
 - 단계 3 Cisco Firepower Chassis Manager에서 서버를 해제한 후 재지정합니다.
 - 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 178
mibFaultName: fltProcessorUnitVoltageThresholdNonCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

fltProcessorUnitVoltageThresholdCritical

결함 코드: F0179

메시지

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Processor [id] on server [id]
voltage: [voltage]

설명

이 결함은 프로세서 전압이 지정된 하드웨어 정격 전압 등급을 초과할 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 블레이드 서버 프로세서에서 이 결함이 발생할 경우, 새시에서 서버를 제거한 후 다시 삽입합니다.
 - 단계 2** Cisco Firepower Chassis Manager에서 서버를 해제한 후 재지정합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 179
mibFaultName: fltProcessorUnitVoltageThresholdCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

fltProcessorUnitVoltageThresholdNonRecoverable**결함 코드: F0180****메시지**

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Processor [id] on server [id]
voltage: [voltage]

설명

이 결함은 프로세서 전압이 지정된 하드웨어 정격 전압을 초과하여 프로세서 하드웨어 손상 또는 위험을 일으킬 수 있을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 블레이드 서버 프로세서에서 이 결함이 발생할 경우, 새시에서 서버를 제거한 후 다시 삽입합니다.
 - 단계 2** Cisco Firepower Chassis Manager에서 서버를 해제한 후 재지정합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 180
mibFaultName: fltProcessorUnitVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: processor:Unit
Type: environmental
```

```

Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
    
```

fltStorageLocalDiskInoperable

결함 코드: F0181

메시지

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason] Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

설명

이 결함은 로컬 디스크가 작동 불가능하게 되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 지원되는 슬롯에 디스크를 삽입합니다.
 - 단계 2 로컬 디스크를 제거한 후 다시 삽입합니다.
 - 단계 3 추가 디스크를 사용할 수 있는 경우, 해당 디스크를 교체합니다.
 - 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 181
mibFaultName: fltStorageLocalDiskInoperable
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
    
```

fltStorageItemCapacityExceeded

결함 코드: F0182

메시지

Disk usage for partition [name] on fabric interconnect [id] exceeded 70%

설명

이 결함은 파티션 디스크 사용량이 70% 이상, 90% 미만일 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 사용하지 않거나 불필요한 파일을 삭제하여 파티션 디스크 사용량을 70% 미만으로 줄입니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: capacity-exceeded
mibFaultCode: 182
mibFaultName: fltStorageItemCapacityExceeded
moClass: storage:Item
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/stor-part-[name]
```

fltStorageItemCapacityWarning

결함 코드: F0183

메시지

Disk usage for partition [name] on fabric interconnect [id] exceeded 90%

설명

이 결함은 파티션 디스크 사용량이 90%를 초과할 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 사용하지 않거나 불필요한 파일을 삭제하여 파티션 디스크 사용량을 90% 미만으로 줄입니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: capacity-exceeded
mibFaultCode: 183
mibFaultName: fltStorageItemCapacityWarning
moClass: storage:Item
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/stor-part-[name]
```

fltMemoryUnitDegraded

결함 코드: F0184

메시지

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]DIMM [location] on server [id] operability: [operability]

설명

이 결함은 DIMM이 성능이 저하된 작동 상태에 있을 때 발생합니다. 이 상태는 일반적으로 서버 BIOS에 의해 DIMM에서 과도하게 많은 시정 가능한 ECC 오류가 보고될 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 Cisco Firepower Chassis Manager를 통해 성능이 저하된 DIMM의 오류 통계를 모니터링합니다. 많은 오류가 지속될 경우, DIMM이 작동 불가능하게 될 가능성이 높습니다.
 - 단계 2 작동 불가능하게 된 DIMM을 교체합니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 184
mibFaultName: fltMemoryUnitDegraded
moClass: memory:Unit
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

fltMemoryUnitInoperable

결함 코드: F0185

메시지

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]DIMM [location] on server [id] operability: [operability]

설명

이 결함은 일반적으로 DIMM에서 상기 임계값에 해당하는 수의 시정 가능하거나 시정 불가능한 오류가 발생했기 때문에 발생합니다. DIMM이 작동 불가능할 수 있습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 SEL이 활성화된 경우, DIMM에 대한 SEL 통계를 검토하여 어떤 임계값을 넘었는지 확인합니다.
 - 단계 2 필요할 경우, DIMM를 교체합니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 185
mibFaultName: fltMemoryUnitInoperable
moClass: memory:Unit
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

fltMemoryUnitThermalThresholdNonCritical

결함 코드: F0186

메시지

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 블레이드 또는 랙 서버에 있는 메모리 장치의 온도가 중대하지 않은 임계값과 중대 임계값 사이에 있을 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.
- CPU의 센서가 82C(179.6F)에 도달하는 경우, 시스템에서 CPU를 오프라인으로 전환합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제품 사양을 검토하여 서버의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 서버의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3 Firepower 9300 새시 또는 랙 서버의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.

- 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
- 단계 6 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
- 단계 7 Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 단계 8 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 186
mibFaultName:fltMemoryUnitThermalThresholdNonCritical
moClass: memory:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

fltMemoryUnitThermalThresholdCritical

결함 코드: F0187

메시지

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 블레이드 또는 랙 서버에 있는 메모리 장치의 온도가 중대 임계값을 초과할 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.
- CPU의 센서가 82C(179.6F)에 도달하는 경우, 시스템에서 CPU를 오프라인으로 전환합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 제품 사양을 검토하여 서버의 작동 온도 범위를 확인합니다.
- 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 서버의 기류가 충분한지 확인합니다.
- 단계 3 Firepower 9300 채시 또는 랙 서버의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.

- 단계 4** 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 단계 5** 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
- 단계 6** 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
- 단계 7** Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 단계 8** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 187
mibFaultName: fltMemoryUnitThermalThresholdCritical
moClass: memory:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

fltMemoryUnitThermalThresholdNonRecoverable

결함 코드: F0188

메시지

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 블레이드 또는 랙 서버에 있는 메모리 장치의 온도가 작동 범위를 벗어났고 문제를 해결할 수 없을 때 발생합니다.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.
- CPU의 센서가 82C(179.6F)에 도달하는 경우, 시스템에서 CPU를 오프라인으로 전환합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** 제품 사양을 검토하여 서버의 작동 온도 범위를 확인합니다.
- 단계 2** Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 서버의 기류가 충분한지 확인합니다.

- 단계 3 Firepower 9300 쉐시 또는 랙 서버의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
- 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
- 단계 6 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
- 단계 7 Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 단계 8 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 188
mibFaultName:fltMemoryUnitThermalThresholdNonRecoverable
moClass: memory:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

fltMemoryArrayVoltageThresholdNonCritical

결함 코드: F0189

메시지

Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [id] voltage: [voltage]

설명

이 결함은 메모리 어레이의 전압이 정상 작동 범위를 벗어났지만 아직 중대 단계에 도달하지 않았을 때 발생합니다. 일반적으로 메모리 어레이는 이 상황에서 자동으로 복구됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 SEL이 활성화된 경우, DIMM에 대한 SEL 통계를 검토하여 어떤 임계값을 넘었는지 확인합니다.
- 단계 2 추가적인 성능 저하가 있는지 메모리 어레이를 모니터링합니다.
- 단계 3 블레이드 서버 메모리 어레이에서 이 결함이 발생할 경우, 블레이드를 제거한 후 다시 쉐시에 삽입합니다.
- 단계 4 Cisco Firepower Chassis Manager에서 서버를 해제한 후 재지정합니다.
- 단계 5 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 189
mibFaultName: fltMemoryArrayVoltageThresholdNonCritical
moClass: memory:Array
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]

```

fltMemoryArrayVoltageThresholdCritical**결함 코드: F0190****메시지**

Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [id]
voltage: [voltage]

설명

이 결함은 메모리 어레이의 전압이 지정된 하드웨어 정격 전압 등급을 초과할 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 SEL이 활성화된 경우, DIMM에 대한 SEL 통계를 검토하여 어떤 임계값을 넘었는지 확인합니다.
 - 단계 2 추가적인 성능 저하가 있는지 메모리 어레이를 모니터링합니다.
 - 단계 3 블레이드 서버 메모리 어레이에서 이 결함이 발생할 경우, 블레이드를 제거한 후 다시 새시에 삽입합니다.
 - 단계 4 Cisco Firepower Chassis Manager에서 서버를 해제한 후 재지정합니다.
 - 단계 5 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 190
mibFaultName: fltMemoryArrayVoltageThresholdCritical
moClass: memory:Array
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]

```

fltMemoryArrayVoltageThresholdNonRecoverable

결함 코드: F0191

메시지

Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [id] voltage: [voltage]

설명

이 결함은 메모리 어레이의 전압이 지정된 하드웨어 정격 전압 등급을 초과하여 메모리 하드웨어 손상 또는 위험을 일으킬 수 있을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 SEL이 활성화된 경우, DIMM에 대한 SEL 통계를 검토하여 어떤 임계값을 넘었는지 확인합니다.
 - 단계 2 추가적인 성능 저하가 있는지 메모리 어레이를 모니터링합니다.
 - 단계 3 블레이드 서버 메모리 어레이에서 이 결함이 발생할 경우, 새시에서 서버를 제거한 후 다시 삽입합니다.
 - 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 191
mibFaultName: fltMemoryArrayVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: memory:Array
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]
```

fltAdaptorUnitUnidentifiable-fru

결함 코드: F0200

메시지

Adapter [id] in server [id] has unidentified FRUAdapter [id] in server [chassisId]/[slotId] has unidentified FRU

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 지원되지 않는 어댑터를 감지했기 때문에 발생합니다. 예를 들어, 모델, 공급업체 또는 버전이 인식되지 않습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 지원되는 어댑터를 설치했는지 확인합니다.
 - 단계 2** Cisco Firepower Chassis Manager의 기능 카탈로그가 최신 상태인지 확인합니다. 필요할 경우, 카탈로그를 업데이트합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: unidentifiable-fru
mibFaultCode: 200
mibFaultName: fltAdaptorUnitUnidentifiableFru
moClass: adaptor:Unit
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]
```

fltAdaptorUnitMissing

결함 코드: F0203

메시지

Adapter [id] in server [id] presence: [presence]Adapter [id] in server [chassisId]/[slotId] presence: [presence]

설명

어댑터가 없습니다. 다음 시나리오 중 하나가 발생하면 Cisco Firepower Chassis Manager에서 이 결함이 제기됩니다.

- 엔드포인트가 어댑터 슬롯에 어댑터가 없다고 보고합니다.
- 엔드포인트가 어댑터 슬롯에서 어댑터를 감지할 수 없거나 어댑터와 통신할 수 없습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 서버의 어댑터 슬롯에 어댑터가 꽂혀있는지 확인합니다.
 - 단계 2** 어댑터가 연결되어 있고 제대로 구성되어 있으며 권장되는 펌웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 203
mibFaultName: fltAdaptorUnitMissing
moClass: adaptor:Unit
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]
```

fltAdaptorUnitAdaptorReachability

결함 코드: F0206

메시지

Adapter [id]/[id] is unreachableAdapter [chassisId]/[slotId]/[id] is unreachable

설명

Cisco Firepower Chassis Manager가 어댑터에 액세스할 수 없습니다. 이 결함은 일반적으로 다음 문제 중 하나의 결과로 발생합니다.

- 서버에 충분한 전력이 없습니다.
- I/O 모듈이 작동하지 않습니다.
- 어댑터 펌웨어가 실패했습니다.
- 어댑터가 작동하지 않습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 서버의 POST 결과를 확인합니다. Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 서버에 대한 General(일반) 탭에서 POST 결과에 액세스할 수 있습니다. Cisco Firepower Chassis Manager CLI에서 서버의 범위 아래에 있는 **show post** 명령어를 통해 POST 결과에 액세스할 수 있습니다.
 - 단계 2** Cisco Firepower Chassis Manager에서 서버의 전원 상태를 확인합니다.
 - 단계 3** 물리적 서버가 동일한 전원 상태에 있는지 확인합니다.
 - 단계 4** 서버가 꺼져 있는 경우, 서버를 켭니다.
 - 단계 5** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: connectivity-problem
mibFaultCode: 206
mibFaultName: fltAdaptorUnitAdaptorReachability
moClass: adaptor:Unit
Type: connectivity
```

```

Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]

```

fltAdaptorHostIfLink-down

결함 코드: F0207

메시지

Adapter [transport] host interface [id]/[id]/[id] link state: [linkState]Adapter [transport] host interface [chassisId]/[slotId]/[id]/[id] link state: [linkState]

설명

이 결함은 일반적으로 다음 문제 중 하나의 결과로 발생합니다.

- Fabric Interconnect가 End-Host(엔드 호스트) 모드에 있으며, 모든 업링크 포트가 실패했습니다.
- 어댑터가 고정되어 있는 서버 포트가 실패했습니다.
- 일시적 오류로 인해 링크가 실패했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 연결된 포트가 비활성화되어 있는 경우, 포트를 활성화합니다.
- 단계 2** 실패한 링크가 있는 어댑터가 설치된 서버를 재승인합니다.
- 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: link-down
mibFaultCode: 207
mibFaultName: fltAdaptorHostIfLinkDown
moClass: adaptor:HostIf
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]

```

fltAdaptorExtIfLink-down

결함 코드: F0209

메시지

Adapter uplink interface [id]/[id]/[id] link state: [linkState]. Please verify connectivity to Fabric Interconnect. Acknowledging FEX might be required. Adapter uplink interface [chassisId]/[slotId]/[id]/[id] link state: [linkState]. Please verify connectivity to Fabric Interconnect. Acknowledging chassis might be required.

설명

네트워크 연결 어댑터 인터페이스에 대한 링크가 해제되었습니다. 다음 시나리오 중 하나가 발생하면 Cisco Firepower Chassis Manager에서 이 결함이 제기됩니다.

- Cisco Firepower Chassis Manager에서 Fabric Interconnect에 대한 어댑터의 연결을 설정 및/또는 확인할 수 없습니다.
- 엔드포인트가 어댑터 링크에 대해 링크 해제 또는 vNIC 해제 이벤트를 보고합니다.
- 엔드포인트가 어댑터 링크에 대해 오류 링크 상태 또는 오류 vNIC 상태 이벤트를 보고합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 어댑터가 연결되어 있고 제대로 구성되어 있으며 권장되는 펌웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.
 - 단계 2** 서버가 검색에서 멈춘 경우, 서버를 해제하고 서버 슬롯을 재승인합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: link-down
mibFaultCode: 209
mibFaultName: fltAdaptorExtIfLinkDown
moClass: adaptor:ExtIf
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fltPortPIoLink-down

결함 코드: F0276

메시지

```
[transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: [stateQual][transport]
port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason:
[stateQual][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState],
reason: [stateQual]
```

설명

이 결함은 Fabric Interconnect 포트가 링크 해제 상태에 있을 때 발생합니다. 이 상태는 해당 포트 로 들어오는 트래픽에 영향을 줍니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 Fabric Interconnect와 피어 구성 요소 사이에 물리적 링크가 제대로 연결되었는지 확인합니다.
 - 단계 2 피어 엔터티에 대한 컨피그레이션이 제대로 구성되어 있고 Fabric Interconnect 포트 컨피그레이션과 일치하는지 확인합니다.
 - 단계 3 포트의 컨피그레이션을 해제한 후 다시 구성합니다.
 - 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: link-down
mibFaultCode: 276
mibFaultName: fltPortPIoLinkDown
moClass: port:PIo
Type: network
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```


fltPortPIoFailed

결함 코드: F0277

메시지

```
[transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: [stateQual][transport]
port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason:
[stateQual][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState],
reason: [stateQual]
```

설명

이 결함은 Firepower Chassis Manager가 사용자가 포트를 활성화했으므로 작동 중일 것으로 기대되지만 해당 포트가 작동 중이지 않고 실패 상태에 있음을 감지하고, 알려진 하드웨어 오류 또는 SFP 누락 문제가 없고 포트 라이선스가 유효한 경우, IOM 또는 FEX 모듈의 Fabric Interconnect 포트와 서버 연결 포트에서 제기됩니다. 추가적인 이유는 결함 설명 문자열로 표시됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시될 경우, 결함 설명에 이유가 표시되면 해당 정보에 기초하여 시정 조치를 취할 수 있습니다. 결함 설명에 이유가 "ENM source pinning failed"(ENM 소스 고정 실패)로 표시될 경우, 이는 Fabric Interconnect가 End-host(엔드-호스트) 노드 모드에서 작동하고 있고, 이 서버 연결 포트가 고정되어 있는 업링크 포트가 작동 중지 상태이거나 적절한 VLAN이 구성되어 있지 않음을 의미합니다. 어플라이언스 포트에 대해 이러한 오류가 발생할 경우, 업링크 포트의 VLAN 컨피그레이션을 확인합니다. 어플라이언스 포트에 있는 것과 ID가 동일한 VLAN을 업링크 포트에서도 구성해야 합니다. 컨피그레이션을 올바르게 설정한 후에도 결함이 지속될 경우, Cisco Firepower Chassis Manager와 새시 또는 FEX 모듈에 대한 **show tech-support** 파일을 만든 후, Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: port-failed
mibFaultCode: 277
mibFaultName: fltPortPIoFailed
moClass: port:PIo
Type: network
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fltPortPIoHardware-failure

결함 코드: F0278

메시지

[transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: hardware-failure[transport] port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: hardware-failure[transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: hardware-failure

설명

이 결함은 IOM 또는 FEX 모듈의 Fabric Interconnect 포트와 서버 연결 포트에서 시스템이 하드웨어 오류를 감지했을 때 제기됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되는 경우, Cisco Firepower Chassis Manager와 새시 또는 FEX 모듈에 대한 **show tech-support** 파일을 만든 후, Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: port-failed
mibFaultCode: 278
mibFaultName: fltPortPIoHardwareFailure
moClass: port:PIo
Type: network
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fltPortPIoSfp-not-present

결함 코드: F0279

메시지

[transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState][transport] port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState]

설명

Fabric Interconnect 포트가 구성되지 않은 상태가 아닐 때 작동하기 위해서는 SFP가 필요합니다. 이 결함은 구성된 포트에 SFP가 없음을 나타내기 위해 제기됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되는 경우, Fabric Interconnect의 해당 포트에 지원되는 SFP를 삽입합니다. 지원되는 SFP 목록은 www.Cisco.com에서 확인할 수 있습니다.

결함 세부정보

```

Severity: info
Cause: port-failed
mibFaultCode: 279
mibFaultName: fltPortPIoSfpNotPresent
moClass: port:PIo
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

fltFabricExternalPcDown**결함 코드: F0282****메시지**

[type] port-channel [portId] on fabric interconnect [switchId] oper state: [operState], reason: [stateQual][type] port-channel [portId] on fabric interconnect [switchId] oper state: [operState], reason: [stateQual]

설명

이 결함은 일반적으로 Fabric Interconnect에서 패브릭 포트 채널이 작동 중지되었다고 보고할 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 패브릭 포트 채널의 멤버 포트가 관리 측면에서 가동 상태에 있고 작동 상태에 확인합니다. 각 포트의 링크 연결을 확인합니다.
 - 단계 2** 연결이 올바른 경우, 포트 채널 멤버의 피어 스위치 포트에서 작동 상태를 확인합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: operational-state-down
mibFaultCode: 282
mibFaultName: fltFabricExternalPcDown
moClass: fabric:ExternalPc
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]

```

```

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/net-[name]/fcoepc-switch-[switchId]-fcoepc-[portId]
Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/fc-estc/net-[name]/fcoepc-switch-[switchId]-fcoepc-[portId]
Affected MO: fabric/fc-estc/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-group-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/fcoepc-switch-[switchId]-fcoepc-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]
Affected MO: fabric/san/net-[name]/fcoepc-switch-[switchId]-fcoepc-[portId]
Affected MO: fabric/san/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]

```

fltDcxVcDown

결함 코드: F0283

메시지

[transport] VIF [id] on server [chassisId] / [slotId] of switch [switchId] down, reason:
[stateQual][transport] VIF [id] on server [id] of switch [switchId] down, reason: [stateQual]

설명

이 결함은 일반적으로 Fabric Interconnect가 가상 인터페이스에 대해 다음 연결 상태 중 하나를 보고할 때 발생합니다.

- Down(연결 해지)
- Errored(오류 발생)
- Unavailable(사용 불가능)

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 업링크 물리적 인터페이스가 가동 상태인지 확인합니다.
 - 단계 2** vNIC/vHBA가 핀 그룹에 대해 구성된 경우, 해당 핀 그룹 대상이 올바르게 구성되었는지 확인합니다.
 - 단계 3** vNIC의 네트워크 컨트롤 정책에서, 'Action on Uplink Fail'(업링크 실패 시 조치) 필드가 'warning'(경고)로 설정되어 있는지 확인합니다.
 - 단계 4** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: link-down
mibFaultCode: 283
mibFaultName: fltDcxVcDown
moClass: dcx:Vc
Type: network

```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/
path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/
vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-
[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]/vc-[id]

```

fltNetworkElementInoperable

결함 코드: F0291

메시지

Fabric Interconnect [id] operability: [operability]

설명

이 결함은 일반적으로 Fabric Interconnect 클러스터 컨트롤러가 Fabric Interconnect의 멤버십 상태가 중지 상태임을 보고할 때 발생합니다. 이는 해당 Fabric Interconnect가 작동 불가 상태임을 나타냅니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 클러스터의 두 Fabric Interconnect가 동일한 커널 및 시스템 소프트웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.
 - 단계 2** Fabric Interconnect 소프트웨어 버전과 Cisco Firepower Chassis Manager 소프트웨어 버전이 동일한지 확인합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 291
mibFaultName: fltNetworkElementInoperable
moClass: network:Element
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]
```

fltMgmtEntityDegraded

결함 코드: F0293

메시지

Fabric Interconnect [id], HA Cluster interconnect link failure

설명

이 결함은 Fabric Interconnect의 클러스터 링크 중 하나(L1 또는 L2)가 작동 가능 상태가 아닐 때 발생합니다. 이 문제는 Fabric Interconnect 클러스터의 전체 HA 기능에 영향을 줍니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** Fabric Interconnect 간에 L1 및 L2 링크가 모두 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: link-down
mibFaultCode: 293
mibFaultName: fltMgmtEntityDegraded
moClass: mgmt:Entity
Type: network
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltMgmtEntityDown

결함 코드: F0294

메시지

Fabric Interconnect [id], HA Cluster interconnect total link failure

설명

이 결함은 Fabric Interconnect의 두 클러스터 링크 모두(L1 및 L2) 링크 해제 상태일 때 발생합니다. 이 문제는 Fabric Interconnect 클러스터의 전체 HA 기능에 영향을 줍니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** Fabric Interconnect 간에 L1 및 L2 링크가 모두 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: link-down
mibFaultCode: 294
mibFaultName: fltMgmtEntityDown
moClass: mgmt:Entity
Type: network
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltDcxNsFailed

결함 코드: F0304

메시지

Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) virtual network interface allocation failed. Server [id] (service profile: [assignedToDn]) virtual network interface allocation failed.

설명

불충분한 리소스로 인해 어댑터의 vif 네임 공간 활성화가 실패했습니다. 구축된 VIF 리소스의 수가 Fabric Interconnect에 연결된 어댑터에서 사용할 수 있는 최대 VIF 리소스를 초과할 때 Cisco Firepower Chassis Manager에서 이 결함이 제기됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** NS "size"(크기) 및 "used"(사용되는) 리소스를 확인하여 어댑터에서 최대값을 초과한 vNIC 수를 확인합니다.
 - 단계 2** 어댑터에서 최대 수를 초과하는 모든 vNIC를 구성 해제하거나 삭제합니다.
 - 단계 3** 추가적인 패브릭 업링크를 IOM에서 해당 Fabric Interconnect로 추가하고 새시를 재승인합니다. 그러면 어댑터에서 "NS size"(NS 크기)가 증가합니다.
 - 단계 4** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: insufficient-resources
mibFaultCode: 304
mibFaultName: fltDcxNsFailed
moClass: dcx:Ns
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/dcxns-[switchId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/dcxns-[switchId]
```

fltComputePhysicallyInsufficientlyEquipped

결함 코드: F0305

메시지

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has insufficient number of DIMMs, CPUs and/or adapters. Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has insufficient number of DIMMs, CPUs and/or adapters.

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 서버의 DIMM, CPU 및/또는 어댑터 수가 부족함을 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 DIMM이 지원되는 컨피그레이션으로 설치되어 있는지 확인합니다.
- 단계 2 어댑터 및 CPU가 설치되어 있는지 확인합니다.
- 단계 3 서버를 재승인합니다.
- 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: insufficiently-equipped
mibFaultCode: 305
mibFaultName:fltComputePhysicalInsufficientlyEquipped
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalIdentityUnestablishable

결함 코드: F0306

메시지

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 지원되지 않는 서버 또는 CPU를 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 지원되는 서버 및/또는 CPU를 설치했는지 확인합니다.
- 단계 2 Cisco Firepower Chassis Manager의 기능 카탈로그가 최신 상태인지 확인합니다.
- 단계 3 서버를 재승인합니다.
- 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: identity-unestablishable
```

```

mibFaultCode: 306
mibFaultName: fltComputePhysicalIdentityUnestablishable
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fltComputeBoardPowerError

결함 코드: F0310

메시지

Motherboard of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) power: [operPower]
 Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) power: [operPower]

설명

이 결함은 일반적으로 서버 전원 센서가 문제를 감지했을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 서버가 새시에 올바르게 설치되어 있는지, 모든 케이블이 고정되어 있는지 확인합니다.
 - 단계 2** 서버를 다시 설치한 경우, 서버를 재승인합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: 310
mibFaultName: fltComputeBoardPowerError
moClass: compute:Board
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board

```

fltComputePhysicalPowerProblem

결함 코드: F0311

메시지

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]
 Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]

설명

이 결함은 일반적으로 서버 전원 센서가 문제를 감지했을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** 서버가 새시에 올바르게 설치되어 있는지, 모든 케이블이 고정되어 있는지 확인합니다.
- 단계 2** 서버를 다시 설치한 경우, 서버를 재승인합니다.
- 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: 311
mibFaultName: fltComputePhysicalPowerProblem
moClass: compute:Physical
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalThermalProblem

결함 코드: F0312

메시지

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]

설명

이 결함은 일반적으로 서버 열 센서가 문제를 감지했을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** 서버 팬이 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 단계 2** 24 시간 기다리면서 문제가 해결되는지 확인합니다.
- 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
```

```

mibFaultCode: 312
mibFaultName: fltComputePhysicalThermalProblem
moClass: compute:Physical
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fltComputePhysicalBiosPostTimeout

결함 코드: F0313

메시지

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) BIOS failed power-on self test
Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) BIOS failed power-on self test

설명

이 결함은 일반적으로 서버에서 진단 장애가 나타났을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 서버의 POST 결과를 확인합니다. Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 서버의 General(일반) 탭에서 POST 결과에 액세스할 수 있습니다. Cisco Firepower Chassis Manager CLI에서 서버의 범위 아래에 있는 `show post` 명령어를 통해 POST 결과에 액세스할 수 있습니다.
 - 단계 2** 서버를 재승인합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 313
mibFaultName: fltComputePhysicalBiosPostTimeout
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fltComputePhysicalDiscoveryFailed

결함 코드: F0314

메시지

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) discovery: [discovery]Server [chassisId]/[slotId]
(service profile: [assignedToDn]) discovery: [discovery]

설명

이 결함은 일반적으로 다음 원인 중 하나로 인해 발생합니다.

- 서비스 프로필에 연결된 서버가 실패했을 때 발생하는 단순 검색.
- 미디어 서버가 다운되었습니다.
- 데이터 경로가 작동하지 않습니다.
- Cisco Firepower Chassis Manager가 서버의 CIMC와 통신할 수 없습니다.
- 서버가 Fabric Interconnect와 통신할 수 없습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 서버와 모든 FSM 작업의 FSM 탭과 현재 상태를 확인합니다.
- 단계 2** 오류 설명을 확인하고 오류를 나타내는 서버 구성 요소가 있는지 확인합니다.
- 단계 3** 서버 또는 서버 구성 요소가 실패한 경우, 다음을 수행합니다.
- a. 서버의 작동 상태를 확인합니다.
 - b. 서버가 작동 가능하지 않은 경우, 서버를 재승인합니다.
- 단계 4** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: discovery-failed
mibFaultCode: 314
mibFaultName: fltComputePhysicalDiscoveryFailed
moClass: compute:Physical
Type: operational
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalAssociationFailed

결함 코드: F0315

메시지

Service profile [assignedToDn] failed to associate with server [id]Service profile [assignedToDn] failed to associate with server [chassisId]/[slotId]

설명

이 결함은 일반적으로 다음 원인 중 하나로 인해 발생합니다.

- 서비스 프로필을 서버에 연결할 수 없습니다.
- 미디어 서버가 다운되었습니다.
- 데이터 경로가 작동하지 않습니다.
- Cisco Firepower Chassis Manager가 하나 이상의 Fabric Interconnect, 서버 또는 서버의 구성 요소와 통신할 수 없습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 서버와 모든 FSM 작업의 FSM 탭과 현재 상태를 확인합니다.
- 단계 2** 서버가 부팅과 같이 부적절한 상태에서 멈춘 경우, 서버의 전원을 껐다가 다시 켭니다.
- 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: association-failed
mibFaultCode: 315
mibFaultName: fltComputePhysicalAssociationFailed
moClass: compute:Physical
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalInoperable

결함 코드: F0317

메시지

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) health: [operability]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) health: [operability]

설명

이 결함은 일반적으로 서버에서 진단 장애가 나타났을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** 서버의 POST 결과를 확인합니다. Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 서버의 General(일반) 탭에서 POST 결과에 액세스할 수 있습니다. Cisco Firepower Chassis Manager CLI에서 서버의 범위 아래에 있는 show post 명령어를 통해 POST 결과에 액세스할 수 있습니다.
- 단계 2** 서버를 재승인합니다.
- 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 317
mibFaultName: fltComputePhysicalInoperable
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalUnassignedMissing

결함 코드: F0318

메시지

Server [id] (no profile) missingServer [chassisId]/[slotId] (no profile) missing

설명

이 결함은 일반적으로 서비스 프로필과 연결되지 않은 서버가 이전에 슬롯에 물리적으로 삽입되었으나, Cisco Firepower Chassis Manager에서 감지할 수 없는 경우에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** 서버가 슬롯에 물리적으로 존재하는 경우, 제거했다가 다시 삽입합니다.
- 단계 2** 서버가 슬롯에 물리적으로 존재하지 않는 경우, 서버를 삽입합니다.
- 단계 3** 서버를 재승인합니다.
- 단계 4** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: equipment-missing
```

```

mibFaultCode: 318
mibFaultName: fltComputePhysicalUnassignedMissing
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fltComputePhysicalAssignedMissing

결함 코드: F0319

메시지

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) missingServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) missing

설명

이 결함은 일반적으로 서비스 프로파일과 연결된 서버가 이전에 슬롯에 물리적으로 삽입되었으나, Cisco Firepower Chassis Manager에서 감지할 수 없는 경우에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 서버가 슬롯에 물리적으로 존재하는 경우, 제거했다가 다시 삽입합니다.
 - 단계 2 서버가 슬롯에 물리적으로 존재하지 않는 경우, 서버를 다시 삽입합니다.
 - 단계 3 서버를 재승인합니다.
 - 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 319
mibFaultName: fltComputePhysicalAssignedMissing
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```


fltComputePhysicalUnidentified

결함 코드: F0320

메시지

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU: [presence]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU: [presence]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 지원되지 않는 서버 또는 CPU를 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 지원되는 서버 및/또는 CPU를 설치했는지 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower Chassis Manager의 기능 카탈로그가 최신 상태인지 확인합니다.
 - 단계 3 서버를 재승인합니다.
 - 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: 320
mibFaultName: fltComputePhysicalUnidentified
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalUnassignedInaccessible

결함 코드: F0321

메시지

Server [id] (no profile) inaccessibleServer [chassisId]/[slotId] (no profile) inaccessible

설명

이 결함은 일반적으로 서비스 프로파일과 연결되지 않은 서버가 Fabric Interconnect와 연결할 수 없을 때 발생합니다. 이 결함은 서버 CIMC와 Fabric Interconnect 간에 통신 문제가 있는 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 몇 분간 기다리면서 결함이 제거되는지 확인합니다. 이것은 일반적으로 일시적인 문제이며, 펌웨어 업그레이드 후 발생할 수 있습니다.
 - 단계 2** 단시간 내에 결함이 제거되지 않을 경우, 서버를 제거한 다음 다시 삽입합니다.
 - 단계 3** 서버를 재승인합니다.
 - 단계 4** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: equipment-inaccessible
mibFaultCode: 321
mibFaultName: fltComputePhysicalUnassignedInaccessible
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalAssignedInaccessible**결함 코드: F0322****메시지**

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) inaccessibleServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) inaccessible

설명

이 결함은 일반적으로 서비스 프로파일과 연결된 서버가 Fabric Interconnect와 연결할 수 없을 때 발생합니다. 이 결함은 서버 CIMC와 Fabric Interconnect 간에 통신 문제가 있는 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 몇 분간 기다리면서 결함이 제거되는지 확인합니다. 이것은 일반적으로 일시적인 문제이며, 펌웨어 업그레이드 후 발생할 수 있습니다.
 - 단계 2** 단시간 내에 결함이 제거되지 않을 경우, 서버를 제거한 다음 다시 삽입합니다.
 - 단계 3** 서버를 재승인합니다.
 - 단계 4** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: equipment-inaccessible
mibFaultCode: 322
mibFaultName: fltComputePhysicalAssignedInaccessible
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltLsServerFailed

결함 코드: F0324

메시지

Service profile [name] failed

설명

서버가 고장 났습니다. 이 결함은 일반적으로 전원 어댑터의 자체 테스트 때문에 주요 및 중대 오류가 발생하는 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 서버의 POST 결과를 확인합니다. Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 서버의 General(일반) 탭에서 POST 결과에 액세스할 수 있습니다. Cisco Firepower Chassis Manager CLI에서 서버의 범위 아래에 있는 **show post** 명령어를 통해 POST 결과에 액세스할 수 있습니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: server-failed
mibFaultCode: 324
mibFaultName: fltLsServerFailed
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltLsServerDiscoveryFailed

결함 코드: F0326

메시지

Service profile [name] discovery failed

설명

서비스 프로필에 연결된 서버가 실패했을 때 발생하는 단순 검색. 서버가 가동 중이고 데이터 경로가 작동 중일 경우, 이 결함은 일반적으로 다음 문제 중 하나의 결과로 발생합니다.

- Cisco Firepower Chassis Manager가 서버의 CIMC와 통신할 수 없습니다.
- 서버가 Fabric Interconnect와 통신할 수 없습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 FSM 탭을 확인하고 서버와 모든 FSM 작업의 현재 상태를 확인합니다.
 - 단계 2 오류 설명을 확인하고 오류를 나타내는 서버 구성 요소가 있는지 확인합니다.
 - 단계 3 서버 또는 서버 구성 요소가 실패한 경우, 다음을 수행합니다.
 - a. 서버의 작동 상태를 확인합니다.
 - b. 서버가 작동 가능하지 않은 경우, 서버를 재승인합니다.
 - 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: discovery-failed
mibFaultCode: 326
mibFaultName: fltLsServerDiscoveryFailed
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltLsServerConfigFailure

결함 코드: F0327

메시지

Service profile [name] configuration failed due to [configQualifier]

설명

지정된 컨피그레이션 한정자를 사용할 수 없습니다. 이 결함은 일반적으로 지정된 한정자를 충족하는 리소스가 부족하여 Cisco Firepower Chassis Manager가 성공적으로 서비스 프로필을 배포할 수 없기 때문에 발생합니다. 예를 들어, 이 결함은 다음과 같은 상황이 발생한 경우에 발생할 수 있습니다.

- 서비스 프로필이 vHBA로 서버 어댑터에 대해 구성되었으나 서버의 어댑터가 vHBA를 지원하지 않습니다.
- 서비스 프로필이 서버 풀을 포함하는 템플릿에서 생성되었으나, 서버 풀이 비어 있습니다.
- 서비스 프로필의 로컬 디스크 컨피그레이션 정책에 No Local Storage(로컬 스토리지 없음) 모드가 지정되었지만, 서버에 로컬 디스크가 포함되어 있습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 서비스 프로필과 연관된 서버 풀의 상태를 확인합니다. 풀이 비어 있는 경우, 더 많은 블레이드 서버를 풀에 추가합니다.
 - 단계 2** 서버의 상태를 확인하고 검색된 또는 연결되지 않은 상태에 있는지 확인합니다.
 - 단계 3** 서버가 연결되었거나 검색되지 않은 경우, 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 서버를 검색합니다.
 - 현재 서비스 프로필에서 서버를 연결 해제합니다.
 - 서비스 프로필에 연결할 다른 서버를 선택합니다.
 - 단계 4** 서비스 프로필에서 각 정책을 검토하고 선택한 서버가 정책의 요구사항을 충족하는지 확인합니다.
 - 단계 5** 서버가 서비스 프로필의 요구사항을 충족하지 않을 경우, 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 서버에 맞게 서비스 프로필을 수정합니다.
 - 요구사항을 충족하는 다른 서버를 선택하여 서비스 프로필과 연결합니다.
 - 단계 6** 서버가 서비스 프로필의 요구사항을 충족함을 확인할 수 있는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: configuration-failure
mibFaultCode: 327
mibFaultName: fltLsServerConfigFailure
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltLsServerMaintenanceFailed

결함 코드: F0329

메시지

Service profile [name] maintenance failed

설명

Cisco Firepower Chassis Manager는 현재 이 결함을 사용하지 않습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되는 경우, **show tech-support** 파일을 만든 후, Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: maintenance-failed
mibFaultCode: 329
mibFaultName: fltLsServerMaintenanceFailed
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltLsServerRemoved

결함 코드: F0330

메시지

Service profile [name] underlying resource removed

설명

Cisco Firepower Chassis Manager가 서비스 프로파일과 연관된 서버에 액세스할 수 없습니다. 이 결함은 일반적으로 다음 문제 중 하나의 결과로 발생합니다.

- 서버가 슬롯에 물리적으로 제거되었습니다.
- 서버를 사용할 수 없습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 서버가 슬롯에서 제거된 경우, 서버를 슬롯에 다시 삽입합니다.
- 단계 2** 서버가 제거되지 않은 경우, 서버를 제거했다가 다시 삽입합니다. **참고:** 서버가 작동 가능한 경우, 이 작업을 수행하면 현재 동작이 중단될 수 있습니다.
- 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-removed
mibFaultCode: 330
mibFaultName: fltLsServerRemoved
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltLsServerInaccessible

결함 코드: F0331

메시지

Service profile [name] cannot be accessed

설명

Cisco Firepower Chassis Manager가 서버의 CIMC와 통신할 수 없습니다. 이 결함은 일반적으로 다음 문제 중 하나의 결과로 발생합니다.

- 서버 포트 또는 포트가 실패했습니다.
- I/O 모듈이 오프라인 상태입니다.
- BMC가 실패했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 Cisco Firepower Chassis Manager에 CIMC가 작동 중지된 것으로 표시될 경우, 서버를 물리적으로 다시 장착합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower Chassis Manager에 서버 포트가 실패한 것으로 표시될 경우, 포트 활성화를 시도합니다.
 - 단계 3 I/O 모듈이 오프라인 상태일 경우, 해당 구성 요소에 결함이 있는지 확인합니다.
 - 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: server-inaccessible
mibFaultCode: 331
mibFaultName: fltLsServerInaccessible
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltLsServerAssociationFailed

결함 코드: F0332

메시지

Service profile [name] association failed for [pnDn]

설명

서비스 프로필을 서버에 연결할 수 없습니다. 이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager가 다음 중 하나 이상과 통신할 수 없기 때문에 발생합니다.

- 패브릭 인터커넥트
- 서버의 CIMC
- SAS 컨트롤러 드라이버
- 서버

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 서버와 서비스 프로필에 대해 FSM 탭을 확인하여 연결 실패 이유를 파악합니다.
 - 단계 2** 서버가 부팅과 같이 부적절한 상태에서 멈춘 경우, 서버의 전원을 껐다가 다시 켭니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: association-failed
mibFaultCode: 332
mibFaultName: fltLsServerAssociationFailed
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltLsServerUnassociated

결함 코드: F0334

메시지

Service profile [name] is not associated

설명

서비스 프로필이 서버 또는 서버 풀과 아직 연결되지 않았습니다. 이 결함은 일반적으로 다음 문제 중 하나의 결과로 발생합니다.

- 서버 풀에 적절한 서버가 없습니다.
- 연결이 실패했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** 서비스 프로필을 연결할 의도가 없었던 경우, 이 결함을 무시합니다.
- 단계 2** 서비스 프로필을 연결할 의도가 있었던 경우, 연결 실패 결함을 확인합니다.
- 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unassociated
mibFaultCode: 334
mibFaultName: fltLsServerUnassociated
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltLsServerServer-unfulfilled

결함 코드: F0337

메시지

Server [pnDn] does not fulfill Service profile [name] due to [configQualifier]

설명

서버가 서비스 프로필의 자격 요구사항을 더 이상 충족하지 않습니다. 이 결함은 일반적으로 다음 문제 중 하나의 결과로 발생합니다.

- 서버가 물리적으로 변경되었습니다.
- 서버의 필수 구성 요소가 실패했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** 서버 인벤토리를 확인하여 서비스 프로필 자격과 비교합니다.
- 단계 2** 서버 인벤토리가 서비스 프로필 자격과 맞지 않는 경우, 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 서버를 다른 서비스 프로필과 연결합니다.
 - 서버에 현재 서비스 프로필에 적합한 충분한 리소스가 있는지 확인합니다.
- 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: server-failed
mibFaultCode: 337
mibFaultName: fltLsServerServerUnfulfilled
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fltEtherSwitchIntFioSatellite-connection-absent

결함 코드: F0367

메시지

No link between IOM port [chassisId]/[slotId]/[portId] and fabric interconnect [switchId]:[peerSlotId]/[peerPortId]

설명

이 결함은 I/O 모듈 포트와 Fabric Interconnect를 연결하는 I/O 모듈 패브릭 포트가 기능하지 않을 때 제기됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 Fabric Interconnect-새시 토폴로지를 확인합니다. 각 I/O 모듈이 1개의 패브릭 인터커넥트에만 연결되었는지 확인합니다.
 - 단계 2 Fabric Interconnect 서버 포트가 구성되고 활성화되었는지 확인합니다.
 - 단계 3 링크가 제대로 연결되었는지 확인하고 새시를 재승인합니다.
 - 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: satellite-connection-absent
mibFaultCode: 367
mibFaultName: fltEtherSwitchIntFioSatelliteConnectionAbsent
moClass: ether:SwitchIntFio
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

fltEtherSwitchIntFioSatellite-wiring-problem

결함 코드: F0368

메시지

Invalid connection between IOM port [chassisId]/[slotId]/[portId] and fabric interconnect [switchId]:[peerSlotId]/[peerPortId]

설명

이 결함은 일반적으로 I/O 모듈의 네트워크 연결 인터페이스에서 위성 배선 문제의 결과로, Cisco Firepower Chassis Manager가 적어도 1개의 IOM 업링크가 Fabric Interconnect 포트 중 하나에 잘못 연결되었음을 감지할 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 Fabric Interconnect-새시 토폴로지를 확인합니다. 각 I/O 모듈이 1개의 패브릭 인터커넥트에만 연결되었는지 확인합니다.
 - 단계 2 링크가 제대로 연결되었는지 확인하고 새시를 재승인합니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: satellite-mis-connected
mibFaultCode: 368
mibFaultName: fltEtherSwitchIntFioSatelliteWiringProblem
moClass: ether:SwitchIntFio
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fltEquipmentPsuPowerSupplyProblem

결함 코드: F0369

메시지

Power supply [id] in chassis [id] power: [power]Power supply [id] in fabric interconnect [id] power: [power]Power supply [id] in fex [id] power: [power]Power supply [id] in server [id] power: [power]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager가 새시, Fabric Interconnect 또는 FEX의 전력 공급 장치에서 문제를 감지했을 때 발생합니다. 예를 들어, PSU가 작동하지 않습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 전력 코드가 PSU와 전원에 제대로 연결되었는지 확인합니다.
 - 단계 2 전원이 220볼트인지 확인합니다.
 - 단계 3 PSU가 새시 또는 Fabric Interconnect에 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
 - 단계 4 PSU를 제거하고 다시 삽입합니다.
 - 단계 5 PSU를 교체합니다.
 - 단계 6 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: 369
mibFaultName: fltEquipmentPsuPowerSupplyProblem
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentFanDegraded

결함 코드: F0371

메시지

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] operability: [operability] Fan [id] in fabric interconnect [id] operability: [operability] Fan [id] in fex [id] operability: [operability] Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] operability: [operability]

설명

이 결함은 팬 모듈에서 하나 이상의 팬이 작동하지 않지만 적어도 1개의 팬이 작동할 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제품 사양을 검토하여 팬 모듈의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 팬 모듈의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3 공기 흐름이 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.

- 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
- 단계 6 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
- 단계 7 결함이 있는 팬 모듈을 교체합니다.
- 단계 8 Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 단계 9 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 371
mibFaultName: fltEquipmentFanDegraded
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

fltEquipmentFanInoperable

결함 코드: F0373

메시지

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] operability: [operability]Fan [id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]Fan [id] in fex [id] operability: [operability]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] operability: [operability]

설명

이 결함은 팬이 작동하지 않는 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 팬 모듈을 제거하고 다시 설치합니다. 한 번에 1개의 팬 모듈만 제거합니다.
- 단계 2 팬 모듈을 다른 팬 모듈로 교체합니다.
- 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 373
mibFaultName: fltEquipmentFanInoperable
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

```

fltEquipmentPsuInoperable**결함 코드: F0374****메시지**

Power supply [id] in chassis [id] operability: [operability]Power supply [id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]Power supply [id] in fex [id] operability: [operability]Power supply [id] in server [id] operability: [operability]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager가 새시, Fabric Interconnect 또는 FEX의 전력 공급 장치에서 문제를 감지했을 때 발생합니다. 예를 들어, PSU가 작동하지 않습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 전력 코드가 PSU와 전원에 제대로 연결되었는지 확인합니다.
 - 단계 2 전원이 220볼트인지 확인합니다.
 - 단계 3 PSU가 새시 또는 Fabric Interconnect에 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
 - 단계 4 PSU를 제거하고 다시 삽입합니다.
 - 단계 5 PSU를 교체합니다.
 - 단계 6 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 374
mibFaultName: fltEquipmentPsuInoperable
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

fltEquipmentIOCardRemoved

결함 코드: F0376

메시지

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is removed

설명

이 결함은 일반적으로 I/O 모듈이 새시에서 분리되었기 때문에 발생합니다. 클러스터 컨피그레이션에서, 새시가 다른 I/O 모듈로 장애 조치합니다. 독립형 컨피그레이션의 경우, 해당 I/O 모듈과 연결된 새시는 네트워크 연결이 끊어집니다. 이는 네트워크 연결을 상실하는 결과를 가져오고 해당 I/O 모듈을 통한 데이터 트래픽을 방해하므로 중대한 결함입니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 I/O 모듈을 다시 삽입하고, 해당 모듈에 연결된 Fabric Interconnect(패브릭 인터커넥트) 포트를 서버 포트에 구성하고, 몇 분간 기다리면서 결함이 제거되는지 확인합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: equipment-removed
mibFaultCode: 376
mibFaultName: fltEquipmentIOCardRemoved
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fltEquipmentFanModuleMissing

결함 코드: F0377

메시지

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] presence: [presence]Fan module [tray]-[id] in server [id] presence: [presence]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] presence: [presence]

설명

이 결함은 팬 모듈이 슬롯에 장착되지 않았거나 해당 슬롯에서 분리된 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 보고된 슬롯이 비어 있는 경우, 팬 모듈을 슬롯에 삽입합니다.
 - 단계 2** 보고된 슬롯에 팬 모듈이 있는 경우 팬 모듈을 제거한 후 다시 삽입합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 377
mibFaultName:fltEquipmentFanModuleMissing
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

fltEquipmentPsuMissing**결함 코드: F0378****메시지**

Power supply [id] in chassis [id] presence: [presence]Power supply [id] in fabric interconnect [id] presence: [presence]Power supply [id] in fex [id] presence: [presence]Power supply [id] in server [id] presence: [presence]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager가 새시, Fabric Interconnect 또는 FEX의 전력 공급 장치에서 문제를 감지했을 때 발생합니다. 예를 들어, PSU가 없습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** PSU가 슬롯에 물리적으로 존재하는 경우, 제거했다가 다시 삽입합니다.
 - 단계 2** PSU가 슬롯에 물리적으로 존재하지 않는 경우, 새로운 PSU를 삽입합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 378
```



```

mibFaultName: fltEquipmentPsuMissing
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

fltEquipmentIOCardThermalProblem

결함 코드: F0379

메시지

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) operState: [operState]

설명

이 결함은 I/O 모듈에 열 문제가 있을 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제품 사양을 검토하여 I/O 모듈의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 I/O 모듈의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3 Firepower 9300 채시의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
 - 단계 6 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
 - 단계 7 결함이 있는 I/O 모듈을 교체합니다.
 - 단계 8 Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
 - 단계 9 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 379
mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalProblem
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonCritical**결함 코드: F0380****메시지**

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in server [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 팬 모듈의 온도가 중대하지 않은 임계값을 초과하지만 중대 임계값을 초과하지 않을 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 제품 사양을 검토하여 팬 모듈의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2** Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 팬 모듈의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3** 공기 흐름이 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4** 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 5** 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
 - 단계 6** 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
 - 단계 7** 잘못된 팬 모듈을 교체합니다.
 - 단계 8** Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
 - 단계 9** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 380
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:FanModule
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

fltEquipmentPsuThermalThresholdNonCritical

결함 코드: F0381

메시지

Power supply [id] in chassis [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 PSU 모듈의 온도가 중대하지 않은 임계값을 초과하지만 중대 임계값을 초과하지 않을 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제품 사양을 검토하여 PSU 모듈의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 PSU 모듈의 기류가 충분인지 확인합니다.
 - 단계 3 공기 흐름이 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
 - 단계 6 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
 - 단계 7 잘못된 PSU 모듈을 교체합니다.
 - 단계 8 Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
 - 단계 9 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 381
mibFaultName: fltEquipmentPsuThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

fltEquipmentFanModuleThermalThresholdCritical**결함 코드: F0382****메시지**

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in server [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 팬 모듈의 온도가 중대 임계값을 초과할 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제품 사양을 검토하여 팬 모듈의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 팬 모듈의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3 공기 흐름이 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
 - 단계 6 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
 - 단계 7 잘못된 팬 모듈을 교체합니다.
 - 단계 8 Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
 - 단계 9 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 382
mibFaultName:fltEquipmentFanModuleThermalThresholdCritical
moClass: equipment:FanModule
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]

```

fltEquipmentPsuThermalThresholdCritical**결함 코드: F0383****메시지**

Power supply [id] in chassis [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 PSU 모듈의 온도가 중대 임계값을 초과할 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제품 사양을 검토하여 PSU 모듈의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 PSU 모듈의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3 공기 흐름이 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
 - 단계 6 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
 - 단계 7 잘못된 PSU 모듈을 교체합니다.
 - 단계 8 Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
 - 단계 9 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 383
mibFaultName: fltEquipmentPsuThermalThresholdCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonRecoverable**결함 코드: F0384****메시지**

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in server [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 팬 모듈의 온도가 작동 범위를 벗어났고 문제를 해결할 수 없을 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제품 사양을 검토하여 팬 모듈의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 팬 모듈의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3 공기 흐름이 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
 - 단계 6 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
 - 단계 7 잘못된 팬 모듈을 교체합니다.
 - 단계 8 Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
 - 단계 9 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 384
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:FanModule
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

fltEquipmentPsuThermalThresholdNonRecoverable

결함 코드: F0385

메시지

Power supply [id] in chassis [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 PSU 모듈의 온도가 작동 범위를 벗어났고 문제를 해결할 수 없을 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제품 사양을 검토하여 PSU 모듈의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 PSU 모듈의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3 공기 흐름이 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
 - 단계 6 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
 - 단계 7 잘못된 PSU 모듈을 교체합니다.
 - 단계 8 Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
 - 단계 9 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 385
mibFaultName: fltEquipmentPsuThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonCritical**결함 코드: F0387****메시지**

Power supply [id] in chassis [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fabric interconnect [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fex [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in server [id] voltage: [voltage]

설명

이 결함은 PSU 전압이 정상 작동 범위를 벗어났지만 아직 중대 단계에 도달하지 않았을 때 발생합니다. 일반적으로 PSU는 이러한 상황에서 자체적으로 복구됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 추가적인 성능 저하에 대해 PSU를 모니터링합니다.
 - 단계 2** PSU를 제거하고 다시 설치합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 387
mibFaultName: fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```


fltEquipmentPsuVoltageThresholdCritical

결함 코드: F0389

메시지

Power supply [id] in chassis [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fabric interconnect [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fex [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in server [id] voltage: [voltage]

설명

이 결함은 PSU 전압이 지정된 하드웨어 정격 전압 등급을 초과할 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 PSU를 제거하고 다시 설치합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 389
mibFaultName: fltEquipmentPsuVoltageThresholdCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonRecoverable

결함 코드: F0391

메시지

Power supply [id] in chassis [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fabric interconnect [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fex [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in server [id] voltage: [voltage]

설명

이 결함은 PSU 전압이 지정된 하드웨어 정격 전압 등급을 초과하여 결과적으로 PSU 하드웨어가 손상되었거나 손상될 위험이 있을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 PSU를 제거하고 다시 설치합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 391
mibFaultName: fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentPsuPerfThresholdNonCritical

결함 코드: F0392

메시지

Power supply [id] in chassis [id] output power: [perf]Power supply [id] in fabric interconnect [id] output power: [perf]Power supply [id] in server [id] output power: [perf]

설명

이 결함은 새시, Fabric Interconnect 또는 랙 서버에 있는 PSU의 현재 출력이 바람직한 출력값과 일치하지 않는 경우 경고로 제기됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 PSU 상태를 모니터링합니다.
 - 단계 2 가능할 경우, PSU를 제거하고 다시 설치합니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, 해당 새시와 Cisco Firepower Chassis Manager에 대한 **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 392
mibFaultName: fltEquipmentPsuPerfThresholdNonCritical
moClass: equipment:Psu
```

```

Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
    
```

fltEquipmentPsuPerfThresholdCritical

결함 코드: F0393

메시지

Power supply [id] in chassis [id] output power: [perf]Power supply [id] in fabric interconnect [id] output power: [perf]Power supply [id] in server [id] output power: [perf]

설명

이 결함은 새시, Fabric Interconnect 또는 랙 서버에 있는 PSU의 현재 출력이 바람직한 출력값보다 훨씬 높거나 낮은 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 PSU 상태를 모니터링합니다.
 - 단계 2 가능한 한 빨리 PSU 교체를 계획합니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, 해당 새시와 Cisco Firepower Chassis Manager에 대한 **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 393
mibFaultName: fltEquipmentPsuPerfThresholdCritical
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
    
```

fltEquipmentPsuPerfThresholdNonRecoverable

결함 코드: F0394

메시지

Power supply [id] in chassis [id] output power: [perf]Power supply [id] in fabric interconnect [id] output power: [perf]Power supply [id] in server [id] output power: [perf]

설명

이 결함은 쉐시, Fabric Interconnect 또는 랙 서버에 있는 PSU의 현재 출력이 복구 불가능한 임계값보다 훨씬 높거나 낮은 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면 최대한 빨리 PSU 교체를 계획합니다.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 394
mibFaultName: fltEquipmentPsuPerfThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentFanPerfThresholdNonCritical

결함 코드: F0395

메시지

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

설명

이 결함은 팬 컨트롤러의 팬 속도 판독치가 바람직한 팬 속도와 일치하지 않고 정상 작동 범위를 벗어났을 때 발생합니다. 이는 팬 또는 팬 컨트롤러의 판독 기능의 문제를 나타낼 수 있습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 팬 상태를 모니터링합니다.
 - 단계 2 문제가 장시간 지속되거나 다른 팬이 동일한 문제를 보이지 않을 경우, 해당 팬을 다시 장착합니다.
 - 단계 3 팬 모듈을 교체합니다.
 - 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: info
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 395
mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdNonCritical
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

```

fltEquipmentFanPerfThresholdCritical**결함 코드: F0396****메시지**

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

설명

이 결함은 팬 컨트롤러의 팬 속도 판독치가 바람직한 팬 속도와 일치하지 않고 중대 임계값을 초과하여 고장의 위험이 있을 때 발생합니다. 이는 팬 또는 팬 컨트롤러의 판독 기능의 문제를 나타낼 수 있습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 팬 상태를 모니터링합니다.
 - 단계 2** 문제가 장시간 지속되거나 다른 팬이 동일한 문제를 보이지 않을 경우, 해당 팬을 다시 장착합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, 해당 채시와 에 대한 **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: info
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 396
mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdCritical
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

```

fltEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable

결함 코드: F0397

메시지

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

설명

이 결함은 팬 컨트롤러의 팬 속도 판독치가 바람직한 팬 속도를 훨씬 초과했을 때 발생합니다. 이는 흔히 팬이 실패했음을 나타냅니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 팬을 교체합니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 397
mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

fltEquipmentIOCardFirmwareUpgrade

결함 코드: F0398

메시지

Chassis controller in IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) firmware upgrade problem: [upgradeStatus]

설명

이 결함은 일반적으로 IOM 업그레이드가 실패할 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 IOM의 FSM 탭에서 업그레이드를 위한 FSM이 성공적으로 완료되었는지 또는 실패했는지 확인합니다.
- 단계 2 FSM이 실패한 경우, FSM의 오류 메시지를 검토합니다.
- 단계 3 오류 메시지가 명백한 경우, 물리적 연결을 확인합니다. 예를 들어, 오류 메시지가 No Connection to Endpoint(엔드 포인트에 대한 연결 없음) 또는 Link Down(연결 해제)일 수 있습니다.
- 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않고 결함이 지속될 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: firmware-upgrade-problem
mibFaultCode: 398
mibFaultName:fltEquipmentIOCardFirmwareUpgrade
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltEquipmentChassisUnsupportedConnectivity

결함 코드: F0399

메시지

Current connectivity for chassis [id] does not match discovery policy: [configState]

설명

이 결함은 일반적으로 새시의 현재 연결이 새시 검색 정책의 컨피그레이션과 일치하지 않을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 새시 검색 정책에 올바른 수의 링크가 구성되었는지 확인합니다.
- 단계 2 I/O 모듈 링크의 상태를 확인합니다.
- 단계 3 새시를 재승인합니다.
- 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: unsupported-connectivity-configuration
mibFaultCode: 399
mibFaultName:fltEquipmentChassisUnsupportedConnectivity
moClass: equipment:Chassis
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fltEquipmentChassisUnacknowledged**결함 코드: F0400****메시지**

Chassis [id] connectivity configuration: [configState]

설명

이 결함은 일반적으로 쉐시의 I/O 모듈 링크 중 하나 이상이 승인되지 않았을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 I/O 모듈 링크의 상태를 확인합니다.
 - 단계 2 쉐시를 재승인합니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: equipment-unacknowledged
mibFaultCode: 400
mibFaultName:fltEquipmentChassisUnacknowledged
moClass: equipment:Chassis
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fltEquipmentIOMCardUnsupportedConnectivity**결함 코드: F0401****메시지**

IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) current connectivity does not match discovery policy or connectivity is unsupported: [configState]

설명

이 결함은 일반적으로 I/O 모듈의 현재 연결이 새시 검색 정책의 컨피그레이션과 일치하지 않을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 새시 검색 정책에 올바른 수의 링크가 구성되었는지 확인합니다.
- 단계 2 I/O 모듈 링크의 상태를 확인합니다.
- 단계 3 FEX와 61xx Fabric Interconnect 간에 적어도 2개의 링크가 연결되어야 한다는 점에 유의하십시오.
- 단계 4 새시를 재승인합니다.
- 단계 5 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: unsupported-connectivity-configuration
mibFaultCode: 401
mibFaultName: fltEquipmentIOCardUnsupportedConnectivity
moClass: equipment:IOCard
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltEquipmentIOCardUnacknowledged

결함 코드: F0402

메시지

IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) connectivity configuration: [configState]

설명

이 결함은 일반적으로 I/O 모듈이 승인되지 않았을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 I/O 모듈 링크의 상태를 확인합니다.
- 단계 2 새시를 재승인합니다.
- 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: equipment-unacknowledged
mibFaultCode: 402
mibFaultName: fltEquipmentIOCardUnacknowledged
moClass: equipment:IOCard
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fltEquipmentIOCardPeerDisconnected**결함 코드: F0403****메시지**

IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) peer connectivity: [peerCommStatus]

설명

이 결함은 일반적으로 I/O 모듈 그 피어 I/O 모듈과 통신할 수 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 몇 분간 기다리면서 결함이 제거되는지 확인합니다. 이것은 일반적으로 일시적인 문제이며, 펌웨어 업그레이드 후 발생할 수 있습니다.
 - 단계 2** 몇 분 후에 결함이 제거되지 않을 경우, I/O 모듈을 제거한 다음 다시 삽입합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: equipment-disconnected
mibFaultCode: 403
mibFaultName: fltEquipmentIOCardPeerDisconnected
moClass: equipment:IOCard
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fltEquipmentChassisIdentity

결함 코드: F0404

메시지

Chassis [id] has a mismatch between FRU identity reported by Fabric/IOM vs. FRU identity reported by CMC

설명

이 결함은 일반적으로 I/O 모듈의 FRU 정보가 손상되었거나 잘못되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 Cisco Firepower Chassis Manager의 기능 카탈로그가 최신 상태인지 확인합니다. 필요할 경우, 카탈로그를 업데이트합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 404
mibFaultName: fltEquipmentChassisIdentity
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltEquipmentIOCardIdentity

결함 코드: F0405

메시지

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) has a malformed FRU

설명

이 결함은 일반적으로 I/O 모듈의 FRU 정보가 손상되었거나 잘못되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 Cisco Firepower Chassis Manager의 기능 카탈로그가 최신 상태인지 확인합니다. 필요할 경우, 카탈로그를 업데이트합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 405
mibFaultName: fltEquipmentIOCardIdentity
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fltEquipmentFanModuleIdentity**결함 코드: F0406****메시지**

Fan Module [tray]-[id] in chassis [id] has a malformed FRUFan Module [tray]-[id] in server [id]
has a malformed FRUFan Module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] has a malformed FRU

설명

이 결함은 일반적으로 팬 모듈의 FRU 정보가 손상되었거나 잘못되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 Cisco Firepower Chassis Manager의 기능 카탈로그가 최신 상태인지 확인합니다. 필요할 경우, 카탈로그를 업데이트합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 406
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleIdentity
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]

```

fltEquipmentPsuIdentity

결함 코드: F0407

메시지

Power supply [id] on chassis [id] has a malformed FRUPower supply [id] on server [id] has a malformed FRU

설명

이 결함은 일반적으로 전력 공급 장치의 FRU 정보가 손상되었거나 잘못되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 Cisco Firepower Chassis Manager의 기능 카탈로그가 최신 상태인지 확인합니다. 필요할 경우, 카탈로그를 업데이트합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 407
mibFaultName: fltEquipmentPsuIdentity
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentChassisPowerProblem

결함 코드: F0408

메시지

Power state on chassis [id] is [power]

설명

이 결함은 일반적으로 새시가 전원 정책에 정의된 최소 전원 요구사항을 충족하지 않을 때 또는 하나 이상의 전력 공급 장치가 실패했을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 Cisco Firepower Chassis Manager에서 새시의 모든 PSU가 작동하는지 확인합니다.

- 단계 2 모든 PSU가 새시에 제대로 장착되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
- 단계 3 물리적으로 새시에서 전력 플러그를 뽑았다가 다시 꽂습니다.
- 단계 4 모든 PSU가 최대 용량으로 작동하는 경우, 새시에 PSU를 추가하거나 Cisco Firepower Chassis Manager에서 전원 정책을 다시 정의합니다.
- 단계 5 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: 408
mibFaultName: fltEquipmentChassisPowerProblem
moClass: equipment:Chassis
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltEquipmentChassisThermalThresholdCritical

결함 코드: F0409

메시지

Thermal condition on chassis [id]. [thermalStateQualifier]

설명

이 결함은 다음 상태에서 발생합니다.

- 단계 1 새시 내부 구성 요소가 안전한 열 작동 범위를 벗어나서 작동하는 경우.
- 단계 2 IOM의 새시 컨트롤러에서 블레이드 서버의 열 상태를 확인할 수 없는 경우, 해당 새시에 대한 **show tech-support** 파일이 현재 해당 새시에 해당되는 가장 심한 열 상태에 대해 더 자세한 보고서를 제공합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 블레이드 서버와 IOM의 온도 판독치를 확인하고 블레이드 서버와 IOM이 권장되는 열 안전 작동 범위에 있는지 확인합니다.
- 단계 2 결함에서 하나 이상의 블레이드 서버에 대해 "Thermal Sensor threshold crossing in blade"(블레이드에서 열 센서 임계값 초과) 오류가 보고될 경우, 해당 블레이드에 대해 DIMM 또는 프로세서 온도 관련 결함이 제기되었는지 확인합니다.
- 단계 3 결함에서 하나 또는 두 IOM에 대해 "Thermal Sensor threshold crossing in IOM"(IOM에서 열 센서 임계값 초과) 오류가 보고될 경우, 해당 IOM에 대해 열 결함이 제기되었는지 확인합니다. 이러한 결함에는 열 상태에 대한 세부정보가 포함됩니다.
- 단계 4 결함에서 "Missing or Faulty Fan"(팬 없음 또는 결함이 있는 팬) 오류가 보고될 경우, 해당 팬의 상태를 확인합니다. 교체가 필요할 경우, 해당 새시에 대한 **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

- 단계 5 결함에서 "No connectivity between IOM and blade"(IOM 및 블레이드 간 연결 없음) 또는 "Thermal Sensor readings unavailable from blade"(블레이드에서 열 센서 판독치 사용 불가) 오류가 보고될 경우, 해당 블레이드 서버가 작동 중인지, 해당 블레이드 서버에 대해 결함이 제기되었는지 확인합니다. 이 경우, 새시 컨트롤러가 fail-safe operating(유사시 대기) 작동 모드에 들어갈 수 있으며, 예방 조치로 팬 속도가 증가할 수 있습니다.
- 단계 6 상기 조치로 문제가 해결되지 않고 상태가 지속될 경우, Cisco Firepower Chassis Manager와 새시에 대한 **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 409
mibFaultName: fltEquipmentChassisThermalThresholdCritical
moClass: equipment:Chassis
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltEquipmentChassisThermalThresholdNonCritical

결함 코드: F0410

메시지

Thermal condition on chassis [id]. [thermalStateQualifier]

설명

Firepower Chassis Manager는 다음 조건에서 이러한 결함을 제기합니다.

- 단계 1 새시 내부 구성 요소가 안전한 열 작동 범위를 벗어나서 작동하는 경우.
- 단계 2 IOM의 새시 컨트롤러에서 블레이드 서버의 열 상태를 확인할 수 없는 경우, 해당 새시에 대한 **show tech-support** 파일이 현재 해당 새시에 해당되는 가장 심한 열 상태에 대해 더 자세한 보고서 제공합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 블레이드 서버와 IOM의 온도 판독치를 확인하고 블레이드 서버와 IOM이 권장되는 열 안전 작동 범위에 있는지 확인합니다.
- 단계 2 결함에서 하나 이상의 블레이드 서버에 대해 "Thermal Sensor threshold crossing in blade"(블레이드에서 열 센서 임계값 초과) 오류가 보고될 경우, 해당 블레이드에 대해 DIMM 또는 프로세서 온도 관련 결함이 제기되었는지 확인합니다.
- 단계 3 결함에서 하나 또는 두 IOM에 대해 "Thermal Sensor threshold crossing in IOM"(IOM에서 열 센서 임계값 초과) 오류가 보고될 경우, 해당 IOM에 대해 열 결함이 제기되었는지 확인합니다. 이러한 결함에는 열 상태에 대한 세부정보가 포함됩니다.
- 단계 4 결함에서 "Missing or Faulty Fan"(팬 없음 또는 결함이 있는 팬) 오류가 보고될 경우, 해당 팬의 상태를 확인합니다. 교체가 필요할 경우, 해당 새시에 대한 **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

- 단계 5** 결함에서 "No connectivity between IOM and blade"(IOM 및 블레이드 간 연결 없음) 또는 "Thermal Sensor readings unavailable from blade"(블레이드에서 열 센서 판독치 사용 불가) 오류가 보고될 경우, 해당 블레이드 서버가 작동 중인지, 해당 블레이드 서버에 대해 결함이 제기되었는지 확인합니다. 이 경우, 새시 컨트롤러가 fail-safe operating(유사시 대기) 작동 모드에 들어갈 수 있으며, 예방 조치로 팬 속도가 증가할 수 있습니다.
- 단계 6** 상기 조치로 문제가 해결되지 않고 상태가 지속될 경우, Cisco Firepower Chassis Manager와 새시에 대한 **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 410
mibFaultName: fltEquipmentChassisThermalThresholdNonCritical
mcClass: equipment:Chassis
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltEquipmentChassisThermalThresholdNonRecoverable

결함 코드: F0411

메시지

Thermal condition on chassis [id]. [thermalStateQualifier]

설명

Firepower Chassis Manager는 다음 조건에서 이러한 결함을 제기합니다.

- 단계 1** 새시 내부 구성 요소가 안전한 열 작동 범위를 벗어나서 작동하는 경우.
- 단계 2** IOM의 새시 컨트롤러에서 블레이드 서버의 열 상태를 확인할 수 없는 경우, 해당 새시에 대한 **show tech-support** 파일이 현재 해당 새시에 해당되는 가장 심한 열 상태에 대해 더 자세한 보고서를 제공합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** 블레이드 서버와 IOM의 온도 판독치를 확인하고 블레이드 서버와 IOM이 권장되는 열 안전 작동 범위에 있는지 확인합니다.
- 단계 2** 결함에서 하나 이상의 블레이드 서버에 대해 "Thermal Sensor threshold crossing in blade"(블레이드에서 열 센서 임계값 초과) 오류가 보고될 경우, 해당 블레이드에 대해 DIMM 또는 프로세서 온도 관련 결함이 제기되었는지 확인합니다.
- 단계 3** 결함에서 하나 또는 두 IOM에 대해 "Thermal Sensor threshold crossing in IOM"(IOM에서 열 센서 임계값 초과) 오류가 보고될 경우, 해당 IOM에 대해 열 결함이 제기되었는지 확인합니다. 이러한 결함에는 열 상태에 대한 세부정보가 포함됩니다.
- 단계 4** 결함에서 "Missing or Faulty Fan"(팬 없음 또는 결함이 있는 팬) 오류가 보고될 경우, 해당 팬의 상태를 확인합니다. 교체가 필요할 경우, 해당 새시에 대한 **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

- 단계 5** 결함에서 "No connectivity between IOM and blade"(IOM 및 블레이드 간 연결 없음) 또는 "Thermal Sensor readings unavailable from blade"(블레이드에서 열 센서 판독치 사용 불가) 오류가 보고될 경우, 해당 블레이드 서버가 작동 중인지, 해당 블레이드 서버에 대해 결함이 제기되었는지 확인합니다. 이 경우, 새시 컨트롤러가 fail-safe operating(유사시 대기) 작동 모드에 들어갈 수 있으며, 예방 조치로 팬 속도가 증가할 수 있습니다.
- 단계 6** 상기 조치로 문제가 해결되지 않고 상태가 지속될 경우, Cisco Firepower Chassis Manager와 새시에 대한 **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 411
mibFaultName: fltEquipmentChassisThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Chassis
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltComputeBoardCmosVoltageThresholdCritical

결함 코드: F0424

메시지

Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [chassisId]/[slotId] is [cmosVoltage]Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [id] is [cmosVoltage]

설명

이 결함은 CMOS 배터리 전압이 정상 작동 범위 밑으로 떨어졌을 때 제기됩니다. 이는 시계 및 기타 CMOS 설정에 영향을 미칠 수 있습니다.

권장 조치

이 결함이 표시될 경우, 배터리를 교체합니다.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 424
mibFaultName: fltComputeBoardCmosVoltageThresholdCritical
moClass: compute:Board
Type: environmental
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
```

fltComputeBoardCmosVoltageThresholdNonRecoverable

결함 코드: F0425

메시지

Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [chassisId]/[slotId] is [cmosVoltage]Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [id] is [cmosVoltage]

설명

이 결함은 CMOS 배터리 전압이 크게 떨어져서 회복될 가능성이 거의 없을 때 제기됩니다. 이는 시계 및 기타 CMOS 설정에 영향을 미칩니다.

권장 조치

이 결함이 표시될 경우, 배터리를 교체합니다.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 425
mibFaultName: fltComputeBoardCmosVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: compute:Board
Type: environmental
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
```

fltMgmtEntityElection-failure

결함 코드: F0428

메시지

Fabric Interconnect [id], election of primary managemt instance has failed

설명

이 결함은 발생 가능성이 낮지만, 클러스터 컨피그레이션의 Fabric Interconnect가 기본 Fabric Interconnect를 선택하기 위한 합의에 도달하지 못하는 경우에 발생합니다. 이 문제는 Fabric Interconnect 클러스터의 전체 HA 기능에 영향을 줍니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 두 Fabric Interconnect의 초기 설정 컨피그레이션이 올바른지 확인합니다.
 - 단계 2 Fabric Interconnect 간에 L1 및 L2 링크가 모두 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
 - 단계 3 Cisco Firepower Chassis Manager CLI에서 하나의 Fabric Interconnect에 대해 **cluster force primary** local-mgmt 명령어를 실행합니다.
 - 단계 4 Fabric Interconnect를 재부팅합니다.

- 단계 5 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: election-failure
mibFaultCode: 428
mibFaultName: fltMgmtEntityElectionFailure
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltMgmtEntityHa-not-ready

결함 코드: F0429

메시지

Fabric Interconnect [id], HA functionality not ready

설명

이 결함은 Cisco Firepower Chassis Manager가 HA 클러스터 상태를 쓰기 위해 하나 이상의 새 시 또는 랙 서버를 검색할 수 없거나 통신할 수 없는 경우 발생합니다. 이 문제는 Fabric Interconnect 클러스터의 전체 HA 기능에 영향을 줍니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 두 Fabric Interconnect의 초기 설정 컨피그레이션이 올바른지 확인합니다.
- 단계 2 Fabric Interconnect 간에 L1 및 L2 링크가 모두 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 단계 3 IOM 및/또는 FEX에 연결할 수 있는지, 서버 포트가 활성화되어 작동하는 상태인지 확인합니다.
- 단계 4 새시 및/또는 랙 서버의 전원이 켜져 있고 연결할 수 있는 상태인지 확인합니다.
- 단계 5 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: ha-not-ready
mibFaultCode: 429
mibFaultName: fltMgmtEntityHaNotReady
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltMgmtEntityVersion-incompatible

결함 코드: F0430

메시지

Fabric Interconnect [id], management services, incompatible versions

설명

이 결함은 하위 Fabric Interconnect의 Cisco Firepower Chassis Manager 소프트웨어가 기본 Fabric Interconnect의 해당 소프트웨어와 동일한 릴리스가 아닐 경우 발생합니다. 이 문제는 Fabric Interconnect 클러스터의 전체 HA 기능에 영향을 줍니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 하위 Fabric Interconnect의 Cisco Firepower Chassis Manager 소프트웨어를 기본 Fabric Interconnect와 동일한 릴리스로 업그레이드하고, 두 Fabric Interconnect가 동일한 릴리스의 Cisco Firepower Chassis Manager를 실행하고 있는지 확인합니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: version-incompatible
mibFaultCode: 430
mibFaultName: fltMgmtEntityVersionIncompatible
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltEquipmentFanMissing

결함 코드: F0434

메시지

Fan [id] in fabric interconnect [id] presence: [presence]Fan [id] in fex [id] presence: [presence]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] presence: [presence]

설명

이 결함은 발생 가능성이 낮지만 팬 모듈에 있는 팬이 검출되지 않는 경우에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 문제를 보고하는 슬롯에 팬 모듈을 삽입/다시 삽입합니다.

- 단계 2** 이용 가능한 경우, 팬 모듈을 다른 팬 모듈로 교체합니다.
- 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 434
mibFaultName: fltEquipmentFanMissing
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

fltEquipmentIOCardAutoUpgradingFirmware

결함 코드: F0435

메시지

IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is auto upgrading firmware

설명

이 결함은 일반적으로 I/O 모듈이 자동으로 업그레이드될 때 발생합니다. 자동 업그레이드는 IOM의 펌웨어 버전이 Fabric Interconnect의 펌웨어 버전과 호환되지 않을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** IOM과 Fabric Interconnect가 동일한 펌웨어 버전을 실행하지 않는 경우, 자동 업그레이드가 완료될 때까지 기다립니다.
- 단계 2** IOM 업그레이드가 완료되면, Cisco Firepower Chassis Manager에서 이 결함이 제거되었는지 확인합니다.
- 단계 3** IOM 전체 상태가 작동 가능한 상태로 변경된 후에도 이 결함이 표시될 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: auto-firmware-upgrade
mibFaultCode: 435
mibFaultName: fltEquipmentIOCardAutoUpgradingFirmware
moClass: equipment:IOCard
Type: connectivity
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fltFirmwarePackItemImageMissing

결함 코드: F0436

메시지

[type] image with vendor [hwVendor], model [hwModel] and version [version] is deleted

설명

이 결함은 일반적으로 펌웨어 패키지 항목이 참조하는 이미지가 없는 경우에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 Firmware Management Images(펌웨어 관리 이미지) 탭으로 이동하여 누락된 이미지를 이용할 수 있는지 여부를 확인합니다.
 - 단계 2 이미지가 존재하는 경우, 클릭하여 모델과 공급업체를 확인합니다.
 - 단계 3 필수 모델 및 공급업체의 이미지가 존재하지 않는 경우, Cisco.com 웹사이트에 해당 이미지 또는 번들을 다운로드 합니다.
 - 단계 4 이미지가 존재하고 결함이 지속될 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: image-deleted
mibFaultCode: 436
mibFaultName: fltFirmwarePackItemImageMissing
moClass: firmware:PackItem
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-catalog-pack-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]
Affected MO: org-[name]/fw-host-pack-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]
Affected MO: org-[name]/fw-infra-pack-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]
Affected MO: org-[name]/fw-mgmt-pack-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]
Affected MO: org-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]

```

fltEtherSwitchIntFloSatellite-wiring-numbers-unexpected

결함 코드: F0440

메시지

Chassis discovery policy conflict: Link IOM [chassisId]/[slotId]/[portId] to fabric interconnect [switchId]:[peerSlotId]/[peerPortId] not configured

설명

새시 검색 정책의 컨피그레이션이 물리적 IOM 업링크와 충돌합니다. 새시의 IOM 업링크와 Fabric Interconnect 간에 물리적으로 연결된 것보다 많은 링크에 대해 새시 검색 정책이 구성된 경우 Cisco Firepower Chassis Manager에서 이 결함이 제기됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 적어도 새시 검색 정책에 구성한 것과 동일한 수의 IOM 업링크를 케이블로 연결했는지, Fabric Interconnect의 해당 서버 포트를 구성했는지 확인합니다.
- 단계 2 새시를 재승인합니다.
- 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: unexpected-number-of-links
mibFaultCode: 440
mibFaultName:fltEtherSwitchIntFioSatelliteWiringNumbersUnexpected
moClass: ether:SwitchIntFio
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fltMgmtEntityManagement-services-failure

결함 코드: F0451

메시지

Fabric Interconnect [id], management services have failed

설명

이 결함은 발생 가능성이 낮지만 Fabric Interconnect에서 관리 서비스가 실패하는 경우에 발생합니다. 이 문제는 Fabric Interconnect 클러스터의 전체 HA 기능에 영향을 줍니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 두 Fabric Interconnect의 초기 설정 컨피그레이션이 올바른지 확인합니다.
- 단계 2 Fabric Interconnect 간에 L1 및 L2 링크가 모두 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 단계 3 Fabric Interconnect를 재부팅합니다.
- 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: management-services-failure
mibFaultCode: 451
mibFaultName: fltMgmtEntityManagementServicesFailure
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

```

fltMgmtEntityManagement-services-unresponsive**결함 코드: F0452****메시지**

Fabric Interconnect [id], management services are unresponsive

설명

이 결함은 Fabric Interconnect의 관리 서비스가 응답하지 않을 때 발생합니다. 이 문제는 Fabric Interconnect 클러스터의 전체 HA 기능에 영향을 줍니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 두 Fabric Interconnect의 초기 설정 컨피그레이션이 올바른지 확인합니다.
 - 단계 2 Fabric Interconnect 간에 L1 및 L2 링크가 모두 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
 - 단계 3 Fabric Interconnect를 재부팅합니다.
 - 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: management-services-unresponsive
mibFaultCode: 452
mibFaultName: fltMgmtEntityManagementServicesUnresponsive
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

```

fltEquipmentChassisInoperable**결함 코드: F0456****메시지**

Chassis [id] operability: [operability]

설명

이 결함은 일반적으로 다음 원인 중 하나로 인해 발생합니다.

- Fabric Interconnect가 새시와 통신할 수 없습니다. 클러스터 컨피그레이션의 경우, 이 결함은 어느 Fabric Interconnect도 새시와 통신할 수 없음을 의미합니다.
- 새시에 잘못된 FRU가 있습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** Cisco Firepower Chassis Manager에서 결함을 제기한 새시를 재승인합니다.
 - 단계 2** 물리적으로 새시에서 전력 플러그를 뽑았다가 다시 꽂습니다.
 - 단계 3** I/O 모듈이 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 4** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 456
mibFaultName: fltEquipmentChassisInoperable
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltEtherServerIntFloHardware-failure

결함 코드: F0458

메시지

IOM [transport] interface [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]Fabric Interconnect [transport] interface [portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]IOM [transport] interface [portId] on fex [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]

설명

이 결함은 IOM/FEX 백플레인 포트에서 Cisco Firepower Chassis Manager가 하드웨어 오류를 감지했을 때 제기됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되는 경우, **show tech-support** 파일을 만든 후, Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: interface-failed
mibFaultCode: 458
```

```

mibFaultName: fltEtherServerIntFioHardwareFailure
moClass: ether:ServerIntFio
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

fltDcxVcMgmt-vif-down

결함 코드: F0459

메시지

IOM [chassisId] / [slotId] ([switchId]) management VIF [id] down, reason [stateQual]

설명

이 결함은 I/O 모듈의 전송 VIF가 작동 중지 상태일 때 발생합니다. Fabric Interconnect가 가상 인터페이스의 연결 상태를 다음 중 하나로 보고할 때 Cisco Firepower Chassis Manager에서 이 결함이 제기됩니다.

- Down(연결 해지)
- Errored(오류 발생)
- Unavailable(사용 불가능)

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 새시 검색이 성공적으로 이루어졌는지 확인합니다. 모든 통신 포트의 상태를 처음부터 끝까지 확인합니다.
 - 단계 2 연결이 올바른 경우, 새시를 해제한 후 다시 지정합니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: cmc-vif-down
mibFaultCode: 459
mibFaultName: fltDcxVcMgmtVifDown
moClass: dcx:Vc
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

```


fltSysdebugMEpLogMEpLogLog

결함 코드: F0460

메시지

Log capacity on [side] IOM [chassisId]/[id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [id] is [capacity]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager가 서버의 SEL(System Event Log)이 전체 용량에 접근하고 있음을 감지했기 때문에 발생합니다. 로그의 사용 가능한 용량이 낮습니다. 이것은 정보 수준의 결함이며, 현재 SEL를 지우지 않으려면 무시해도 됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 원하는 경우 Cisco Firepower Chassis Manager에서 SEL을 지울 수 있습니다.

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: log-capacity
mibFaultCode: 460
mibFaultName: fltSysdebugMEpLogMEpLogLog
moClass: sysdebug:MEpLog
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
```

fltSysdebugMEpLogMEpLogVeryLow

결함 코드: F0461

메시지

Log capacity on [side] IOM [chassisId]/[id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [id] is [capacity]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager가 서버의 SEL(System Event Log)이 거의 가득 찼음을 감지했기 때문에 발생합니다. 로그의 사용 가능한 용량이 너무 낮습니다. 이것은 정보 수준의 결함이며, 현재 SEL를 지우지 않으려면 무시해도 됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 원하는 경우 Cisco Firepower Chassis Manager에서 SEL을 지울 수 있습니다.

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: log-capacity
mibFaultCode: 461
mibFaultName: fltSysdebugMEpLogMEpLogVeryLow
moClass: sysdebug:MEpLog
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
```

fltSysdebugMEpLogMEpLogFull

결함 코드: F0462

메시지

Log capacity on [side] IOM [chassisId]/[id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [id] is [capacity]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager가 SEL 파일을 SEL 정책에 지정된 위치로 전송할 수 없기 때문에 발생합니다. 이것은 정보 수준의 결함이며, 현재 SEL를 지우지 않으려면 무시해도 됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 SEL 정책의 컨피그레이션을 확인하여 제공된 위치, 사용자, 비밀번호가 올바른지 확인합니다.

단계 2 SEL을 전송하거나 지워야 하고 상기 조치로도 문제가 해결되지 않는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: log-capacity
mibFaultCode: 462
mibFaultName: fltSysdebugMEpLogMEpLogFull
mcClass: sysdebug:MEpLog
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
```

fltComputePoolEmpty

결함 코드: F0463

메시지

server pool [name] is empty

설명

이 결함은 일반적으로 선택한 서버 풀에 서버가 하나도 없는 경우에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 서버 풀 정책 자격에서 한정자 설정을 확인합니다. 서버가 검색된 후 정책이 수정된 경우, 서버를 재승인합니다.
 - 단계 2 수동으로 서버와 서비스 프로필을 연결합니다.
 - 단계 3 서버 풀을 사용하지 않는 경우, 결함을 무시합니다.
 - 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 463
mibFaultName: fltComputePoolEmpty
moClass: compute:Pool
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/compute-pool-[name]
```

fltUuidpoolPoolEmpty

결함 코드: F0464

메시지

UUID suffix pool [name] is empty

설명

이 결함은 일반적으로 UUID 접미사 풀에 UUID 접미사가 하나도 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 풀이 사용 중인 경우, UUID 접미사 블록을 풀에 추가합니다.
 - 단계 2 풀이 사용 중이 아닌 경우, 결함을 무시합니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 464
mibFaultName: fltUuidpoolPoolEmpty
moClass: uuidpool:Pool
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/uuid-pool-[name]
```

fltIppoolPoolEmpty

결함 코드: F0465

메시지

IP pool [name] is empty

설명

이 결함은 일반적으로 IP 주소 풀에 IP 주소가 하나도 없는 경우에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 풀이 사용 중인 경우, IP 주소 블록을 풀에 추가합니다.
- 단계 2** 풀이 사용 중이 아닌 경우, 결함을 무시합니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 465
mibFaultName: fltIppoolPoolEmpty
moClass: ippool:Pool
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets/ip-pool-[name]
Affected MO: org-[name]/ip-pool-[name]
```

fltMacpoolPoolEmpty

결함 코드: F0466

메시지

MAC pool [name] is empty

설명

이 결함은 일반적으로 MAC 주소 풀에 MAC 주소가 하나도 없는 경우에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 풀이 사용 중인 경우, MAC 주소 블록을 풀에 추가합니다.
- 단계 2** 풀이 사용 중이 아닌 경우, 결함을 무시합니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 466
mibFaultName: fltMacpoolPoolEmpty
moClass: macpool:Pool
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/mac-pool-[name]
```


fltFirmwareUpdatableImageUnusable

결함 코드: F0470

메시지

backup image is unusable. reason: [operStateQual]

설명

이 결함은 일반적으로 엔드포인트의 백업 펌웨어 이미지를 사용할 수 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 엔드포인트의 FSM 탭에서 결함 및 오류 메시지를 검토하여 펌웨어 이미지를 사용할 수 없는 이유를 파악합니다.
 - 단계 2 펌웨어 이미지가 잘못되었거나 손상된 경우, Cisco 웹사이트에서 다른 사본을 다운로드하고 엔드포인트의 백업 버전을 새 이미지로 업데이트합니다.
 - 단계 3 이미지가 존재하고 결함이 지속될 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: image-unusable
mibFaultCode: 470
mibFaultName: fltFirmwareUpdatableImageUnusable
moClass: firmware:Updatable
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-updatable
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-updatable
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-updatable
```

fltFirmwareBootUnitCantBoot

결함 코드: F0471

메시지

unable to boot the startup image. End point booted with backup image

설명

이 결함은 일반적으로 엔드포인트의 시작 펌웨어 이미지가 손상되었거나 잘못되어 엔드포인트가 해당 이미지에서 부팅할 수 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 엔드포인트의 FSM 탭에서 결함 및 오류 메시지를 검토하여 펌웨어 이미지를 사용할 수 없는 이유를 파악합니다. 이 오류 메시지에는 일반적으로 Bad-Image(잘못된 이미지) 또는 Checksum Failed(체크섬 실패)와 같이, 엔드포인트가 시작 이미지에서 부팅할 수 없는 이유에 대한 설명이 포함됩니다.
 - 단계 2** 펌웨어 이미지가 잘못되었거나 손상된 경우, Cisco 웹사이트에서 다른 사본을 다운로드하고 엔드포인트의 시작 버전을 새 이미지로 업데이트합니다.
 - 단계 3** 결함이 지속될 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: image-cannot-boot
mibFaultCode: 471
mibFaultName: fltFirmwareBootUnitCantBoot
moClass: firmware:BootUnit
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: capabilities/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
```

```

Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
    
```

fltFcpoolInitiatorsEmpty

결함 코드: F0476

메시지

FC pool [purpose] [name] is empty

설명

이 결함은 일반적으로 WWN 풀에 WWN이 하나도 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 풀이 사용 중인 경우, WWN 블록을 풀에 추가합니다.
 - 단계 2 풀이 사용 중이 아닌 경우, 결함을 무시합니다.
-

결함 세부정보

```

Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 476
mibFaultName: fltFcpoolInitiatorsEmpty
moClass: fcpool:Initiators
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/wwn-pool-[name]
    
```

fltEquipmentIOCardInaccessible

결함 코드: F0478

메시지

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is inaccessible

설명

이 결함은 일반적으로 I/O 모듈에서 Fabric Interconnect에 대한 연결이 끊어졌기 때문에 발생합니다. 클러스터 컨피그레이션에서, 새시가 다른 I/O 모듈로 장애 조치합니다. 독립형 컨피그레이션의 경우, 해당 I/O 모듈과 연결된 새시는 네트워크 연결이 끊어집니다. 이는 네트워크 연결을 상실하는 결과를 가져오고 해당 I/O 모듈을 통한 데이터 트래픽을 방해하므로 중대한 결함입니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 몇 분간 기다리면서 결함이 제거되는지 확인합니다. 이것은 일반적으로 일시적인 문제이며, 펌웨어 업그레이드 후 발생할 수 있습니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: equipment-inaccessible
mibFaultCode: 478
mibFaultName: fltEquipmentIOCardInaccessible
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltDcxVifLinkState

결함 코드: F0479

메시지

Virtual interface [id] link state is down

설명

이 결함은 Cisco Firepower Chassis Manager가 업링크 포트를 통해 데이터를 전송 또는 수신할 수 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 실패한 업링크 포트를 다시 활성화합니다.

- 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: vif-down
mibFaultCode: 479
mibFaultName: fltDcxVifLinkState
moClass: dcx:Vif
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fcoe/vif-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fcoe/vif-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vif-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fcoe/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fcoe/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vif-[id]
```

fltEquipmentFanModuleDegraded

결함 코드: F0480

메시지

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] operability: [operability]Fan module [tray]-[id] in server [id] operability: [operability]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]

설명

이 결함은 팬 모듈이 작동하지 않을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 제품 사양을 검토하여 팬 모듈의 작동 온도 범위를 확인합니다.
- 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 팬 모듈의 기류가 충분한지 확인합니다.
- 단계 3 팬 모듈에 대한 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
- 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
- 단계 6 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.

- 단계 7** Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 단계 8** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 480
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleDegraded
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

fltEquipmentIOCardPost-failure

결함 코드: F0481

메시지

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) POST failure

설명

이 결함은 일반적으로 POST(Power On Self Test) 중에 I/O 모듈에서 오류가 나타났을 때 발생합니다. 이 결함의 영향은 POST 중에 나타난 오류에 따라 다릅니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** I/O 모듈의 POST 결과를 확인합니다. Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 I/O 모듈의 General(일반) 탭에서 POST 결과에 액세스할 수 있습니다. Cisco Firepower Chassis Manager CLI에서 I/O 모듈의 범위 아래에 있는 show post 명령어를 통해 POST 결과에 액세스할 수 있습니다.
- 단계 2** POST 결과에 FRU 오류가 표시되는 경우, Cisco Firepower Chassis Manager가 FRU에 대해 결함을 제기했는지 확인하고, 결함의 권장 조치를 따릅니다.
- 단계 3** 그렇지 않으면, I/O 모듈을 재부팅합니다.
- 단계 4** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-problem
```

```

mibFaultCode: 481
mibFaultName: fltEquipmentIOCardPostFailure
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fltEquipmentFanPerfThresholdLowerNonRecoverable

결함 코드: F0484

메시지

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

설명

이 결함은 팬 컨트롤러의 팬 속도 판독치가 필요한 팬 속도보다 훨씬 낮아서 팬이 고장 날 가능성이 높을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시될 경우, 새시에 대한 자세한 **show tech-support** 파일을 만들고 팬 모듈을 교체합니다. 필요할 경우, Cisco TAC으로 문의합니다.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 484
mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdLowerNonRecoverable
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

```

fltMemoryUnitIdentity-unestablishable

결함 코드: F0502

메시지

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] has an invalid FRUDIMM [location] on server [id] has an invalid FRU

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager가 서버에서 지원되지 않는 DIMM를 감지했기 때문에 발생합니다. 예를 들어, 모델, 공급업체 또는 버전이 인식되지 않습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** Cisco Firepower Chassis Manager의 기능 카탈로그가 최신 상태인지 확인합니다. 필요할 경우, 카탈로그를 업데이트합니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, 서버의 DIMM 또는 DIMM 컨피그레이션이 지원되지 않는 것일 수 있습니다. **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: 502
mibFaultName:fltMemoryUnitIdentityUnestablishable
moClass: memory:Unit
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

fltComputePhysicalPost-failure

결함 코드: F0517

메시지

Server [id] POST or diagnostic failureServer [chassisId]/[slotId] POST or diagnostic failure

설명

이 결함은 일반적으로 서버에서 POST 중에 진단 장애 또는 오류가 나타났을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 서버의 POST 결과를 확인합니다. Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 서버의 General(일반) 탭에서 POST 결과에 액세스할 수 있습니다. Cisco Firepower Chassis Manager CLI에서 서버의 범위 아래에 있는 **show post** 명령어를 통해 POST 결과에 액세스할 수 있습니다.
- 단계 2** 서버를 재부팅합니다.
- 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 명령어를 실행하고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-problem
mibFaultCode: 517
mibFaultName:fltComputePhysicalPostFailure
moClass: compute:Physical
Type: server
```



```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fltEquipmentPsuOffline

결함 코드: F0528

메시지

Power supply [id] in chassis [id] power: [power]Power supply [id] in fabric interconnect [id] power: [power]Power supply [id] in fex [id] power: [power]Power supply [id] in server [id] power: [power]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager가 새시, Fabric Interconnect 또는 FEX의 전력 공급 장치가 오프라인 상태임을 감지했을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 전력 코드가 PSU와 전원에 제대로 연결되었는지 확인합니다.
 - 단계 2 전원이 220볼트인지 확인합니다.
 - 단계 3 PSU가 새시 또는 Fabric Interconnect에 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
 - 단계 4 PSU를 제거하고 다시 삽입합니다.
 - 단계 5 PSU를 교체합니다.
 - 단계 6 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, PSU의 유형을 기록하고 **show tech-support** 명령어를 실행한 후, Cisco 기술 지원에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: equipment-offline
mibFaultCode: 528
mibFaultName: fltEquipmentPsuOffline
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

fltStorageRaidBatteryInoperable

결함 코드: F0531

메시지

RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

설명

이 결함은 RAID 백업 장치가 작동하지 않을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 백업 장치가 배터리인 경우, 배터리를 교체합니다.
 - 단계 2** 백업 장치가 슈퍼커패시터 유형이고 슈퍼커패시터가 없는 경우, 그 유무를 확인하고 없는 경우 설치합니다.
 - 단계 3** 백업 장치가 슈퍼커패시터 유형이고 TFM이 없는 경우, 그 유무를 확인하고 없는 경우 설치합니다.
 - 단계 4** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 531
mibFaultName: fltStorageRaidBatteryInoperable
moClass: storage:RaidBattery
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
```

fltSysdebugMEpLogTransferError

결함 코드: F0532

메시지

Server [chassisId]/[slotId] [type] transfer failed: [operState]Server [id] [type] transfer failed: [operState]

설명

이 결함은 SEL과 같은 관리 엔드포인트 로그 파일의 전송이 실패하는 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 결함이 SEL과 관련된 경우, 서버의 CIMC에 대한 연결을 확인합니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: file-transfer-failed
mibFaultCode: 532
mibFaultName: fltSysdebugMEpLogTransferError
moClass: sysdebug:MEpLog
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
```

fltComputeRtcBatteryInoperable

결함 코드: F0533

메시지

RTC Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]

설명

이 결함은 CMOS 배터리 전압이 정상 작동 범위보다 낮을 때 제기됩니다. 이는 시스템 시계에 영향을 줍니다.

권장 조치

이 결함이 표시될 경우, CMOS 배터리를 교체합니다.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 533
```

```

mibFaultName: fltComputeRtcBatteryInoperable
moClass: compute:RtcBattery
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/rtc-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/rtc-battery

```

fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonCritical

결함 코드: F0535

메시지

Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal] Buffer Unit [id] on server [id] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 블레이드 또는 랙 서버의 메모리 버퍼 장치의 온도가 중대하지 않은 임계값을 초과하지만 중대 임계값을 초과하지 않을 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.
- CPU의 센서가 82C(179.6F)에 도달하는 경우, 시스템에서 CPU를 오프라인으로 전환합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제품 사양을 검토하여 서버의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 서버의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3 Firepower 9300 새시 또는 랙 서버의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
 - 단계 6 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
 - 단계 7 Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
 - 단계 8 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 535
mibFaultName:fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonCritical
moClass: memory:BufferUnit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]
```

fltMemoryBufferUnitThermalThresholdCritical**결함 코드: F0536****메시지**

Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Buffer Unit [id] on server [id] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 블레이드 또는 랙 서버의 메모리 버퍼 장치의 온도가 중대 임계값을 초과할 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.
- CPU의 센서가 82C(179.6F)에 도달하는 경우, 시스템에서 CPU를 오프라인으로 전환합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 제품 사양을 검토하여 서버의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2** Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 서버의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3** Firepower 9300 채시 또는 랙 서버의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4** 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 5** 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
 - 단계 6** 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
 - 단계 7** Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
 - 단계 8** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 536
mibFaultName: fltMemoryBufferUnitThermalThresholdCritical
moClass: memory:BufferUnit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]

```

fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonRecoverable**결함 코드: F0537****메시지**

Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal] Buffer Unit [id] on server [id] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 블레이드 또는 랙 서버의 메모리 버퍼 장치의 온도가 작동 범위를 벗어났고 문제를 해결할 수 없을 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.
- CPU의 센서가 82C(179.6F)에 도달하는 경우, 시스템에서 CPU를 오프라인으로 전환합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 제품 사양을 검토하여 서버의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2** Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 서버의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3** Firepower 9300 채시 또는 랙 서버의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4** 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 5** 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
 - 단계 6** 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
 - 단계 7** Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
 - 단계 8** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 537
mibFaultName: fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonRecoverable
moClass: memory:BufferUnit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]

```

fltComputeIOHubThermalNonCritical**결함 코드: F0538****메시지**

IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 IO 컨트롤러 온도가 상한 또는 하한 중대하지 않은 임계값을 벗어났을 때 제기됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시될 경우, 해당 서버와 관련된 다른 환경 이벤트를 모니터링하고 온도 범위가 권장 범위 내에 있는지 확인합니다.

결함 세부정보

```

Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 538
mibFaultName: fltComputeIOHubThermalNonCritical
moClass: compute:IOHub
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub

```

fltComputeIOHubThermalThresholdCritical**결함 코드: F0539****메시지**

IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 IO 컨트롤러 온도가 상한 또는 하한 중대 임계값을 벗어났을 때 제기됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 해당 서버와 관련된 다른 환경 이벤트를 모니터링하고 온도 범위가 권장 범위 내에 있는지 확인합니다.
 - 단계 2** 가능한 경우 잠시 서버를 꺼 두는 것을 고려합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 539
mibFaultName:fltComputeIOHubThermalThresholdCritical
moClass: compute:IOHub
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub
```

fltComputeIOHubThermalThresholdNonRecoverable

결함 코드: F0540

메시지

IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 IO 컨트롤러 온도가 복구 가능한 작동 범위를 벗어났을 때 제기됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 즉시 서버를 종료합니다.
 - 단계 2** **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 540
mibFaultName:fltComputeIOHubThermalThresholdNonRecoverable
moClass: compute:IOHub
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
```


Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub

fltEquipmentChassisIdentity-unestablshable

결함 코드: F0543

메시지

Chassis [id] has an invalid FRU

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 지원되지 않는 새시를 감지했기 때문에 발생합니다. 예를 들어, 모델, 공급업체 또는 버전이 인식되지 않습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** Cisco Firepower Chassis Manager의 기능 카탈로그가 최신 상태인지 확인합니다. 필요할 경우, 카탈로그를 업데이트합니다.
 - 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 명령어를 실행하고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

Severity: major
Cause: identity-unestablshable
mibFaultCode: 543
mibFaultName: fltEquipmentChassisIdentityUnestablshable
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

fltSwVlanPortNsResourceStatus

결함 코드: F0549

메시지

Vlan-Port Resource exceeded

설명

이 결함은 Fabric Interconnect에 구성된 VLAN의 총 수가 허용되는 최대 VLAN 수를 초과할 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** Cisco Firepower Chassis Manager CLI 또는 Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 포트 VLAN 수를 확인하여 시스템에서 최대값을 초과한 VLAN 수를 파악합니다.
- 단계 2** 다음 방법 중 하나로 VLAN 포트 수를 줄입니다.
- LAN 클라우드에 구성된 VLAN을 삭제합니다.
 - vNIC에 구성된 VLAN을 삭제합니다.
 - 하나 이상의 vNIC를 구성 해제합니다.
 - Fabric Interconnect에서 하나 이상의 업링크 이더넷 포트를 구성 해제합니다.
- 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: limit-reached
mibFaultCode: 549
mibFaultName: fltSwVlanPortNsResourceStatus
moClass: sw:VlanPortNs
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/vlan-port-ns
```

fltFabricLanPinGroupEmpty

결함 코드: F0621

메시지

LAN Pin Group [name] is empty

설명

이 결함은 일반적으로 LAN 핀 그룹에 대상이 하나도 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시될 경우, LAN 핀 그룹에 대상을 추가합니다.

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: empty-pin-group
mibFaultCode: 621
mibFaultName: fltFabricLanPinGroupEmpty
moClass: fabric:LanPinGroup
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/lan-pin-group-[name]
```

fltAdaptorExtEthIfMisConnect

결함 코드: F0625

메시지

Adapter [id] eth interface [id] in server [id] mis-connected

설명

네트워크 연결 어댑터 인터페이스에 대한 링크가 잘못 연결되었습니다. 다음 시나리오 중 하나가 발생하면 Cisco Firepower Chassis Manager에서 이 결함이 제기됩니다.

- Cisco Firepower Chassis Manager가 이전에 구성된 스위치 포트 또는 FEX 포트와 어댑터의 외부 인터페이스 사이에 새로운 연결을 감지했습니다.
- Cisco Firepower Chassis Manager가 Fabric Interconnect 또는 FEX와 그 비-피어 어댑터의 인터페이스 사이에 잘못 연결된 링크를 감지했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 어댑터 링크가 해당 피어 Fabric Interconnect 또는 FEX에 속하는 포트에 연결되었는지 확인합니다.
- 단계 2** 해당 연결이 올바른 경우, 서버를 재승인합니다.
- 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: link-misconnected
mibFaultCode: 625
mibFaultName: fltAdaptorExtEthIfMisConnect
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fltAdaptorHostEthIfMisConnect

결함 코드: F0626

메시지

Adapter [id] eth interface [id] in server [id] mis-connected

설명

네트워크 연결 호스트 인터페이스에 대한 링크가 잘못 연결되었습니다. 다음 시나리오 중 하나가 발생하면 Cisco Firepower Chassis Manager에서 이 결함이 제기됩니다.

- Cisco Firepower Chassis Manager가 이전에 구성된 스위치 포트와 호스트 이더넷 인터페이스 사이에 새로운 연결을 감지했습니다.

- Cisco Firepower Chassis Manager가 호스트 인터페이스와 해당 비-피어 Fabric Interconnect 사이에 잘못 연결된 링크를 감지했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 호스트 이더넷 인터페이스가 해당 피어 Fabric Interconnect에 속하는 포트에 연결되었는지 확인합니다.
- 단계 2** 연결이 올바른 경우, 서버를 재승인합니다.
- 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: link-misconnected
mibFaultCode: 626
mibFaultName: fltAdaptorHostEthIfMisConnect
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fltPowerBudgetPowerBudgetCmcProblem

결함 코드: F0635

메시지

Power cap application failed for chassis [id]

설명

이 결함은 일반적으로 서버 CIMC이 구성된 power cap(전력 상한)을 적용할 수 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 새시의 전력 소비량을 확인합니다. 새시의 전력 소비량이 power cap에 구성된 것보다 훨씬 클 경우, 다른 새시의 전력 소비량을 줄여서 증가분을 보전할 수 있도록 group cap(그룹 상한)을 줄일 것을 고려합니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, Cisco Firepower Chassis Manager와 새시에 대한 **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: power-cap-fail
```

```

mibFaultCode: 635
mibFaultName: fltPowerBudgetPowerBudgetCmcProblem
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

```

fltPowerBudgetPowerBudgetBmcProblem

결함 코드: F0637

메시지

Power cap application failed for server [chassisId]/[slotId]Power cap application failed for server [id]

설명

이 결함은 일반적으로 서버 CIMC 또는 BIOS가 구성된 power cap(전력 상한)을 적용할 수 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 블레이드 서버의 전력 소비량을 확인합니다. 서버의 전력 소비량이 power cap에 구성된 것보다 많을 경우, blade cap(블레이드 상한) 컨피그레이션에 따라 수동으로 전환합니다. 전력 소비량이 여전히 너무 많을 경우, 다른 새시의 전력 소비량을 줄여서 해당 새시의 소비량을 만회할 수 있도록 group cap(그룹 상한)을 줄일 것을 고려합니다.
 - 단계 2 전력 소비량이 여전히 너무 많을 경우, CIMC 또는 BIOS 소프트웨어에 결함이 있을 가능성이 있습니다.
 - 단계 3 Cisco Firepower Chassis Manager와 새시에 대한 **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: 637
mibFaultName: fltPowerBudgetPowerBudgetBmcProblem
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

```

fltPowerBudgetPowerBudgetDiscFail

결함 코드: F0640

메시지

Insufficient power available to discover server [chassisId]/[slotId]Insufficient power available to discover server [id]

설명

이 결함은 일반적으로 해당 그룹에서 전원을 사용할 수 없어서 검색이 실패했을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 group cap(그룹 상한)을 높일 것을 고려합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 인스턴스에서 블레이드 서버 또는 새시의 수를 줄입니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: 640
mibFaultName: fltPowerBudgetPowerBudgetDiscFail
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

fltPowerGroupPowerGroupInsufficientBudget

결함 코드: F0642

메시지

insufficient budget for power group [name]

설명

이 결함은 일반적으로 group cap(그룹 상한)이 최소 하드웨어 요구사항을 충족하기에 부족할 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 group cap(그룹 상한)을 높일 것을 고려합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 인스턴스에서 블레이드 서버 또는 새시의 수를 줄입니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: 642
mibFaultName:fltPowerGroupPowerGroupInsufficientBudget
moClass: power:Group
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]
```

fltPowerGroupPowerGroupBudgetIncorrect

결함 코드: F0643

메시지

admin committed insufficient for power group [name], using previous value [operCommitted]

설명

이 결함은 일반적으로 group cap(그룹 상한)이 최소 하드웨어 요구사항을 충족하기에 부족할 때 발생합니다. 이러한 상황에서, Cisco Firepower Chassis Manager는 이전에 입력한 group cap(그룹 상한)을 프로비저닝에 사용합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 group cap(그룹 상한)을 높일 것을 고려합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 인스턴스에서 블레이드 서버 또는 새시의 수를 줄입니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: 643
mibFaultName:fltPowerGroupPowerGroupBudgetIncorrect
moClass: power:Group
Type: environmental
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]

```

fltLicenseInstanceGracePeriodWarning1

결함 코드: F0670

메시지

license for [feature] on fabric-interconnect [scope] has entered into the grace period.

설명

Fabric Interconnect에서 적어도 하나의 포트가 유예 기간에 실행되고 있습니다. 이 결함은 일반적으로 모든 기본 라이선스가 하나의 포트에 할당된 후 고정 모듈에 있는 하나 이상의 포트가 활성화된 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 각 Fabric Interconnect에서 설치 및 사용되고 있는 라이선스 수를 확인합니다. Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 Fabric Interconnect에 대한 Admin(관리자) 탭에서 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다. Cisco Firepower Chassis Manager CLI에서 라이선스 범위 아래에 **show usage detail** 명령어를 입력하여 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: license-graceperiod-entered
mibFaultCode: 670
mibFaultName: fltLicenseInstanceGracePeriodWarning1
moClass: license:Instance
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

```

fltLicenseInstanceGracePeriodWarning2

결함 코드: F0671

메시지

license for [feature] on fabric-interconnect [scope] is running in the grace period for more than 10 days

설명

Fabric Interconnect에서 적어도 하나의 포트가 유예 기간에 10일 넘게 실행되었습니다. 이 결함은 일반적으로 모든 기본 라이선스가 하나의 포트에 할당되었고, 라이선스가 없는 포트가 10일 넘게 실행된 후 고정 모듈에 있는 하나 이상의 포트가 활성화된 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** 각 Fabric Interconnect에서 설치 및 사용되고 있는 라이선스 수를 확인합니다. Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 Fabric Interconnect에 대한 Admin(관리자) 탭에서 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다. Cisco Firepower Chassis Manager CLI에서 라이선스 범위 아래 **show usage detail** 명령어를 입력하여 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: license-graceperiod-10days
mibFaultCode: 671
mibFaultName: fltLicenseInstanceGracePeriodWarning2
moClass: license:Instance
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fltLicenseInstanceGracePeriodWarning3

결함 코드: F0672

메시지

license for [feature] on fabric-interconnect [scope] is running in the grace period for more than 30 days

설명

Fabric Interconnect에서 적어도 하나의 포트가 유예 기간에 30일 넘게 실행되었습니다. 이 결함은 일반적으로 모든 기본 라이선스가 하나의 포트에 할당되었고, 라이선스가 없는 포트가 30일 넘게 실행된 후 고정 모듈에 있는 하나 이상의 포트가 활성화된 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** 각 Fabric Interconnect에서 설치 및 사용되고 있는 라이선스 수를 확인합니다. Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 Fabric Interconnect에 대한 Admin(관리자) 탭에서 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다. Cisco Firepower Chassis Manager CLI에서 라이선스 범위 아래 **show usage detail** 명령어를 입력하여 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: license-graceperiod-30days
mibFaultCode: 672
mibFaultName: fltLicenseInstanceGracePeriodWarning3
moClass: license:Instance
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

```

fltLicenseInstanceGracePeriodWarning4**결함 코드: F0673****메시지**

license for [feature] on fabric-interconnect [scope] is running in the grace period for more than 60 days

설명

Fabric Interconnect에서 적어도 하나의 포트가 유예 기간에 60일 넘게 실행되었습니다. 이 결함은 일반적으로 모든 기본 라이선스가 하나의 포트에 할당되었고, 라이선스가 없는 포트가 60일 넘게 실행된 후 고정 모듈에 있는 하나 이상의 포트가 활성화된 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 각 Fabric Interconnect에서 설치 및 사용되고 있는 라이선스 수를 확인합니다. Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 Fabric Interconnect에 대한 Admin(관리자) 탭에서 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다. Cisco Firepower Chassis Manager CLI에서 라이선스 범위 아래에 **show usage detail** 명령어를 입력하여 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: license-graceperiod-60days
mibFaultCode: 673
mibFaultName: fltLicenseInstanceGracePeriodWarning4
moClass: license:Instance
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

```

fltLicenseInstanceGracePeriodWarning5

결함 코드: F0674

메시지

license for [feature] on fabric-interconnect [scope] is running in the grace period for more than 90 days

설명

Fabric Interconnect에서 적어도 하나의 포트가 유예 기간에 90일 넘게 실행되었습니다. 이 결함은 일반적으로 모든 기본 라이선스가 하나의 포트에 할당되었고, 라이선스가 없는 포트가 90일 넘게 실행된 후 고정 모듈에 있는 하나 이상의 포트가 활성화된 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 각 Fabric Interconnect에서 설치 및 사용되고 있는 라이선스 수를 확인합니다. Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 Fabric Interconnect에 대한 Admin(관리자) 탭에서 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다. Cisco Firepower Chassis Manager CLI에서 라이선스 범위 아래에 **show usage detail** 명령어를 입력하여 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: license-graceperiod-90days
mibFaultCode: 674
mibFaultName: fltLicenseInstanceGracePeriodWarning5
moClass: license:Instance
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fltLicenseInstanceGracePeriodWarning6

결함 코드: F0675

메시지

license for [feature] on fabric-interconnect [scope] is running in the grace period for more than 119 days

설명

Fabric Interconnect에서 적어도 하나의 포트가 유예 기간에 119일 넘게 실행되었습니다. 이 결함은 일반적으로 모든 기본 라이선스가 하나의 포트에 할당되었고, 라이선스가 없는 포트가 119일 넘게 실행된 후 고정 모듈에 있는 하나 이상의 포트가 활성화된 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 각 Fabric Interconnect에서 설치 및 사용되고 있는 라이선스 수를 확인합니다. Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 Fabric Interconnect에 대한 Admin(관리자) 탭에서 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다. Cisco Firepower Chassis Manager CLI에서 라이선스 범위 아래에 **show usage detail** 명령어를 입력하여 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: license-graceperiod-119days
mibFaultCode: 675
mibFaultName: fltLicenseInstanceGracePeriodWarning6
moClass: license:Instance
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fltLicenseInstanceGracePeriodWarning7

결함 코드: F0676

메시지

Grace period for [feature] on fabric-interconnect [scope] is expired. Please acquire a license for the same.

설명

Fabric Interconnect에서 적어도 하나의 포트가 유예 기간에 120일 넘게 실행되었습니다. 이 결함은 일반적으로 모든 기본 라이선스가 하나의 포트에 할당되었고, 라이선스가 없는 포트가 120일 넘게 실행된 후 고정 모듈에 있는 하나 이상의 포트가 활성화된 경우 발생합니다. 이 단계에서, 시스템 라이선스 상태가 만료됨으로 설정됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 각 Fabric Interconnect에서 설치 및 사용되고 있는 라이선스 수를 확인합니다. Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 Fabric Interconnect에 대한 Admin(관리자) 탭에서 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다. Cisco Firepower Chassis Manager CLI에서 라이선스 범위 아래에 **show usage detail** 명령어를 입력하여 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다.
- 단계 2** 라이선스가 없는 포트를 비활성화하여, 활성화된 포트 수를 총 라이선스 수로 줄입니다.
- 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 즉시 Cisco TAC에 문의하여 더 많은 라이선스를 확보하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: license-graceperiod-expired
mibFaultCode: 676
mibFaultName: fltLicenseInstanceGracePeriodWarning7
moClass: license:Instance
Type: management
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fltLicenseFileBadLicenseFile

결함 코드: F0677

메시지

license file [name] on fabric-interconnect [scope] can not be installed

설명

Fabric Interconnect에 라이선스 파일을 설치하지 못했습니다. 이 결함은 일반적으로 라이선스 파일의 형식이 잘못되었거나 해당 호스트 ID가 Fabric Interconnect의 해당 값과 일치하지 않을 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** Cisco Firepower Chassis Manager CLI에서 두 Fabric Interconnect의 호스트 ID를 확인합니다. 라이선스 범위 아래 **show server-host-id detail** 명령어를 입력하여 호스트 ID 정보에 액세스할 수 있습니다.
 - 단계 2** 호스트 ID를 라이선스 파일의 내용에 맞춥니다. 호스트 ID가 Fabric Interconnect 중 하나의 해당 값과 일치할 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오. 일치하지 않는 경우, Cisco TAC에 문의하여 올바른 라이선스 파일을 받으십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: license-file-uninstallable
mibFaultCode: 677
mibFaultName: fltLicenseFileBadLicenseFile
moClass: license:File
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: false
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fltLicenseFileFileNotDeleted

결함 코드: F0678

메시지

license file [name] from fabric-interconnect [scope] could not be deleted

설명

Fabric Interconnect에서 라이선스 파일을 삭제하지 못했습니다. 이 결함은 일반적으로 라이선스 프레임워크가 파일을 삭제할 수 없는 경우에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되는 경우, **show tech-support** 파일을 만든 후, Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: license-file-not-deleted
mibFaultCode: 678
mibFaultName: fltLicenseFileFileNotDeleted
moClass: license:File
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: false
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fltMgmtIfMisConnect

결함 코드: F0688

메시지

Management Port [id] in server [id] is mis connected

설명

이 결함은 서버 및 FEX 연결이 변경될 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 서버와 FEX 간의 연결을 확인합니다.
 - 단계 2 연결이 실수로 변경된 경우, 이전 컨피그레이션으로 복원합니다.
 - 단계 3 연결이 의도적으로 변경된 경우, 서버를 재승인합니다.
 - 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: link-misconnected
mibFaultCode: 688
```

```

mibFaultName: fltMgmtIfMisConnect
moClass: mgmt:If
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fltLsComputeBindingAssignmentRequirementsNotMet

결함 코드: F0689

메시지

Assignment of service profile [name] to server [pnDn] failed

설명

서버를 선택한 서비스 프로필에 할당할 수 없습니다. 이 결함은 일반적으로 다음 문제 중 하나의 결과로 발생합니다.

- 선택한 서버가 서비스 프로필의 요구사항을 충족하지 않습니다.
- 서비스 프로필이 제한 마이그레이션에 대해 구성된 경우, 선택한 서버가 현재 또는 이전에 할당된 서버와 일치하지 않습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 서비스 프로필의 요구사항을 충족하거나 현재 또는 이전에 할당된 서버와 일치하는 다른 서버를 선택합니다.

결함 세부정보

```

Severity: minor
Cause: assignment-failed
mibFaultCode: 689
mibFaultName: fltLsComputeBindingAssignmentRequirementsNotMet
moClass: ls:ComputeBinding
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/pn
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/pn-req

```

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/pn
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/pn-req

fltEquipmentFexPost-failure

결함 코드: F0702

메시지

fex [id] POST failure

설명

이 결함은 일반적으로 POST(Power On Self Test) 중에 FEX에서 오류가 나타났을 때 발생합니다. 이 결함의 영향은 POST 중에 나타난 오류에 따라 다릅니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** FEX에 대한 POST 결과를 확인합니다. Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스에서 FEX에 대한 General(일반) 탭에서 POST 결과에 액세스할 수 있습니다. Cisco Firepower Chassis Manager CLI에서 FEX의 범위 아래에 **show post** 명령어를 입력하여 POST 결과에 액세스할 수 있습니다.
 - 단계 2** FEX를 재부팅합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

Severity: major
Cause: equipment-problem
mibFaultCode: 702
mibFaultName: fltEquipmentFexPostFailure
moClass: equipment:Fex
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]

fltEquipmentFexIdentity

결함 코드: F0703

메시지

Fex [id] has a malformed FRU

설명

이 결함은 일반적으로 FEX의 FRU 정보가 손상되었거나 잘못되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** Cisco Firepower Chassis Manager의 기능 카탈로그가 최신 상태인지 확인합니다. 필요할 경우, 카탈로그를 업데이트합니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 703
mibFaultName: fltEquipmentFexIdentity
moClass: equipment:Fex
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fltAdaptorHostEthIfMissing

결함 코드: F0708

메시지

Connection to Adapter [id] eth interface [id] in server [id] missing

설명

네트워크 연결 호스트 인터페이스에 대한 링크가 없습니다. Cisco Firepower Chassis Manager가 이전에 구성된 스위치 포트와 이전의 해당 피어 호스트 인터페이스 사이에 연결이 없음을 감지했을 때 이 결함이 제기됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 어댑터 링크가 해당 비-피어 Fabric Interconnect에 속하는 포트에 연결되었는지 확인합니다.
- 단계 2** 해당 연결이 올바른 경우, 서버를 재승인합니다.
- 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: link-missing
mibFaultCode: 708
mibFaultName: fltAdaptorHostEthIfMissing
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: network
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

```

fltPortPioInvalid-sfp

결함 코드: F0713

메시지

```

[transport] port [portId] on chassis [id] role : [ifRole] transceiver type:[xcvrType][transport] port
[slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] role : [ifRole] transceiver
type:[xcvrType][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] role : [ifRole]
transceiver type:[xcvrType]

```

설명

이 결함은 지원되지 않는 트랜시버 유형이 삽입된 경우 Fabric Interconnect 포트, 네트워크 연결 IOM 포트 또는 FEX 모듈 포트에 대해 제기됩니다. 지원되지 않는 트랜시버가 삽입된 포트는 사용할 수 없습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 지원되는 SFP 유형으로 트랜시버를 교체하십시오. 지원되는 SFP 목록을 보려면 Cisco 웹사이트에서 해당 설명서를 참조하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: unsupported-transceiver
mibFaultCode: 713
mibFaultName: fltPortPioInvalidSfp
moClass: port:PIo
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

fltMgmtIfMissing

결함 코드: F0717

메시지

```

Connection to Management Port [id] in server [id] is missing

```

설명

이 결함은 서버와 FEX 간의 연결이 제거되거나 구성 해제될 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 서버와 FEX 간의 연결을 확인합니다.
 - 단계 2** 연결이 실수로 변경된 경우, 이전 컨피그레이션으로 복원합니다.
 - 단계 3** 연결이 의도적으로 변경된 경우, 서버를 재승인합니다.
 - 단계 4** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: link-missing
mibFaultCode: 717
mibFaultName: fltMgmtIfMissing
moClass: mgmt:If
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fltFabricEthLanPcEpDown

결함 코드: F0727

메시지

[type] Member [slotId]/[aggrPortId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership][type] Member [slotId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership]

설명

이 결함은 일반적으로 이더넷 포트 채널의 멤버 포트가 작동 중지되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 업스트림 이더넷 스위치의 링크 연결을 확인합니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: membership-down
mibFaultCode: 727
mibFaultName: fltFabricEthLanPcEpDown
moClass: fabric:EthLanPcEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

```

fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonCritical

결함 코드: F0729

메시지

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

설명

이 결함은 I/O 모듈의 온도가 중대하지 않은 임계값을 초과하지만 중대 임계값을 초과하지 않을 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.
- CPU의 센서가 82C(179.6F)에 도달하는 경우, 시스템에서 CPU를 오프라인으로 전환합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 제품 사양을 검토하여 I/O 모듈의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2** Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 새시 및 I/O 모듈의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3** Firepower 9300 새시와 I/O 모듈의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4** 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 5** 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
 - 단계 6** 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
 - 단계 7** Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
 - 단계 8** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 729
mibFaultName:fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltEquipmentIOCardThermalThresholdCritical

결함 코드: F0730

메시지

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

설명

이 결함은 I/O 모듈의 온도가 중대 임계값을 초과할 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.
- CPU의 센서가 82C(179.6F)에 도달하는 경우, 시스템에서 CPU를 오프라인으로 전환합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제품 사양을 검토하여 I/O 모듈의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 새시 및 I/O 모듈의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3 Firepower 9300 새시와 I/O 모듈의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
 - 단계 6 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
 - 단계 7 결함이 있는 I/O 모듈을 교체합니다.
 - 단계 8 Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
 - 단계 9 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 730
mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalThresholdCritical
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonRecoverable

결함 코드: F0731

메시지

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

설명

이 결함은 I/O 모듈의 온도가 작동 범위를 벗어났고 문제를 해결할 수 없을 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.
- CPU의 센서가 82C(179.6F)에 도달하는 경우, 시스템에서 CPU를 오프라인으로 전환합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제품 사양을 검토하여 I/O 모듈의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 새시 및 I/O 모듈의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3 Firepower 9300 새시와 I/O 모듈의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
 - 단계 6 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
 - 단계 7 결함이 있는 I/O 모듈을 교체합니다.
 - 단계 8 Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
 - 단계 9 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 731
mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltEquipmentChassisSeeprom-inoperable

결함 코드: F0733

메시지

Device [id] SEEPROM operability: [seepromOperState]

설명

이 결함은 발생 가능성이 낮지만 새시 공유 스토리지(SEEPROM)가 작동하지 않는 경우에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되는 경우, **show tech-support** 파일을 만든 후, Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 733
mibFaultName: fltEquipmentChassisSeepromInoperable
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltExtmgmtIfMgmtifdown

결함 코드: F0736

메시지

Management interface on Fabric Interconnect [id] is [operState]

설명

이 결함은 Fabric Interconnect에서 외부 관리 인터페이스의 작동 상태가 작동 중지되었다고 보고할 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 Fabric Interconnect의 외부 관리 인터페이스의 상태 전환을 확인합니다.
 - 단계 2 외부 관리 인터페이스에 대한 링크 연결을 확인합니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: mgmtif-down
mibFaultCode: 736
```



```

mibFaultName: fltExtmgmtIfMgmtifdown
moClass: extmgmt:If
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/extmgmt-intf
    
```

fltPowerChassisMemberPowerGroupCapInsufficient

결함 코드: F0740

메시지

Chassis [id] cannot be capped as group cap is low. Please consider raising the cap.

설명

이 결함은 일반적으로 업데이트된 group cap(그룹 상한)이 최소 하드웨어 요구사항을 충족하기에 부족하여 방금 전원 그룹에 추가한 새시를 제한할 수 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 group cap(그룹 상한)을 높일 것을 고려합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 인스턴스에서 블레이드 서버 또는 새시의 수를 줄입니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: group-cap-insufficient
mibFaultCode: 740
mibFaultName: fltPowerChassisMemberPowerGroupCapInsufficient
moClass: power:ChassisMember
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]
    
```

fltPowerChassisMemberChassisFirmwareProblem

결함 코드: F0741

메시지

Chassis [id] cannot be capped as at least one of the CMC or CIMC or BIOS firmware version is less than 1.4. Please upgrade the firmware for cap to be applied.

설명

이 결함은 일반적으로 서버의 CIMC 펌웨어가 이전 버전일 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, CIMC 펌웨어를 업그레이드할 것을 고려합니다.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: old-chassis-component-firmware
mibFaultCode: 741
mibFaultName: fltPowerChassisMemberChassisFirmwareProblem
moClass: power:ChassisMember
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]
```

fltPowerChassisMemberChassisPsuInsufficient**결함 코드: F0742****메시지**

Chassis [id] cannot be capped as at least two PSU need to be powered

설명

이 결함은 일반적으로 최소 2개의 PSU의 전원이 켜져 있지 않을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면 최소 2개의 PSU를 삽입하고 전원을 켭니다.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: psu-insufficient
mibFaultCode: 742
mibFaultName: fltPowerChassisMemberChassisPsuInsufficient
moClass: power:ChassisMember
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]
```

fltPowerChassisMemberChassisPsuRedundanceFailure**결함 코드: F0743****메시지**

Chassis [id] was configured for redundancy, but running in a non-redundant configuration.

설명

이 결함은 일반적으로 새시 전원 이중화가 실패할 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 새시에 추가 PSU를 추가할 것을 고려합니다.
 - 단계 2** 작동하지 않는 모든 PSU를 교체합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: psu-redundancy-fail
mibFaultCode: 743
mibFaultName: fltPowerChassisMemberChassisPsuRedundanceFailure
moClass: power:ChassisMember
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]
```

fltPowerBudgetPowerCapReachedCommit

결함 코드: F0744

메시지

P-State lowered as consumption hit power cap for server [chassisId]/[slotId]P-State lowered as consumption hit power cap for server [id]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager가 블레이드 서버의 전원을 적극적으로 제한할 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시될 경우 아무런 조치도 필요하지 않습니다.

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: power-consumption-hit-limit
mibFaultCode: 744
mibFaultName: fltPowerBudgetPowerCapReachedCommit
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

fltSysdebugAutoCoreFileExportTargetAutoCoreTransferFailure

결함 코드: F0747

메시지

Auto core transfer failure at remote server [hostname]:[path] [exportFailureReason]

설명

이 결함은 Cisco Firepower Chassis Manager가 원격 TFTP 서버로 코어 파일을 전송할 수 없는 경우에 발생합니다. 이는 일반적으로 다음 문제 중 하나의 결과입니다.

- 원격 TFTP 서버에 액세스할 수 없습니다.
- 경로, 포트, 서버 이름과 같이 코어 내보내기 대상에 대해 지정된 TFTP 서버의 매개변수 중 하나 이상이 잘못되었습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 원격 서버에 대한 연결을 확인합니다.
 - 단계 2 원격 서버의 경로 정보를 확인합니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: tftp-server-error
mibFaultCode: 747
mibFaultName: fltSysdebugAutoCoreFileExportTargetAutoCoreTransferFailure
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: sysdebug
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fltFabricMonSpanConfigFail

결함 코드: F0757

메시지

Configuration for traffic monitor [name] failed, reason: [configFailReason]

설명

이 결함은 일반적으로 트래픽 모니터링 세션의 컨피그레이션이 잘못되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 결함 설명에 제공된 컨피그레이션 문제를 시정합니다.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: config-error
mibFaultCode: 757
mibFaultName: fltFabricMonSpanConfigFail
moClass: fabric:Mon
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]
Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]

```

fltPowerBudgetChassisPsuInsufficient**결함 코드: F0764****메시지**

Chassis [id] cannot be capped as the available PSU power is not enough for the chassis and the blades. 입력 전원을 확인하여 문제를 시정하거나 PSU를 교체합니다.

설명

이 결함은 일반적으로 이용 가능한 PSU 전력이 충분하지 않아서 새시와 블레이드의 전력 예산을 배치할 수 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, PSU 입력 전력을 확인하거나 PSU를 교체합니다.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: psu-insufficient
mibFaultCode: 764
mibFaultName: fltPowerBudgetChassisPsuInsufficient
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

```

fltPowerBudgetTStateTransition**결함 코드: F0765****메시지**

Blade [chassisId]/[slotId] has been severely throttled. CIMC can recover if budget is redeployed to the blade or by rebooting the blade. If problem persists, please ensure that OS is ACPI compliant
 Rack server [id] has been severely throttled. CIMC can recover if budget is redeployed to the blade or by rebooting the blade. If problem persists, please ensure that OS is ACPI compliant

설명

이 결함은 일반적으로 프로세서 T 상태가 CPU를 심하게 제한하는 데 사용될 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 영향을 받는 전원 그룹, 블레이드 서버 또는 새시의 전력 예산을 재배치합니다.
 - 단계 2** 문제가 지속될 경우, 블레이드 서버를 재부팅합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: no-ack-from-bios
mibFaultCode: 765
mibFaultName: fltPowerBudgetTStateTransition
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

fltPowerPolicyPowerPolicyApplicationFail

결함 코드: F0766

메시지

Insufficient budget to apply no-cap priority through policy [name]. Blades will continue to be capped

설명

이 결함은 전력 정책을 하나 이상의 블레이드 서버에 적용할 수 없을 때 발생합니다. 영향을 받는 블레이드 서버는 해당 서버에 대한 제한된 전력 예산 때문에 전원 상한 없이 정상적으로 작동할 수 없습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 전원 정책에서 블레이드 서버에 대한 전력 예산을 늘립니다.
 - 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: minor
Cause: no-cap-fail
mibFaultCode: 766
mibFaultName: fltPowerPolicyPowerPolicyApplicationFail
moClass: power:Policy
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/power-policy-[name]

```

fltMgmtIfNew**결함 코드: F0772****메시지**

New connection discovered on Management Port [id] in server [id]

설명

이 결함은 서버와 FEX 간의 연결이 추가되거나 변경될 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 서버와 FEX 간의 연결을 확인합니다.
 - 단계 2 연결이 실수로 변경된 경우, 이전 컨피그레이션으로 복원합니다.
 - 단계 3 연결이 의도적으로 변경된 경우, 서버를 재승인합니다.
 - 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: new-link
mibFaultCode: 772
mibFaultName: fltMgmtIfNew
moClass: mgmt:If
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fltAdaptorExtEthIfMissing

결함 코드: F0775

메시지

Connection to Adapter [id] eth interface [id] in server [id] missing

설명

네트워크 연결 어댑터 인터페이스에 대한 링크가 잘못 연결되었습니다. Cisco Firepower Chassis Manager가 Fabric Interconnect 또는 FEX에 이전에 구성된 포트와 이전의 해당 피어 네트워크 연결 어댑터 인터페이스 사이에 연결이 잘못되었거나 없음을 감지했을 때 이 결함이 제기됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 어댑터 인터페이스가 해당 피어 Fabric Interconnect 또는 FEX에 속하는 포트에 연결되었는지 확인합니다.
 - 단계 2** 해당 연결이 올바른 경우, 서버를 재승인합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: link-missing
mibFaultCode: 775
mibFaultName: fltAdaptorExtEthIfMissing
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

fltStorageLocalDiskSlotEpUnusable

결함 코드: F0776

메시지

Local disk [id] on server [serverId] is not usable by the operating system

설명

이 결함은 서버 디스크 드라이브가 스토리지 컨트롤러에서 지원하지 않는 슬롯에 있을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 지원되는 슬롯에 서버 디스크 드라이브를 삽입합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 776
mibFaultName: fltStorageLocalDiskSlotEpUnusable
moClass: storage:LocalDiskSlotEp
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/disk-[id]
```

fltFabricEthEstcPcEpDown

결함 코드: F0777

메시지

[type] Member [slotId]/[aggrPortId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership][type] Member [slotId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership]

설명

이 결함은 일반적으로 이더넷 포트 채널의 멤버 포트가 작동 중지되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 업스트림 이더넷 스위치의 링크 연결을 확인합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: membership-down
mibFaultCode: 777
mibFaultName: fltFabricEthEstcPcEpDown
moClass: fabric:EthEstcPcEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
```

```

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-
port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-
[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]
-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]
-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]
-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[port
Id]

```

fltEquipmentFexIdentity-unestablishable

결함 코드: F0778

메시지

Fex [id] has an invalid FRU

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 지원되지 않는 새시를 감지했기 때 문에 발생합니다. 예를 들어, 모델, 공급업체 또는 버전이 인식되지 않습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** Cisco Firepower Chassis Manager의 기능 카탈로그가 최신 상태인지 확인합니다. 필요할 경우, 카탈로그를 업데이트합니다.
 - 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의 하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: 778
mibFaultName: fltEquipmentFexIdentityUnestablishable
moClass: equipment:Fex
Type: equipment
Callhome: none

```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]

```

fltEquipmentFanModuleInoperable

결함 코드: F0794

메시지

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] operability: [operability]Fan module [tray]-[id] in server [id] operability: [operability]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]

설명

이 결함은 팬 모듈이 작동하지 않을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 팬 모듈을 제거하고 다시 설치합니다. 여러 팬이 이 결함의 영향을 받는 경우, 팬 모듈을 한 번에 한 개씩 제거하고 다시 설치합니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 794
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleInoperable
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]

```

fltLsmaintMaintPolicyUnresolvableScheduler

결함 코드: F0795

메시지

Schedule [schedName] referenced by maintenance policy [name] does not exist

설명

유지 관리 정책에서 참조하는 일정이 존재하지 않습니다. 이 결함은 일반적으로 다음 문제 중 하나의 결과로 발생합니다.

- 일정이 존재하지 않습니다.
- 일정이 삭제되었습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 명명된 일정이 존재하는지 확인합니다. 삭제되었거나 없는 경우, 생성하도록 시도합니다.
 - 단계 2** 명명된 일정이 삭제되었거나 없는 경우, 다시 생성합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: non-existent-scheduler
mibFaultCode: 795
mibFaultName:fltLsmaintMaintPolicyUnresolvableScheduler
moClass:lsmaint:MaintPolicy
Type:server
Callhome:none
Auto Cleared:true
Is Implemented:true
Affected MO:org-[name]/maint-[name]
```

fltPowerBudgetFirmwareMismatch

결함 코드: F0798

메시지

Firmware on blade [chassisId]/[slotId] does not allow chassis level power capping. Please consider upgrading to at least 1.4 version

설명

이 결함은 일반적으로 서버의 CIMC 또는 BIOS 펌웨어가 이전 릴리스일 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, CIMC 펌웨어를 업그레이드할 것을 고려합니다.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: old-firmware
mibFaultCode: 798
mibFaultName:fltPowerBudgetFirmwareMismatch
moClass:power:Budget
Type:environmental
Callhome:none
Auto Cleared:true
Is Implemented:true
Affected MO:sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO:sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO:sys/chassis-[id]/budget
Affected MO:sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO:sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

fltProcessorUnitIdentity-unestablishable

결함 코드: F0801

메시지

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] has an invalid FRUProcessor [id] on server [id] has an invalid FRU

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager가 서버에서 지원되지 않는 CPU를 감지했기 때문에 발생합니다. 예를 들어, 모델, 공급업체 또는 버전이 인식되지 않습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 Cisco Firepower Chassis Manager의 기능 카탈로그가 최신 상태인지 확인합니다. 필요할 경우, 카탈로그를 업데이트합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, 서버의 CPU 컨피그레이션이 지원되지 않는 것일 수 있습니다. **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: 801
mibFaultName: fltProcessorUnitIdentityUnestablishable
moClass: processor:Unit
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

fltIqnPoolPoolEmpty

결함 코드: F0821

메시지

iqn pool [name] is empty

설명

이 결함은 일반적으로 IQN 풀에 IQN이 하나도 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 풀이 사용 중인 경우, IQN 블록을 풀에 추가합니다.
 - 단계 2 풀이 사용 중이 아닌 경우, 결함을 무시합니다.
-

결함 세부정보

```

Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 821
mibFaultName: fltIqnpoolPoolEmpty
moClass: iqnpool:Pool
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/iqn-pool-[name]

```

fltFabricDceSwSrvPcEpDown**결함 코드: F0831****메시지**

[type] Member [slotId]/[aggrPortId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership][type] Member [slotId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership]

설명

이 결함은 일반적으로 패브릭 포트 채널의 멤버 포트가 작동 중지되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** FEX 또는 IOM과 Fabric Interconnect 간의 링크 연결을 확인합니다.
 - 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: membership-down
mibFaultCode: 831
mibFaultName: fltFabricDceSwSrvPcEpDown
moClass: fabric:DceSwSrvPcEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

```

```

Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

```

fltFabricEpMgrEpTransModeFail

결함 코드: F0832

메시지

Port constraint violation on switch [id]: [confQual]

설명

이 결함은 최소 1개의 논리적 인터페이스가 잘못 구성된 경우에 발생합니다. 이는 다른 유형 또는 시리즈의 Fabric Interconnect로 업그레이드하거나 컨피그레이션을 가져올 때 발생할 수 있습니다. 해당 컨피그레이션이 다음 제한사항을 충족해야 합니다.

- Fabric Interconnect Id/모듈 Id/포트 ID당 최대 1개의 논리 포트가 있어야 합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 잘못 구성되어 'error-misconfigured'(오류-잘못 구성됨) 결함을 유발한 모든 논리적 인터페이스 목록을 생성합니다.
 - 단계 2** 각 논리적 인터페이스별로 컨피그레이션 오류 결함에 나와 있는 이유를 확인합니다.
 - 단계 3** Cisco Firepower Chassis Manager에 로그인하여 잘못 구성된 각 논리적 인터페이스를 수정합니다. Cisco Firepower Chassis Manager CLI를 사용한 경우, 모든 변경 사항을 커밋합니다.
 - 단계 4** 추가 컨피그레이션 오류를 설명하는 결함 또는 오류 메시지를 검토하고 해당 오류를 수정합니다.
 - 단계 5** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: config-error
mibFaultCode: 832
mibFaultName: fltFabricEpMgrEpTransModeFail
moClass: fabric:EpMgr
Type: network
Callhome: none

```

```
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fltFabricPloEpErrorMisconfigured

결함 코드: F0834

메시지

Interface [name] is [operState]. Reason: [operStateReason]

설명

이 결함은 하나의 논리적 인터페이스가 잘못 구성된 경우에 발생합니다. 이는 다른 유형 또는 시리즈의 Fabric Interconnect로 업그레이드하거나 컨피그레이션을 가져올 때 발생할 수 있습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 잘못 구성되어 'error-misconfigured'(오류-잘못 구성됨) 결함을 유발한 모든 논리적 인터페이스 목록을 생성합니다.
 - 단계 2 각 논리적 인터페이스별로 컨피그레이션 오류 결함에 나와 있는 이유를 확인합니다.
 - 단계 3 Cisco Firepower Chassis Manager에 로그인하여 잘못 구성된 각 논리적 인터페이스를 수정합니다. Cisco Firepower Chassis Manager CLI를 사용한 경우, 모든 변경 사항을 커밋합니다.
 - 단계 4 추가 컨피그레이션 오류를 설명하는 결함 또는 오류 메시지를 검토하고 해당 오류를 수정합니다.
 - 단계 5 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: interface-misconfigured
mibFaultCode: 834
mibFaultName: fltFabricPIoEpErrorMisconfigured
moClass: fabric:PIoEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/eth-target-ep-[name]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]
```


Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/eth-estc/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/eth-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/eth-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fc-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/fc-estc/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/fc-estc/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/fc-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/fc-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/net-group-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesangep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesangep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesangep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesangep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/net-group-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/san/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

Affected MO: fabric/server/chassis-ep-ven-[vendor]-mod[model]-ser-[serial]

Affected MO: fabric/server/compute-ep-ven-[vendor]-mod-[model]-ser-[serial]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO:
sys/switch-[id]/border-eth/ethestc-ep-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/pc-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO:
sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO:
sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/pc-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO:
sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO:
sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-[name]

fltFabricEthLanEpMissingPrimaryVlan

결함 코드: F0835

메시지

Primary vlan missing from fabric: [switchId], port: [slotId]/[aggrPortId]/[portId]. Primary vlan missing from fabric: [switchId], port: [slotId]/[portId].

설명

이 결함은 업링크 포트 또는 포트 채널을 Cisco Firepower 9300 인스턴스에 없는 기본 VLAN을 사용하여 구성한 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 기본 VLAN을 포함하도록 포트 또는 포트 채널의 컨피그레이션을 업데이트합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: missing-primary-vlan
mibFaultCode: 835
mibFaultName: fltFabricEthLanEpMissingPrimaryVlan
moClass: fabric:EthLanEp
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
```

Affected MO:
 fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricEthLanPcMissingPrimaryVlan

결함 코드: F0836

메시지

Primary vlan missing from fabric: [switchId], port-channel: [portId].

설명

이 결함은 업링크 포트 또는 포트 채널을 Cisco Firepower 9300 인스턴스에 없는 기본 VLAN을 사용하여 구성한 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 기본 VLAN을 포함하도록 포트 또는 포트 채널의 컨피그레이션을 업데이트합니다.
 - 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

Severity: major
Cause: missing-primary-vlan
mibFaultCode: 836
mibFaultName: fltFabricEthLanPcMissingPrimaryVlan
moClass: fabric:EthLanPc
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]

fltVnicEtherPinningMismatch

결함 코드: F0840

메시지

Hard pinning target for eth vNIC [name], service profile [name] does not have all the required vlans configured

설명

이 결함은 서비스 프로파일에서 vNIC에 필요한 하나 이상의 VLAN이 하드 고정 LAN 핀 그룹에 대한 대상 업링크 포트 또는 포트 채널에 구성되지 않은 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** Cisco Firepower Chassis Manager 웹 인터페이스의 LAN 업링크 관리자에서 LAN 핀 그룹에 대한 대상 업링크 포트 또는 포트 채널에 있는 vNIC의 모든 VLAN을 구성합니다. Cisco Firepower Chassis Manager CLI를 사용하려는 경우, 범위 **/eth-uplink/vlan**으로 이동하고 LAN 핀 그룹에 필요한 멤버 포트를 생성합니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pinning-mismatch
mibFaultCode: 840
mibFaultName: fltVnicEtherPinningMismatch
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]
```

fltVnicEtherPinningMisconfig

결함 코드: F0841

메시지

Hard pinning target for eth vNIC [name], service profile [name] is missing or misconfigured

설명

이 결함은 하드 고정 LAN 핀 그룹에 대한 하나 이상의 vNIC 대상 업링크 포트 또는 포트 채널이 없거나 잘못된 포트 유형으로 잘못 구성되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** LAN 핀 그룹 컨피그레이션을 검토합니다.
- 단계 2** 핀 그룹의 포트 및 포트 채널의 컨피그레이션을 수정합니다.
- 단계 3** 모든 필수 vLAN이 대상 포트 또는 포트 채널에서 허용되는지 확인합니다.
- 단계 4** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: pinning-misconfig
```

```

mibFaultCode: 841
mibFaultName: fltVnicEtherPinningMisconfig
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]

```

fltProcessorUnitDisabled

결함 코드: F0842

메시지

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] operState: [operState]Processor [id] on server [id] operState: [operState]

설명

이 결함은 발생 가능성이 낮지만 프로세서가 비활성화되는 경우에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 블레이드 서버에서 이 결함이 발생할 경우, 새시에서 서버를 제거한 후 다시 삽입합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower Chassis Manager에서 블레이드 서버를 해제한 후 재지정합니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: equipment-disabled
mibFaultCode: 842
mibFaultName: fltProcessorUnitDisabled
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]

```

fltMemoryUnitDisabled

결함 코드: F0844

메시지

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] operState: [operState]DIMM [location] on server [id] operaState: [operState]

설명

이 결함은 서버 BIOS가 DIMM을 비활성화할 때 제기됩니다. BIOS는 DIMM의 위치가 잘못되었거나 속도가 호환되지 않는 등 여러 가지 이유로 DIMM을 비활성화할 수 없습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, Cisco Firepower 9300 설명서에서 DIMM 문제 해결 방법에 대한 정보를 참조하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-disabled
mibFaultCode: 844
mibFaultName: fltMemoryUnitDisabled
moClass: memory:Unit
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

fltFirmwareBootUnitActivateStatusFailed

결함 코드: F0856

메시지

Activation failed and Activate Status set to failed.

설명

이 결함은 일반적으로 다음과 같은 이유로 펌웨어 활성화에 실패할 때, 또는 활성화 후 실행 이미지가 해당 시작 이미지가 아닐 경우 발생합니다.

- 펌웨어 활성화에 실패했습니다.
- 활성화 후 서버에서 실행되는 펌웨어 버전이 시작 이미지로 Cisco Firepower Chassis Manager에 등록된 버전이 아닙니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- | | |
|-------------|---|
| 단계 1 | 결함이 제기된 엔드포인트의 FSM 탭으로 이동하고, 활성화가 실패한 이유에 대해 오류 설명을 검토합니다. |
| 단계 2 | FSM이 실패한 경우, FSM의 오류 메시지를 검토합니다. |
| 단계 3 | 가능한 경우 오류 메시지에 설명된 문제를 시정합니다. |
| 단계 4 | 문제가 지속될 경우, show tech-support 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오. |
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: activation-failed
mibFaultCode: 856
```

```

mibFaultName: fltFirmwareBootUnitActivateStatusFailed
moClass: firmware:BootUnit
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: capabilities/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

```

fltFabricInternalPcDown

결함 코드: F0858

메시지

[type] port-channel [portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]

설명

이 결함은 서버에 대한 전송 VIF가 작동 중지되었을 때 발생합니다. Fabric Interconnect가 가상 인터페이스의 연결 상태를 다음 중 하나로 보고할 때 Cisco Firepower Chassis Manager에서 이 결함이 제기됩니다.

- Down(연결 해지)
- Errored(오류 발생)
- Unavailable(사용 불가능)

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 블레이드 서버 검색이 성공적인지 확인합니다.
 - 단계 2 모든 통신 포트의 상태를 처음부터 끝까지 확인합니다.
 - 단계 3 연결이 올바른 경우, 서버를 해제한 후 다시 지정합니다.
 - 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: operational-state-down
mibFaultCode: 858
mibFaultName: fltFabricInternalPcDown
moClass: fabric:InternalPc
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]
```

fltMgmtEntityDevice-1-shared-storage-error

결함 코드: F0863

메시지

device [chassis1], error accessing shared-storage

설명

이 결함은 발생 가능성이 낮지만 클러스터 상태를 쓰기 위해 선택한 공유 스토리지에 액세스할 수 없는 경우에 발생합니다. 이 결함은 일반적으로 일시적인 결함입니다. 다음 중 하나가 발생할 때 이 결함이 표시될 수 있습니다: (a) Fabric Interconnect가 부팅하거나, (b) IO 모듈이 재설정되거나, (c) 랙 서버가 재부팅되거나, (d) 시스템이 업그레이드/다운그레이드된 경우. 재부팅/재설정/업그레이드/다운그레이드 후 시스템이 정상 작동 상태로 회복된 후에도 이 결함이 제거되지 않을 경우, Fabric Interconnect 클러스터의 전체 HA 기능에 영향을 줄 수 있습니다.

권장 조치

시스템이 정상 작동 상태로 회복된 후에도 이 결함이 제거되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: device-shared-storage-error
mibFaultCode: 863
mibFaultName: fltMgmtEntityDevice1SharedStorageError
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltMgmtEntityDevice-2-shared-storage error**결함 코드: F0864****메시지**

```
device [chassis2], error accessing shared-storage
```

설명

이 결함은 발생 가능성이 낮지만 클러스터 상태를 쓰기 위해 선택한 공유 스토리지에 액세스할 수 없는 경우에 발생합니다. 이 결함은 일반적으로 일시적인 결함입니다. 다음 중 하나가 발생할 때 이 결함이 표시될 수 있습니다: (a) Fabric Interconnect가 부팅하거나, (b) IO 모듈이 재설정되거나, (c) 랙 서버가 재부팅되거나, (d) 시스템이 업그레이드/다운그레이드된 경우. 재부팅/재설정/업그레이드/다운그레이드 후 시스템이 정상 작동 상태로 회복된 후에도 이 결함이 제거되지 않을 경우, Fabric Interconnect 클러스터의 전체 HA 기능에 영향을 줄 수 있습니다.

권장 조치

시스템이 정상 작동 상태로 회복된 후에도 이 결함이 제거되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: device-shared-storage-error
mibFaultCode: 864
mibFaultName: fltMgmtEntityDevice2SharedStorageError
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltMgmtEntityDevice-3-shared-storage error

결함 코드: F0865

메시지

device [chassis3], error accessing shared-storage

설명

이 결함은 발생 가능성이 낮지만 클러스터 상태를 쓰기 위해 선택한 공유 스토리지에 액세스할 수 없는 경우에 발생합니다. 이 결함은 일반적으로 일시적인 결함입니다. 다음 중 하나가 발생할 때 이 결함이 표시될 수 있습니다: (a) Fabric Interconnect가 부팅하거나, (b) IO 모듈이 재설정되거나, (c) 랙 서버가 재부팅되거나, (d) 시스템이 업그레이드/다운그레이드된 경우. 재부팅/재설정/업그레이드/다운그레이드 후 시스템이 정상 작동 상태로 회복된 후에도 이 결함이 제거되지 않을 경우, Fabric Interconnect 클러스터의 전체 HA 기능에 영향을 줄 수 있습니다.

권장 조치

시스템이 정상 작동 상태로 회복된 후에도 이 결함이 제거되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: device-shared-storage-error
mibFaultCode: 865
mibFaultName: fltMgmtEntityDevice3SharedStorageError
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltMgmtEntityHa-ssh-keys-mismatched

결함 코드: F0866

메시지

Fabric Interconnect [id], management services, mismatched SSH keys

설명

이 결함은 다음 시나리오 중 하나가 발생했음을 나타냅니다.

- 클러스터 컨피그레이션에서 HA에 사용되는 내부 SSH 키가 일치하지 않습니다. 이에 따라 특정 작업이 실패합니다.
- 기본 Fabric Interconnect의 기존 컨피그레이션을 먼저 지우지 않고 다른 Fabric Interconnect를 클러스터의 기본 Fabric Interconnect에 연결했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 하위 Fabric Interconnect의 Cisco Firepower Chassis Manager CLI에 로그인합니다.
 - 단계 2 **connect local-mgmt**를 입력합니다.

- 단계 3** **erase configuration**을 입력하여 하위 Fabric Interconnect의 컨피그레이션을 지우고 재부팅합니다.
- 단계 4** 이차 Fabric Interconnect가 재부팅되었을 때 클러스터에 대해 이차 Fabric Interconnect를 재구성합니다.
- 단계 5** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: ha-ssh-keys-mismatched
mibFaultCode: 866
mibFaultName: fltMgmtEntityHaSshKeysMismatched
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltComputeBoardPowerFail

결함 코드: F0868

메시지

Motherboard of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) power: [power]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) power: [power]

설명

이 결함은 일반적으로 블레이드 서버의 전원 센서가 문제를 감지할 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** 새시에서 블레이드 서버를 제거합니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: power-problem
mibFaultCode: 868
mibFaultName: fltComputeBoardPowerFail
moClass: compute:Board
Type: environmental
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
```


fltVmVifLinkState

결함 코드: F0876

메시지

Virtual interface [vifId] link is down; reason [stateQual]

설명

이 결함은 Cisco Firepower Chassis Manager가 업링크 포트를 통해 데이터를 전송 또는 수신할 수 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 실패한 업링크 포트를 활성화합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: vif-down
mibFaultCode: 876
mibFaultName: fltVmVifLinkState
moClass: vm:Vif
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/sw-[phSwitchId]vif-[vifId]
Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/sw-[phSwitchId]vif-[vifId]
Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/sw-[phSwitchId]vif-[vifId]
```

fltEquipmentPsuPowerSupplyShutdown

결함 코드: F0881

메시지

Power supply [id] in chassis [id] shutdown reason:[powerStateQualifier]

설명

이 결함은 일반적으로, 전류나 온도가 예상보다 높거나 팬이 고장 나서 새시, Fabric Interconnect 또는 FEX의 전력 공급 장치가 종료되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제품 사양을 검토하여 서버의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 서버의 기류가 충분한지 확인합니다.

- 단계 3 Firepower 9300 새시 또는 랙 서버의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
- 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
- 단계 6 전력 코드가 PSU와 전원에 제대로 연결되었는지 확인합니다.
- 단계 7 전원이 220볼트인지 확인합니다.
- 단계 8 PSU가 새시 또는 Fabric Interconnect에 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
- 단계 9 PSU를 제거하고 다시 삽입합니다.
- 단계 10 PSU를 교체합니다.
- 단계 11 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-offline
mibFaultCode: 881
mibFaultName: fltEquipmentPsuPowerSupplyShutdown
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentPsuPowerThreshold

결함 코드: F0882

메시지

Power supply [id] on chassis [id] has exceeded its power thresholdPower supply [id] on server [id] has exceeded its power threshold

설명

이 결함은 전력 공급 장치가 너무 많은 전류를 공급할 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되는 경우, **show tech-support** 파일을 만든 후, Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: power-problem
mibFaultCode: 882
mibFaultName: fltEquipmentPsuPowerThreshold
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```

Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

fltEquipmentPsuInputError

결함 코드: F0883

메시지

Power supply [id] on chassis [id] has disconnected cable or bad input voltagePower supply [id] on server [id] has disconnected cable or bad input voltage

설명

이 결함은 전원 케이블이 분리되었거나 입력 전압이 잘못되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되는 경우, **show tech-support** 파일을 만든 후, Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: power-problem
mibFaultCode: 883
mibFaultName: fltEquipmentPsuInputError
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

fltEquipmentSwitchCardPowerOff

결함 코드: F0884

메시지

Switch card is powered down.

설명

이 결함은 스위치 카드의 전원이 차단되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되는 경우, **show tech-support** 파일을 만든 후, Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: power-down
mibFaultCode: 884
mibFaultName: fltEquipmentSwitchCardPowerOff

```

```

moClass: equipment:SwitchCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]

```

fltNetworkElementInventoryFailed

결함 코드: F0885

메시지

Fabric Interconnect [id] inventory is not complete [inventoryStatus]

설명

관리 하위 시스템이 I/O 카드 또는 물리적 포트와 같은 물리적 구성 요소의 인벤토리를 수행할 수 없을 때 Cisco Firepower Chassis Manager에서 이 결함을 제기합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** HA 클러스터의 두 Fabric Interconnect가 동일한 소프트웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.
 - 단계 2** fabric Interconnect 소프트웨어가 Cisco Firepower Chassis Manager 소프트웨어와 호환되는 버전인지 확인합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: inventory-failed
mibFaultCode: 885
mibFaultName: fltNetworkElementInventoryFailed
moClass: network:Element
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]

```

fltAdaptorUnitExtnUnidentifiable-fru

결함 코드: F0900

메시지

Adapter extension [id] in server [chassisId]/[slotId] has unidentified FRU

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 pass-through(통과) 어댑터와 같이 지원되지 않는 어댑터 확장 장치를 감지했기 때문에 발생합니다. 예를 들어, 모델, 공급업체 또는 버전이 인식되지 않습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 지원되는 어댑터 확장 장치를 설치했는지 확인합니다.
- 단계 2 Cisco Firepower Chassis Manager의 기능 카탈로그가 최신 상태인지 확인합니다. 필요할 경우, 카탈로그를 업데이트합니다.
- 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: unidentifiable-fru
mibFaultCode: 900
mibFaultName: fltAdaptorUnitExtnUnidentifiableFru
moClass: adaptor:UnitExtn
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]
```

fltAdaptorUnitExtnMissing

결함 코드: F0901

메시지

Adapter extension [id] in server [chassisId]/[slotId] presence: [presence]

설명

이 결함은 일반적으로 pass-through(통과) 어댑터와 같은 I/O 어댑터 확장 장치가 없을 때 발생합니다. 다음 시나리오 중 하나가 발생할 때 Cisco Firepower Chassis Manager에서 이 결함을 제기합니다.

- 엔드포인트가 pass-through 어댑터와 같은 어댑터 확장 장치가 어댑터 슬롯에 연결되지 않았음을 보고합니다.
- 엔드포인트가 어댑터 슬롯에 연결된 어댑터 확장 장치를 감지하거나 통신할 수 없습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 어댑터 확장 장치가 서버의 어댑터 슬롯에 제대로 연결되었는지 확인합니다.
- 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 901
mibFaultName: fltAdaptorUnitExtnMissing
moClass: adaptor:UnitExtn
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]

```

fltEquipmentFexFex-unsupported**결함 코드: F0902****메시지**

Fex [id] with model [model] is unsupported

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 지원되지 않는 FEX를 감지했기 때문에 발생합니다. 예를 들어, 모델, 공급업체 또는 버전이 인식되지 않습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 지원되는 FEX를 설치했는지 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower Chassis Manager의 기능 카탈로그가 최신 상태인지 확인합니다. 필요할 경우, 카탈로그를 업데이트합니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: fex-unsupported
mibFaultCode: 902
mibFaultName: fltEquipmentFexFexUnsupported
moClass: equipment:Fex
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]

```

fltVnicIScsiConfig-failed

결함 코드: F0903

메시지

iSCSI vNIC [name], service profile [name] has duplicate iqn name [initiatorName]

설명

이 결함은 일반적으로 iScsi Vnics이 동일한 iqn 이름을 참조할 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 iSCSI vnic당 iqn 이름이 고유한지 확인합니다.
 - 단계 2 show identity iqn을 사용하여 iSCSI vnic이 해당 universe에 등록되었는지 확인합니다.
 - 단계 3 서비스 프로필에 대한 설명을 변경하는 것과 같이, 작업을 방해하지 않는 작업을 시도하여 universe에 iqn을 등록합니다.
 - 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: configuration-failed
mibFaultCode: 903
mibFaultName: fltVnicIScsiConfigFailed
moClass: vnic:IScsi
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iscsi-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iscsi-[name]
```

fltPkiKeyRingStatus

결함 코드: F0909

메시지

[name] Keyring's certificate is invalid, reason: [certStatus].

설명

이 결함은 Keyring(인증 키)의 인증서 상태가 유효하지 않게 되었을 때 발생합니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: invalid-keyring-certificate
mibFaultCode: 909
mibFaultName: fltPkiKeyRingStatus
moClass: pki:KeyRing
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]

```

fltPkiTPStatus**결함 코드: F0910****메시지**

[name] Trustpoint's cert-chain is invalid, reason: [certStatus].

설명

이 결함은 TrustPoint의 인증서 상태가 유효하지 않게 되었을 때 발생합니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: invalid-trustpoint-cert-chain
mibFaultCode: 910
mibFaultName: fltPkiTPStatus
moClass: pki:TP
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]

```

fltComputePhysicalDisassociationFailed**결함 코드: F0915****메시지**

Failed to disassociate server [id]Failed to disassociate server [chassisId]/[slotId]

설명

이 결함은 일반적으로 다음 원인 중 하나로 인해 발생합니다.

- 미디어 서버가 다운되었습니다.
- 데이터 경로가 작동하지 않습니다.
- Cisco Firepower Chassis Manager가 하나 이상의 Fabric Interconnect, 서버 또는 서버의 구성 요소와 통신할 수 없습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** Fabric Interconnect 서버 포트, IOM 링크, 서버의 현재 상태를 포함한 서버의 통신 경로를 확인합니다.
- 단계 2** 서버가 부팅과 같이 부적절한 상태에서 멈춘 경우, 서버의 전원을 껐다가 다시 켭니다.
- 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: disassociation-failed
mibFaultCode: 915
mibFaultName: fltComputePhysicalDisassociationFailed
moClass: compute:Physical
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalNetworkMisconfigured

결함 코드: F0916

메시지

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has mis-configured network vif resourcesServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has mis-configured network vif resources

설명

이 결함은 Firepower Chassis Manager VIF-id 맵이 전체 백업 복원 등으로 어댑터에 배포된 VIF-id 맵과 동일하지 않을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** 서버를 재승인합니다. 그러면 Deep Discovery-Deep Association(심층 검색-심층 연결)을 트리거하여 문제를 해결합니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 명령어를 실행하고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: vif-ids-mismatch
mibFaultCode: 916
mibFaultName: fltComputePhysicalNetworkMisconfigured
moClass: compute:Physical
```

```

Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fltVnicProfileProfileConfigIncorrect

결함 코드: F0917

메시지

The Port Profile [name] has an invalid configuration.

설명

이 결함은 포트 프로파일 컨피그레이션에 잘못된 입력이 있을 때 발생합니다.

권장 조치

설명서를 확인하고 포트 프로파일 컨피그레이션에서 문제가 되는 입력 항목을 수정합니다.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: profile-config-incorrect
mibFaultCode: 917
mibFaultName: fltVnicProfileProfileConfigIncorrect
moClass: vnic:Profile
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]

```

fltVnicEtherIfVlanAccessFault

결함 코드: F0932

메시지

The named vlan [name] for vNIC [name] cannot be accessed from org [name]

설명

이 결함은 일반적으로 서비스 프로파일의 vnic 인터페이스(LAN)를 확인할 수 있지만 서비스 프로파일 이 VLAN에 액세스할 수 없을 때 발생합니다. 이 경우, 기본 VLAN이 사용됩니다.

권장 조치

이 결함은 다음 동작 중 하나를 수행하면 제거됩니다.

-
- 단계 1 액세스할 VLAN에 대한 vnic의 인터페이스 이름을 변경합니다.
 - 단계 2 기본 VLAN을 사용하려는 경우, vnic의 인터페이스 이름을 기본값으로 변경합니다.
 - 단계 3 서비스 프로파일의 조직(또는 상위 조직)에서 VLAN 허용 또는 VLAN 그룹 허용을 생성하여 명명한 VLAN에 대한 액세스를 구성합니다.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: inaccessible-vlan-referenced
mibFaultCode: 932
mibFaultName:fltVnicEtherIfVlanAccessFault
moClass: vnic:EtherIf
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-[name]/if-[name]
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]
Affected MO: fabric/lanmon/eth-flow-monitoring/flow-exporter-profile-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]

```

fltVnicEtherIfVlanUnresolvable**결함 코드: F0933****메시지**

The named vlan [name] for vNIC [name] cannot be resolved

설명

이 결함(경고)은 서비스 프로파일의 vnic 인터페이스(LAN)가 확인 불가능할 때 발생합니다. 이 경우, 기본 VLAN이 작업 VLAN으로 사용됩니다.

권장 조치

이 결함은 다음 동작 중 하나를 수행하면 제거됩니다.

-
- 단계 1 기존 VLAN에 대한 vnic 인터페이스 이름을 변경합니다.
 - 단계 2 명명된 VLAN을 생성합니다.
-

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: referenced-vlan-unresolvable
mibFaultCode: 933
mibFaultName:fltVnicEtherIfVlanUnresolvable
moClass: vnic:EtherIf
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-[name]/if-[name]

```

```

Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]
Affected MO: fabric/lanmon/eth-flow-monitoring/flow-exporter-profile-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]

```

fltVnicEtherIfInvalidVlan

결함 코드: F0934

메시지

Invalid Vlan in the allowed vlan list

설명

이 결함은 일반적으로 서비스 프로파일 또는 포트 프로파일의 vNIC에 잘못된 VLAN이 포함되어 있을 때 발생합니다. 잘못된 VLAN은 다음 중 하나가 될 수 있습니다.

-
- 단계 1 격리된 VLAN, 또는 유효한 기본 VLAN에 연결되지 않은 커뮤니티 VLAN
 - 단계 2 vNIC에서 허용되는 보조 VLAN이 연결되지 않은 기본 VLAN
 - 단계 3 LAN 측면/어플라이언스 측면에서 VLAN의 이름과 일치하지 않는 공유형 또는 기본 VLAN 이름을 가진 VLAN

권장 조치

이 결함은 다음 동작 중 하나를 수행하면 제거됩니다.

-
- 단계 1 잘못된 VLAN이 격리형 또는 커뮤니티 VLAN인 경우, 유효한 기본 VLAN에 매핑되어 있는지 확인합니다.
 - 단계 2 잘못된 VLAN 기본 VLAN인 경우, 그 보조 VLAN 중 하나를 허용하거나 vNIC 또는 포트 프로파일에서 삭제합니다.
 - 단계 3 잘못된 VLAN이 LAN 측면/어플라이언스 측면에서 동일한 VLAN Id를 갖는 VLAN과 공유 특성이 일치하지 않는 VLAN인 경우, 해당 VLAN의 속성을 다른 VLAN과 동일하게 변경한다.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: invalid-vlan-in-the-allowed-vlan-list
mibFaultCode: 934
mibFaultName: fltVnicEtherIfInvalidVlan
moClass: vnic:EtherIf
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-
[name]/if-[name]

```

```

Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]
Affected MO: fabric/lanmon/eth-flow-monitoring/flow-exporter-profile-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]

```

fltFabricVlanVlanConflictPermit

결함 코드: F0935

메시지

There are multiple vlans with id [id] have different accessability configured.

설명

이 결함은 동일한 Id를 갖는 여러 전역 VLAN이 서로 다른 액세스 컨피그레이션을 가지고 있을 때 발생합니다.

권장 조치

VLAN/VLAN 그룹 허가를 구성하여 액세스 컨피그레이션을 변경합니다.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: vlan-conflict-permit
mibFaultCode: 935
mibFaultName: fltFabricVlanVlanConflictPermit
moClass: fabric:Vlan
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]

```

fltFabricVlanReqVlanPermitUnresolved

결함 코드: F0936

메시지

The VLAN permit does not reference any existing vlans.

설명

이 결함은 VLAN 허용이 존재하지만 해당 이름의 vNIC가 없을 때 발생합니다.

권장 조치

VLAN 허용을 삭제하고, 참조되는 VLAN을 생성(또는 무시)합니다.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: vlan-permit-unresolved
mibFaultCode: 936
mibFaultName: fltFabricVlanReqVlanPermitUnresolved
moClass: fabric:VlanReq
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vlan-req-[name]

```

fltFabricVlanGroupReqVlanGroupPermitUnresolved**결함 코드: F0937****메시지**

The VLAN permit does not reference any existing net groups.

설명

이 결함은 VLAN 그룹 허용이 존재하지만 참조되는 네트워크 그룹이 없을 때 발생합니다.

권장 조치

VLAN 허용을 삭제하고, 참조되는 VLAN을 생성(또는 무시)합니다.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: group-permit-unresolved
mibFaultCode: 937
mibFaultName: fltFabricVlanGroupReqVlanGroupPermitUnresolved
moClass: fabric:VlanGroupReq
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vlan-group-req-[name]

```

fltExtpolClientClientLostConnectivity**결함 코드: F0988****메시지**

FPRM has lost connectivity with Firepower Central

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: client-lost-connectivity
mibFaultCode: 988
mibFaultName: fltExtpolClientClientLostConnectivity
moClass: extpol:Client
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fltStorageLocalDiskDegraded

결함 코드: F0996

메시지

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

설명

이 결함은 로컬 디스크의 성능이 저하되었을 때 발생합니다. 결함 설명에 성능 저하의 이유를 나타내는 물리적 드라이브 상태가 포함됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 드라이브 상태가 "rebuild"(재빌드) 또는 "copyback"(다시 복사)인 경우, rebuild 또는 copyback 작업이 완료될 때까지 기다립니다.
 - 단계 2 드라이브 상태가 "predictive-failure"인 경우, 디스크를 교체합니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 996
mibFaultName: fltStorageLocalDiskDegraded
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
```

fltStorageRaidBatteryDegraded

결함 코드: F0997

메시지

RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

설명

이 결함은 RAID 백업 장치의 성능이 저하되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 결함 이유가 백업 장치가 relearning(재학습) 주기에 있음을 나타낼 경우, relearning이 완료될 때까지 기다립니다.
 - 단계 2 결함 이유가 백업 장치가 실패하려고 함을 나타낼 경우, 백업 장치를 교체합니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 997
mibFaultName: fltStorageRaidBatteryDegraded
moClass: storage:RaidBattery
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
```

fltStorageRaidBatteryRelearnAborted

결함 코드: F0998

메시지

RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

설명

참고: 이 결함은 백업 장치의 relearning(재학습) 주기가 중단되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 학습 주기를 재시도합니다.
- 단계 2 백업 장치를 교체합니다.

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 998
mibFaultName: fltStorageRaidBatteryRelearnAborted
moClass: storage:RaidBattery
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
```

fltStorageRaidBatteryRelearnFailed

결함 코드: F0999

메시지

RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

설명

참고: 이 결함은 백업 장치의 relearning(재학습) 주기가 실패했을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 학습 주기를 재시도합니다.
- 단계 2 백업 장치를 교체합니다.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 999
mibFaultName: fltStorageRaidBatteryRelearnFailed
moClass: storage:RaidBattery
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
```

fltStorageInitiatorConfiguration-error

결함 코드: F1001

메시지

Initiator [name] either cannot be resolved or does not match with one of the storage targets. No zones are deployed for this initiator and the target.

설명

시작 장치를 확인할 수 없거나 대상 중 하나와 일치하지 않습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 이 시작 장치에서 참조하는 Vhba 인터페이스가 존재하는지 확인합니다.
 - 단계 2** 이 시작 장치에서 참조하는 vhba 인터페이스의 스위치 ID 또는 vsan 이름이 대상 중 하나와 일치하는지 확인합니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: configuration-error
mibFaultCode: 1001
mibFaultName: fltStorageInitiatorConfigurationError
moClass: storage:Initiator
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/grp-[name]/ini-[name]
Affected MO: org-[name]/san-conn-pol-[name]/grp-[name]/ini-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/grp-[name]/ini-[name]
```

fltStorageControllerPatrolReadFailed

결함 코드: F1003

메시지

Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] had a patrol read failure. Reason: [operQualifierReason]Controller [id] on server [id] had a patrol read failure. Reason: [operQualifierReason]

설명

참고: 이 결함은 Patrol Read(패트롤 읽기) 작업이 실패했을 때 발생합니다.

권장 조치

Patrol Read(패트롤 읽기) 작업을 다시 실행합니다.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: operation-failed
mibFaultCode: 1003
mibFaultName: f1tStorageControllerPatrolReadFailed
moClass: storage:Controller
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]

```

fltStorageControllerInoperable**결함 코드: F1004****메시지**

Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason:
 [operQualifierReason]Controller [id] on server [id] is inoperable. Reason:
 [operQualifierReason]

설명

이 결함은 스토리지 컨트롤러에 액세스할 수 없을 때 발생합니다.

권장 조치

PCI 및 mezz 기반 스토리지 컨트롤러의 경우, 스토리지 컨트롤러의 장착 상태를 확인합니다. 문제가 지속될 경우, 컨트롤러를 교체합니다.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 1004
mibFaultName: f1tStorageControllerInoperable
moClass: storage:Controller
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]

```

fltStorageLocalDiskRebuildFailed**결함 코드: F1005****메시지**

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason:
 [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason:
 [operQualifierReason]

설명

참고: 이 결함은 rebuild(재빌드) 작업이 실패했을 때 발생합니다. 이는 성능 저하를 일으킬 수 있습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 rebuild(재빌드) 작업을 재시도합니다.
 단계 2 디스크를 교체합니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-offline
mibFaultCode: 1005
mibFaultName: fltStorageLocalDiskRebuildFailed
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
```

fltStorageLocalDiskCopybackFailed

결함 코드: F1006

메시지

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

설명

참고: 이 결함은 copyback(다시 복사) 작업이 실패했을 때 발생합니다. 이는 성능 저하를 일으킬 수 있습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 copyback(다시 복사) 작업을 재시도합니다.
 단계 2 디스크를 교체합니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-offline
mibFaultCode: 1006
mibFaultName: fltStorageLocalDiskCopybackFailed
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
```

fltStorageVirtualDriveInoperable

결함 코드: F1007

메시지

Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

설명

이 결함은 가상 드라이브가 작동 불가능하게 되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 가상 드라이브에서 사용 중인 디스크의 존재와 상태를 확인합니다.
 - 단계 2 해당되는 경우, 사용한 디스크를 다시 장착하거나 교체합니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 1007
mibFaultName: fltStorageVirtualDriveInoperable
moClass: storage:VirtualDrive
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
```

fltStorageVirtualDriveDegraded

결함 코드: F1008

메시지

Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

설명

이 결함은 가상 드라이브의 성능이 저하되었을 때 발생합니다. 결함 설명에 성능 저하의 이유를 나타내는 물리적 드라이브 상태가 포함됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 드라이브가 일관성 확인 작업을 수행하고 있는 경우, 작업이 완료될 때까지 기다립니다.
 - 단계 2 가상 드라이브에서 사용 중인 디스크의 존재와 상태를 확인합니다.
 - 단계 3 해당되는 경우, 사용한 디스크를 다시 장착하거나 교체합니다.
 - 단계 4 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 1008
mibFaultName: fltStorageVirtualDriveDegraded
moClass: storage:VirtualDrive
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
```

fltStorageVirtualDriveReconstructionFailed

결함 코드: F1009

메시지

Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason] Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

설명

참고: 이 결함은 드라이브 재구성 작업이 실패했을 때 발생합니다. 이는 성능 저하를 일으킬 수 있습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 재구성 작업을 재시도합니다.
 - 단계 2 가상 드라이브를 삭제하고 다시 생성합니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 1009
mibFaultName: fltStorageVirtualDriveReconstructionFailed
moClass: storage:VirtualDrive
```

Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

fltStorageVirtualDriveConsistencyCheckFailed

결함 코드: F1010

메시지

Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason] Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

설명

참고: 이 결함은 드라이브 일관성 확인 작업이 실패했을 때 발생합니다. 이는 성능 저하를 일으킬 수 있습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 일관성 확인 작업을 재시도합니다.
 - 단계 2** 가상 드라이브를 삭제하고 다시 생성합니다.
-

결함 세부정보

Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 1010
mibFaultName: fltStorageVirtualDriveConsistencyCheckFailed
moClass: storage:VirtualDrive
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

fltAaaProviderGroupProvidergroup

결함 코드: F1026

메시지

For [dn]: Server Group with name [name] already exist, You need to specify a unique name for this object.

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 동일한 이름을 가진 여러 제공자 그룹을 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 이 문제를 일으키는 구성된 중복 제공자 그룹을 삭제합니다.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: provider-group-already-exists
mibFaultCode: 1026
mibFaultName: fltAaaProviderGroupProvidergroup
moClass: aaa:ProviderGroup
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext/providergroup-[name]
Affected MO: sys/radius-ext/providergroup-[name]
Affected MO: sys/tacacs-ext/providergroup-[name]
```

fltAaaConfigServergroup**결함 코드: F1027****메시지**

For [dn]: [realm] Server Group with name [providerGroup] doesn't exist or is not deployed.

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 지원되지 않는 인증 방법을 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 인증을 위해 구성된 서버 그룹이 존재하는지 확인합니다.
 - 단계 2 서버 그룹이 구성되지 않은 경우, 인증에 사용할 서버 그룹을 만듭니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: invalid-server-group
mibFaultCode: 1027
mibFaultName: fltAaaConfigServergroup
moClass: aaa:Config
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm/console-auth
Affected MO: sys/auth-realm/default-auth
Affected MO: sys/auth-realm/domain-[name]/domain-auth
```


fltAaaRoleRoleNotDeployed

결함 코드: F1028

메시지

Role [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 지원되지 않는 역할을 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 총 역할 수가 지원되는 최대 역할보다 작은지 확인합니다.
 - 단계 2 모든 역할 전반에서 권한의 합계가 최대 권한 합계보다 작은지 확인합니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: role-config-error
mibFaultCode: 1028
mibFaultName: fltAaaRoleRoleNotDeployed
moClass: aaa:Role
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext/role-[name]
```

fltAaaLocaleLocaleNotDeployed

결함 코드: F1029

메시지

Locale [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 지원되지 않는 로케일을 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 총 로케일 수가 지원되는 최대 역할보다 작은지 확인합니다.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: locale-config-error
mibFaultCode: 1029
mibFaultName: fltAaaLocaleLocaleNotDeployed
moClass: aaa:Locale
Type: security
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext/locale-[name]

```

fltAaaUserRoleUserRoleNotDeployed

결함 코드: F1030

메시지

For user: [name] role [name] can't be assigned. Error: [configStatusMessage].For Ldap Group: [name] role [name] can't be assigned. Error: [configStatusMessage].

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 Ldap 그룹 또는 로컬 사용자에게 지원되지 않는 사용자 역할을 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 역할이 존재하는지 확인합니다.
 - 단계 2 역할이 적용되는지 확인합니다.
 - 단계 3 역할이 Ldap 그룹 또는 로컬 사용자에게 할당된 로케일과 호환되는지 확인합니다.
-

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: user-role-config-error
mibFaultCode: 1030
mibFaultName: fltAaaUserRoleUserRoleNotDeployed
moClass: aaa:UserRole
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext/ldapgroup-[name]/role-[name]
Affected MO: sys/user-ext/remotouser-[name]/role-[name]
Affected MO: sys/user-ext/user-[name]/role-[name]

```

fltAaaUserLocaleUserLocaleNotDeployed

결함 코드: F1031

메시지

For user: [name] locale [name] can't be assigned. Error: [configStatusMessage].For Ldap Group: [name] locale [name] can't be assigned. Error: [configStatusMessage].

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 Ldap 그룹 또는 로컬 사용자에게 지원되지 않는 사용자 로케일을 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 로케일이 존재하는지 확인합니다.
 - 단계 2 로케일이 적용되는지 확인합니다.
 - 단계 3 로케일이 ldap 그룹 또는 로컬 사용자에게 할당된 역할과 호환되는지 확인합니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: user-locale-config-error
mibFaultCode: 1031
mibFaultName:fltAaaUserLocaleUserLocaleNotDeployed
moClass: aaa:UserLocale
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext/ldapgroup-[name]/locale-[name]
Affected MO: sys/user-ext/remoteuser-[name]/locale-[name]
Affected MO: sys/user-ext/user-[name]/locale-[name]
```

fltPkiKeyRingKeyRingNotDeployed

결함 코드: F1032

메시지

Keyring [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 유효하지 않은 Keyring(인증 키)를 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 이 Keyring(인증 키)에 대해 구성된 신뢰 지점이 존재하는지 확인합니다.
 - 단계 2 위에서 찾은 신뢰 지점이 적용되는지 확인합니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: keyring-config-error
mibFaultCode: 1032
mibFaultName:fltPkiKeyRingKeyRingNotDeployed
moClass: pki:KeyRing
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]
```

fltCommSnmpSyscontactEmpty

결함 코드: F1033

메시지

Firepower Chassis Manager cannot deploy an empty value of SNMP Syscontact when Callhome is enabled. The previous value [sysContact] for SNMP Syscontact has been retained.

설명

이 결함은 일반적으로 Callhome이 활성화되어 있을 때 Firepower Chassis Manager에서 SNMP Syscontact가 빈 값으로 설정된 유효하지 않은 컨피그레이션을 받았을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, SNMP Syscontact 필드가 이 Firepower Chassis Manager에 해당하는 도메인 그룹에 대해 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: snmp-config-error
mibFaultCode: 1033
mibFaultName: fltCommSnmpSyscontactEmpty
moClass: comm:Snmp
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/snmp-svc
```

fltCommDateTimeCommTimeZoneInvalid

결함 코드: F1034

메시지

Timezone:[timezone] is invalid

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 지원되지 않는 역할을 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 총 역할 수가 지원되는 최대 역할보다 작은지 확인합니다.
 - 단계 2 모든 역할 전반에서 권한의 합계가 최대 권한 합계보다 작은지 확인합니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: timezone-file-not-exists
mibFaultCode: 1034
```

```

mibFaultName: fltCommDateTimeCommTimeZoneInvalid
moClass: comm:DateTime
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/datetime-svc

```

fltAaaUserLocalUserNotDeployed

결함 코드: F1035

메시지

Local User [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 유효하지 않은 시스템 사용자를 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 해당 로컬 사용자 이름을 snmp 사용자가 사용하지 않는지 확인합니다.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: user-config-error
mibFaultCode: 1035
mibFaultName: fltAaaUserLocalUserNotDeployed
moClass: aaa:User
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext/user-[name]

```

fltCommSnmpUserSnmpUserNotDeployed

결함 코드: F1036

메시지

SNMP User [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 유효하지 않은 snmp 사용자를 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 해당 snmp 사용자 이름을 시스템 사용자가 사용하지 않는지 확인합니다.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: snmp-user-config-error
mibFaultCode: 1036

```

```

mibFaultName: fltCommSnmUserSnmUserNotDeployed
moClass: comm:SnmUser
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/snmp-svc/snmpv3-user-[name]

```

fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed

결함 코드: F1037

메시지

Communication Service configuration can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 유효하지 않은 통신 정책 컨피그 레이션을 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 모든 통신 서비스 전반에서 구성된 포트가 고유한지 확인합니다.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: comm-svc-config-error
mibFaultCode: 1037
mibFaultName: fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed
moClass: comm:SvcEp
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

fltSwVlanPortNsVLANCompNotSupport

결함 코드: F1056

메시지

VLAN Port Count Optimization is not supported

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: no-vlan-optimization

```

```

mibFaultCode: 1056
mibFaultName: fltSwVlanPortNsVLANCompNotSupport
moClass: sw:VlanPortNs
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/vlan-port-ns

```

fltPolicyControlEpSuspendModeActive

결함 코드: F1057

메시지

FPRM is suspended from receiving updates from FPR Central.

설명

이 결함은 Firepower Chassis Manager가 등록된 FPR Central로부터 업데이트를 수신한 후 일시 중단 상태에 들어갈 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 FPR Central이 이전 버전으로 복원되었거나 정책 롤백이 발생했는지 확인합니다. `system-control-ep` 정책 범위 아래에서 **set suspendstate on** 명령어를 사용하여 Firepower 9300을 수동 일시 중단 모드로 전환했을 수 있습니다.
 - 단계 2 시스템 범위 아래에 있는 **show control-ep policy detail**을 사용하여 일시 중단 상태를 확인합니다. 계속 FPR Central에서 업데이트를 수신하려면, Firepower Chassis Manager와 호환되는 버전으로 복원하거나 `policy-control`(정책 제어) 범위 아래에 있는 **set ackstate acked**를 사용하여 승인함으로써 일시 중단 상태를 해제로 설정해야 합니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: suspend-mode-entered
mibFaultCode: 1057
mibFaultName: fltPolicyControlEpSuspendModeActive
moClass: policy:ControlEp
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]

```

fltNetworkElementThermalThresholdCritical

결함 코드: F1080

메시지

Fabric Interconnect [id] temperature: [thermal]

설명

이 결함은 Fabric Interconnect의 온도가 중요 임계값을 초과할 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제품 사양을 검토하여 Fabric Interconnect의 작동 온도 범위를 확인합니다.
 - 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 Fabric Interconnect의 기류가 충분한지 확인합니다.
 - 단계 3 공기 흐름이 막히지 않는지 확인합니다.
 - 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 단계 5 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
 - 단계 6 결함이 있는 Fabric Interconnect를 교체합니다.
 - 단계 7 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 1080
mibFaultName: fltNetworkElementThermalThresholdCritical
moClass: network:Element
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]
```

fltFabricPinTargetDown

결함 코드: F1088

메시지

Pin target is a non-existent interface

설명

이 결함은 일반적으로 PinGroup에 확인 불가능한 대상이 있을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** PinGroup 대상이 올바르게 프로비저닝되었는지 확인합니다.
 - 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: invalid-target
mibFaultCode: 1088
mibFaultName: fltFabricPinTargetDown
moClass: fabric:PinTarget
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/lan-pin-group-[name]/target-[fabricId]
Affected MO: fabric/san/san-pin-group-[name]/target-[fabricId]
```

fltFabricEthLanEpOverlapping-vlan

결함 코드: F1090

메시지

On Fabric: [switchId], Port: [slotId]/[aggrPortId]/[portId] following overlapping VLANs detected: [overlappingVlans]
On Fabric: [switchId], Port: [slotId]/[portId] following overlapping VLANs detected: [overlappingVlans]

설명

이 결함은 컨피그레이션 오류로 인해 중첩되는 VLAN이 발생했을 때 발생합니다.

권장 조치

그룹에 속한 VLAN에 구성된 포트는 중첩되는 VLAN에 속하는 다른 네트워크 그룹의 다른 포트와 교차해서는 안 됩니다.

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: configuration-error
mibFaultCode: 1090
mibFaultName: fltFabricEthLanEpOverlappingVlan
moClass: fabric:EthLanEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
```

```

Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

```

fltFabricEthLanPcOverlapping-vlan

결함 코드: F1091

메시지

Overlapping VLANs detected on Fabric: [switchId], Port: [portId] in configured VLANs: [overlappingVlans]

설명

이 결함은 컨피그레이션 오류로 인해 중첩되는 VLAN이 발생했을 때 발생합니다.

권장 조치

그룹에 속한 VLAN에 구성된 포트는 중첩되는 VLAN에 속하는 다른 네트워크 그룹의 다른 포트와 교차해서는 안 됩니다.

결함 세부정보

```

Severity: info
Cause: configuration-error
mibFaultCode: 1091
mibFaultName: fltFabricEthLanPcOverlappingVlan
moClass: fabric:EthLanPc
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]

```

fltFabricVlanMisconfigured-mcast-policy

결함 코드: F1095

메시지

VLAN [name] multicast policy [mcastPolicyName] is non-default.

설명

이 결함은 Springfield 패브릭에 속하는 VLAN에 비기본값 멀티캐스트 정책이 할당된 경우 제기됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 이 VLAN에 대한 멀티캐스트 정책을 할당 해지하거나 멀티캐스트 정책을 기본값으로 변경합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: vlan-mcast-policy-misconfigured
mibFaultCode: 1095
mibFaultName: fltFabricVlanMisconfiguredMcastPolicy
moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

fltMgmtConnectionDisabled

결함 코드: F1097

메시지

Management Connection [type] in server [id] is not operational

설명

이 결함은 여러 관리 연결이 승인되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 사용되지 않는 관리 연결을 비활성화합니다.
 - 단계 2 새로운 관리 연결을 사용해야 할 경우, 서버를 해제하고 재지정합니다.

단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: another-connection-already-enabled
mibFaultCode: 1097
mibFaultName: fltMgmtConnectionDisabled
moClass: mgmt:Connection
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
```

fltMgmtConnectionUnused

결함 코드: F1098

메시지

Management Connection [type] in server [id] is unused

설명

이 결함은 관리 연결이 활성화되지 않았을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시될 경우, 관리 연결 중 활성화된 것이 없으면 연결을 활성화할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 이를 무시할 수 있습니다.

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: connection-unused
mibFaultCode: 1098
mibFaultName: fltMgmtConnectionUnused
moClass: mgmt:Connection
```

```

Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[t
ype]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

```

fltMgmtConnectionUnsupportedConnectivity

결함 코드: F1099

메시지

Unsupported connectivity for management connection [type] in server [id]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 서버의 관리 포트의 물리적 연결이 지원되지 않음을 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 랙 마운트 서버의 관리 포트를 패브릭 익스텐더에 연결합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: minor
Cause: unsupported-connectivity
mibFaultCode: 1099
mibFaultName: fltMgmtConnectionUnsupportedConnectivity
moClass: mgmt:Connection
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[t
ype]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

```

fltCallhomeEpNoSnmpPolicyForCallhome

결함 코드: F1102

메시지

Firepower Chassis Manager cannot apply Callhome policy if SNMP Policy is not configured or if SNMP Syscontact has an empty value. The Callhome policy from FPR Central has not been applied.

설명

이 결함은 일반적으로 Callhome이 FPR Central에 대해 구성되었으나 로컬에 정의된 SNMP Syscontact가 없는 FPR Central로부터 Firepower Chassis Manager가 유효하지 않은 컨피그레이션 수신했을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, SNMP 정책이 로컬로 또는 FPR Central를 통해 Firepower Chassis Manager에 구성되었는지 확인합니다.

결함 세부정보

```

Severity: minor
Cause: callhome-config-error
mibFaultCode: 1102
mibFaultName: fltCallhomeEpNoSnmpPolicyForCallhome
moClass: callhome:Ep
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home

```

fltCapabilityCatalogueLoadErrors

결함 코드: F1103

메시지

Load errors: File parse errors: [fileParseFailures], provider load failures: [providerLoadFailures], XML element load errors: [loadErrors].

설명

기능 카탈로그가 완전히 로드되지 않았습니다. 이것은 잘못된 Firepower Chassis Manager 이미지 또는 잘못된 카탈로그 이미지로 인한 것일 수 있습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 기능 카탈로그의 버전을 확인합니다.
 - 단계 2** Cisco TAC에 문의하여 카탈로그에 알려진 문제가 있는지, 알려진 문제를 해결할 카탈로그 이미지가 있는지 알아봅니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: load-catalog-failed
mibFaultCode: 1103
mibFaultName: fltCapabilityCatalogueLoadErrors
moClass: capability:Catalogue
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fltExtmgmtArpTargetsArpTargetsNotValid

결함 코드: F1114

메시지

Invalid ARP Targets configured for Management Interface Polling. Error: [configStatusMessage]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 유효하지 않은 ArpTargets 컨피그 레이션을 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** Arp 대상 IP 주소와 외부 관리 IP 주소가 동일한 서브넷에 있는지 확인합니다.

- 단계 2 Arp 대상 IP 주소가 이 시스템의 Fabric Interconnect(패브릭 인터커넥트)의 IP 주소와 동일하지 않은지 확인합니다.
- 단계 3 Arp 대상 IP 주소가 가상 IP 주소와 동일하지 않은지 확인합니다.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: arp-targets-config-error
mibFaultCode: 1114
mibFaultName: fltExtmgmtArpTargetsArpTargetsNotValid
moClass: extmgmt:ArpTargets
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extmgmt-intf-monitor-policy/arp-target-policy
```

fltExtpolClientGracePeriodWarning

결함 코드: F1211

메시지

FPR domain [name] registered with FPR Central has entered into the grace period.

설명

Firepower 도메인이 라이선스 없이 FPR Central에 등록되었습니다. 이 결함은 일반적으로 모든 기본(및 구입한) 라이선스가 다른 Firepower 도메인에 할당된 후 이 Firepower 도메인이 FPR Central에 등록된 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 FPR Central에 설치 및 사용되는 라이선스 수를 확인합니다. **service-reg** 세션에서 라이선스 범위 아래에 **show usage detail** 명령어를 입력하여 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다.
- 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: license-graceperiod-entered
mibFaultCode: 1211
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```


fltExtpolClientGracePeriodWarning2

결함 코드: F1212

메시지

FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 10 days

설명

이 Firepower 도메인이 라이선스 없이 FPR Central에 등록되었습니다. 이 결함은 일반적으로 모든 기본(및 구입한) 라이선스가 다른 Firepower 도메인에 할당된 후 이 Firepower 도메인이 FPR Central에 등록된 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** FPR Central에 설치 및 사용되는 라이선스 수를 확인합니다. 라이선스 범위 아래에 **show usage detail** 명령어를 입력하여 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: license-graceperiod-10days
mibFaultCode: 1212
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning2
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fltExtpolClientGracePeriodWarning3

결함 코드: F1213

메시지

FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 30 days

설명

FPR Central에 등록된 Firepower 도메인이 30일 이상 유예 기간에 실행되었습니다. 이 결함은 일반적으로 모든 기본(및 구입한) 라이선스가 다른 Firepower 도메인에 할당되었고 라이선스가 없는 Firepower 도메인이 120일 이상 실행된 후 이 Firepower 도메인이 FPR Central에 등록된 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** FPR Central에 설치 및 사용되는 라이선스 수를 확인합니다. 라이선스 범위 아래에 **show usage detail** 명령어를 입력하여 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: license-graceperiod-30days
mibFaultCode: 1213
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning3
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fltExtpolClientGracePeriodWarning4

결함 코드: F1214

메시지

FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 60 days

설명

FPR Central에 등록된 Firepower 도메인이 60일 이상 유예 기간에 실행되었습니다. 이 결함은 일반적으로 모든 기본(및 구입한) 라이선스가 다른 Firepower 도메인에 할당되었고 라이선스가 없는 Firepower 도메인이 60일 이상 실행된 후 이 Firepower 도메인이 FPR Central에 등록된 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** FPR Central에 설치 및 사용되는 라이선스 수를 확인합니다. 라이선스 범위 아래에 **show usage detail** 명령어를 입력하여 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: license-graceperiod-60days
mibFaultCode: 1214
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning4
moClass: extpol:Client
```

```

Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]

```

fltExtpolClientGracePeriodWarning5

결함 코드: F1215

메시지

FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 90 days

설명

FPR Central에 등록된 Firepower 도메인이 90일 이상 유예 기간에 실행되었습니다. 이 결함은 일반적으로 모든 기본(및 구입한) 라이선스가 다른 Firepower 도메인에 할당되었고 라이선스가 없는 Firepower 도메인이 90일 이상 실행된 후 이 Firepower 도메인이 FPR Central에 등록된 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 FPR Central에 설치 및 사용되는 라이선스 수를 확인합니다. 라이선스 범위 아래에 **show usage detail** 명령어를 입력하여 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: license-graceperiod-90days
mibFaultCode: 1215
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning5
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]

```

fltExtpolClientGracePeriodWarning6

결함 코드: F1216

메시지

FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 119 days

설명

FPR Central에 등록된 Firepower 도메인이 119일 이상 유예 기간에 실행되었습니다. 이 결함은 일반적으로 모든 기본(및 구입한) 라이선스가 다른 Firepower 도메인에 할당되었고 라이선스가 없는 Firepower 도메인이 119일 이상 실행된 후 이 Firepower 도메인이 FPR Central에 등록된 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 FPR Central에 설치 및 사용되는 라이선스 수를 확인합니다. 라이선스 범위 아래에 **show usage detail** 명령어를 입력하여 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: license-graceperiod-119days
mibFaultCode: 1216
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning6
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fltExtpolClientGracePeriodWarning7

결함 코드: F1217

메시지

Grace period for FPR Domain [name] registered with FPR Central has expired. Please acquire a license for the same.

설명

FPR Central에 등록된 Firepower 도메인이 120일 이상 유예 기간에 실행되었습니다. 모든 기본 (및 구입한) 라이선스가 다른 Firepower 도메인에 할당되었고 라이선스가 없는 Firepower 도메인이 120일 이상 실행된 후 이 Firepower 도메인이 FPR Central에 등록되었습니다. 이 단계에서, 시스템 라이선스 상태가 만료됨으로 설정됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 설치 및 사용되는 라이선스 수를 확인합니다. 라이선스 범위 아래에 **show usage detail** 명령어를 입력하여 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다.
 - 단계 2 라이선스가 없는 Firepower 도메인을 비활성화하여, 활성화된 도메인 수를 총 라이선스 수로 줄입니다.

- 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 즉시 Cisco TAC에 문의하여 더 많은 라이선스를 확보하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: license-graceperiod-expired
mibFaultCode: 1217
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning7
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fltExtpolClientGracePeriodWarning1

결함 코드: F1218

메시지

FPR Domain [name] is registered with FPR Central without a valid license.

설명

이 Firepower 도메인이 라이선스 없이 등록되었습니다. 이 결함은 일반적으로 모든 기본 라이선스가 다른 Firepower 도메인에 할당된 후, 이 Firepower 도메인이 초기 활성화 라이선스 없이 등록된 경우에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 초기 활성화 라이선스가 설치되었는지 확인합니다. 라이선스 범위 아래에 **show usage detail** 명령어를 입력하여 라이선스 정보에 액세스할 수 있습니다.
- 단계 2 라이선스가 없는 Firepower 도메인을 비활성화하여, 활성화된 도메인 수를 총 라이선스 수로 줄입니다.
- 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 즉시 Cisco TAC에 문의하여 더 많은 라이선스를 확보하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: license-insufficient
mibFaultCode: 1218
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning1
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fltStorageItemFilesystemIssues

결함 코드: F1219

메시지

Partition [name] on fabric interconnect [id] has file system errors

설명

이 결함은 파티션에 결함이 생겼을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되는 경우, **show tech-support** 파일을 만든 후, Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 1219
mibFaultName: fltStorageItemFilesystemIssues
moClass: storage:Item
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/stor-part-[name]
```

fltPkiKeyRingModulus

결함 코드: F1222

메시지

[name] Keyring's key modulus is invalid.

설명

이 결함은 keyring(인증 키)이 모듈러스 설정 없이 생성되었을 때 발생합니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: invalid-keyring-modulus
mibFaultCode: 1222
mibFaultName: fltPkiKeyRingModulus
moClass: pki:KeyRing
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]
```

fltAaaOrgLocaleOrgNotPresent

결함 코드: F1223

메시지

Locale Org [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 확인되지 않은 조직 참조를 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되는 경우, 이 조직에서 참조되는 org dn이 존재하는지 확인하고, 존재하지 않을 경우, 동일한 것을 생성합니다.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: locale-org-config-error
mibFaultCode: 1223
mibFaultName: fltAaaOrgLocaleOrgNotPresent
moClass: aaa:Org
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext/locale-[name]/org-[name]
```

fltNetworkOperLevelExtraprimaryvlans

결함 코드: F1229

메시지

Fabric Interconnect [id]: Number of primary vlans exceeds the max limit on the FI: Number of Primary Vlans: [primaryVlanCount] and Max primary vlans allowed: [maxPrimaryVlanCount]

설명

이 결함은 Fabric Interconnect에 지원되는 것보다 많은 수의 기본 VLAN이 있을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 작업자가 FI에 있는 추가 기본 VLAN을 삭제해야 합니다. 시스템은 보통 추가 기본 VLAN이 있는 상태에서도 정상적으로 작동하는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나, 시스템이 권장되는 스케일 한계를 초과하여 작동하면 성능 문제가 관찰될 수 있습니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: extra-primary-vlans
mibFaultCode: 1229
mibFaultName: fltNetworkOperLevelExtraprimaryvlans
moClass: network:OperLevel
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/oper-level

```

fltEquipmentHealthLedCriticalError**결함 코드: F1236****메시지**

Health LED of server [chassisId]/[slotId] shows error. Reason: [healthLedStateQualifier]Health LED of server [id] shows error. Reason: [healthLedStateQualifier]

설명

이 결함은 블레이드 LED가 깜박이는 주황색으로 변경될 경우 제기됩니다.

권장 조치

이 결함이 보일 경우, 결함 요약을 읽고 조치 과정을 결정합니다.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: health-led-amber-blinking
mibFaultCode: 1236
mibFaultName: fltEquipmentHealthLedCriticalError
moClass: equipment:HealthLed
Type: equipment
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/health-led

```


fltEquipmentHealthLedMinorError

결함 코드: F1237

메시지

Health LED of server [chassisId]/[slotId] shows error. Reason: [healthLedStateQualifier]Health LED of server [id] shows error. Reason: [healthLedStateQualifier]

설명

이 결함은 블레이드 LED가 주황색으로 변경될 경우 제기됩니다.

권장 조치

이 결함이 보일 경우, 결함 요약을 읽고 조치 과정을 결정합니다.

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: health-led-amber
mibFaultCode: 1237
mibFaultName: fltEquipmentHealthLedMinorError
moClass: equipment:HealthLed
Type: equipment
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/health-led
```

fltVnicEtherIfRemoteVlanUnresolvable

결함 코드: F1249

메시지

The named vlan [name] for vNIC [name] cannot be resolved remotely

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: referenced-remote-vlan-unresolvable
mibFaultCode: 1249
mibFaultName: fltVnicEtherIfRemoteVlanUnresolvable
moClass: vnic:EtherIf
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-[name]/if-[name]
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]
Affected MO: fabric/lanmon/eth-flow-monitoring/flow-exporter-profile-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]

```

fltVnicEtherVirtualization-conflict**결함 코드: F1251****메시지**

Multiple connection policies cannot be assigned to the same Eth vNIC

설명

이 결함은 여러 연결 정책이 동일한 vNIC에 할당되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 서로 다른 유형의 연결 정책(동적/VMQ)이 할당되었는지 vNIC를 확인합니다. 한 가지 유형만 유지하십시오.
- 단계 2** 동일한 유형의 연결 정책이 여러 개 할당되었는지 CLI를 통해 vNIC를 확인합니다. 한 개의 연결 정책만 유지하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: multiple-connection-policies
mibFaultCode: 1251
mibFaultName: fltVnicEtherVirtualizationConflict
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]

```

fltLsIssuesIscsi-config-failed

결함 코드: F1252

메시지

Service Profile [name] configuration failed due to iSCSI issue [iscsiConfigIssues]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager 서비스 프로파일 컨피그레이션이 iSCSI Config 문제로 인해 실패했을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 보고된 문제에 따라 서비스 프로파일 iSCSI 컨피그레이션을 수정합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: configuration-failed
mibFaultCode: 1252
mibFaultName: fltLsIssuesIscsiConfigFailed
moClass: ls:Issues
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/config-issue
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/config-issue
```

fltStorageLocalDiskMissing

결함 코드: F1256

메시지

Local disk [id] missing on server [chassisId]/[slotId]Local disk [id] missing on server [id]

설명

이 결함은 디스크가 없는 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되는 경우, 디스크를 삽입합니다.

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 1256
mibFaultName: fltStorageLocalDiskMissing
moClass: storage:LocalDisk
```

```

Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

```

fltStorageFlexFlashControllerInoperable

결함 코드: F1257

메시지

FlexFlash Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [operQualifierReason] Status: [controllerHealth] FlexFlash Controller [id] on server [id] is inoperable. Reason: [operQualifierReason] Status: [controllerHealth]

설명

이 결함은 flexflash 컨트롤러에 액세스할 수 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 Firmware Mismatch(펌웨어 불일치)로 보고된 경우, CIMC와 보드 컨트롤러 펌웨어를 업데이트합니다.
 - 단계 2 Fatal Error(심각한 오류)로 보고된 경우, CIMC를 재설정하고 보드 컨트롤러 펌웨어를 업데이트합니다.
 - 단계 3 PCI 및 mezz 기반 컨트롤러의 경우, 스토리지 컨트롤러의 장착 상태를 확인합니다. 문제가 지속될 경우, 컨트롤러를 교체합니다.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 1257
mibFaultName: fltStorageFlexFlashControllerInoperable
moClass: storage:FlexFlashController
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

```

fltStorageFlexFlashCardInoperable

결함 코드: F1258

메시지

FlexFlash Card [slotNumber] on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [operQualifierReason] FlexFlash Card [slotNumber] on server [id] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]

설명

이 결함은 flexflash 카드에 액세스할 수 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** Write Protected(쓰기 방지)로 보고된 경우, 카드에서 쓰기 방지를 제거합니다.
 - 단계 2** Invalid Capacity(잘못된 용량)으로 보고된 경우, OS 디스크 유틸리티를 사용하여 해당 파티션을 삭제/재생성합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, 카드를 교체합니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 1258
mibFaultName: fltStorageFlexFlashCardInoperable
moClass: storage:FlexFlashCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
```

fltStorageFlexFlashCardMissing

결함 코드: F1259

메시지

FlexFlash Card [slotNumber] missing on server [chassisId]/[slotId]FlexFlash Card [slotNumber] missing on server [id]

설명

이 결함은 FlexFlash 카드가 없는 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되는 경우, 카드를 삽입합니다.

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 1259
mibFaultName: fltStorageFlexFlashCardMissing
moClass: storage:FlexFlashCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
```

fltStorageFlexFlashVirtualDriveDegraded

결함 코드: F1260

메시지

FlexFlash Virtual Drive RAID degraded on server [chassisId]/[slotId]. Reason: [raidState]FlexFlash Virtual Drive RAID degraded on server [id]. Reason: [raidState]

설명

이 결함은 flexflash RAID의 성능이 저하되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** flexflash 스크럽 정책을 '예'로 설정하여 서버를 재승인합니다. 이 동작은 카드의 모든 데이터를 지웁니다.
- 단계 2** 컨트롤러/카드의 상태를 확인합니다. 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, 카드를 교체합니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 1260
mibFaultName: fltStorageFlexFlashVirtualDriveDegraded
moClass: storage:FlexFlashVirtualDrive
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]
```

fltStorageFlexFlashVirtualDriveInoperable

결함 코드: F1261

메시지

FlexFlash Virtual Drive on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [raidState]FlexFlash Virtual Drive on server [id] is inoperable. Reason: [raidState]

설명

이 결함은 flexflash 가상 드라이브를 작동할 수 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** flexflash 스크럽 정책을 '예'로 설정하여 서버를 재승인합니다. 이 동작은 카드의 모든 데이터를 지웁니다.
- 단계 2** 컨트롤러/카드의 상태를 확인합니다. 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, 카드를 교체합니다.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 1261
mibFaultName: fltStorageFlexFlashVirtualDriveInoperable
moClass: storage:FlexFlashVirtualDrive
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]

```

fltStorageFlexFlashControllerUnhealthy**결함 코드: F1262****메시지**

FlexFlash Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] is unhealthy. Reason: [operQualifierReason] Status: [controllerHealth] FlexFlash Controller [id] on server [id] is unhealthy. Reason: [operQualifierReason] Status: [controllerHealth]

설명

이 결함은 flexflash 컨트롤러가 비정상일 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 Old Firmware/Firmware Mismatch(이전 펌웨어/펌웨어 불일치)로 보고된 경우, CIMC와 보드 컨트롤러 펌웨어를 업데이트합니다.
 - 단계 2 flexflash 스크럽 정책을 '예'로 설정하여 서버를 재승인합니다. 이 동작은 카드의 모든 데이터를 지웁니다.
 - 단계 3 컨트롤러의 상태를 확인합니다. 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, 카드를 교체합니다.
-

결함 세부정보

```

Severity: minor
Cause: equipment-unhealthy
mibFaultCode: 1262
mibFaultName: fltStorageFlexFlashControllerUnhealthy
moClass: storage:FlexFlashController
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

```

fltAaaProviderGroupProvidergroupsize

결함 코드: F1279

메시지

For [dn]: Server Group [name] has [size] provider references. Authentication might fail, if this provider group is used with auth-domain.

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 0개의 공급자 참조가 있는 공급자 그룹을 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

단계 1 공급자 참조가 없는 공급자 그룹을 삭제해야 합니다.

단계 2 또는 공급자 그룹에 공급자 참조를 추가합니다.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: provider-group-size-empty
mibFaultCode: 1279
mibFaultName: fltAaaProviderGroupProvidergroupsize
moClass: aaa:ProviderGroup
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext/providergroup-[name]
Affected MO: sys/radius-ext/providergroup-[name]
Affected MO: sys/tacacs-ext/providergroup-[name]
```

fltFirmwareAutoSyncPolicyDefaultHostPackageMissing

결함 코드: F1284

메시지

기본 호스트 펌웨어 패키지가 없거나 삭제되었습니다.

설명

이 결함은 일반적으로 다음과 같은 이유로 자동 펌웨어 동기화 정책이 자동 승인 또는 사용자 승인으로 설정되어 있고 기본 호스트 펌웨어 팩을 사용할 수 없을 때 발생합니다.

- 자동 펌웨어 동기화가 진행되지 않습니다.
- 기본 호스트 펌웨어 패키지가 없거나 삭제되었습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 Servers(서버) 탭으로 이동하여 policies(정책) 노드를 확장합니다. policies(정책) 노드 아래에서 Host Firmware Packages(호스트 펌웨어 패키지)를 선택합니다.
- 단계 2 FSM이 실패한 경우, FSM의 오류 메시지를 검토합니다.
- 단계 3 'Default'라는 이름으로 호스트 펌웨어 패키지를 만듭니다. 문제가 지속될 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: default-hostpack-missing
mibFaultCode: 1284
mibFaultName:fltFirmwareAutoSyncPolicyDefaultHostPackageMissing
moClass: firmware:AutoSyncPolicy
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-auto-sync
```

fltFirmwareAutoSyncPolicyDefaultHostPackageMissingVersions

결함 코드: F1285

메시지

B-series and C-series package versions are empty in default host firmware package

설명

이 결함은 일반적으로 다음과 같은 이유로 자동 펌웨어 동기화 정책이 자동 승인 또는 사용자 승인으로 설정되어 있고 기본 호스트 펌웨어 팩이 서버 버전을 설정하지 않을 때 발생합니다.

- 자동 펌웨어 동기화가 진행되지 않습니다.
- 기본 호스트 펌웨어 패키지에 블레이드 또는 랙 버전이 비어 있습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 Servers(서버) 탭으로 이동하여 policies(정책) 노드를 확장합니다. policies(정책) 노드 아래에서 Host Firmware Packages(호스트 펌웨어 패키지)를 선택합니다.
- 단계 2 FSM이 실패한 경우, FSM의 오류 메시지를 검토합니다.
- 단계 3 'default' 호스트 펌웨어 패키지를 열고, 랙 및/또는 블레이드 버전을 업데이트합니다. 문제가 지속될 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: default-hostpack-missing-versions
```

```

mibFaultCode: 1285
mibFaultName: fltFirmwareAutoSyncPolicyDefaultHostPackageMissingVersions
moClass: firmware:AutoSyncPolicy
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-auto-sync

```

fltFabricNetflowMonSessionFlowMonConfigFail

결함 코드: F1304

메시지

Configuration for traffic flow monitor [name] failed, reason: [configFailReason]

설명

이 결함은 일반적으로 트래픽 플로우 모니터링 세션의 컨피그레이션이 잘못되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 결함 설명에 제공된 컨피그레이션 문제를 시정합니다.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: config-error
mibFaultCode: 1304
mibFaultName: fltFabricNetflowMonSessionFlowMonConfigFail
moClass: fabric:NetflowMonSession
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lanmon/eth-flow-monitoring/netflow-mon-[name]

```

fltFabricNetflowMonSessionNetflowSessionConfigFail

결함 코드: F1305

메시지

Netflow session configuration failed because [configQualifier]

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: config-error
mibFaultCode: 1305

```

```

mibFaultName: fltFabricNetflowMonSessionNetflowSessionConfigFail
moClass: fabric:NetflowMonSession
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lanmon/eth-flow-monitoring/netflow-mon-[name]
    
```

fltFabricPooledVlanNamedVlanUnresolved

결함 코드: F1306

메시지

VLAN [name] for VLAN group [name] cannot be resolved to any existing vlans.

설명

이 결함은 일반적으로 VLAN 그룹에서 명명된 VLAN을 기존 VLAN으로 확인할 수 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

단계 1 VLAN을 만듭니다.

단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: named-vlan-unresolved
mibFaultCode: 1306
mibFaultName: fltFabricPooledVlanNamedVlanUnresolved
moClass: fabric:PooledVlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-group-[name]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]/net-[name]
    
```

fltExtvmmVMNDRefVmNetworkReferenceIncorrect

결함 코드: F1320

메시지

VM Network [name] references [vmNetworkDefName] that is already being referenced by another VM Network

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: vm-network-reference-incorrect
mibFaultCode: 1320
mibFaultName:fltExtvmmVMNDRefVmNetworkReferenceIncorrect
moClass: extvmm:VMNDRef
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/vm-network-sets/vm-network-[name]/vm-network-def-ref[name]
```

fltExtmgmtNdiscTargetsNdiscTargetsNotValid

결함 코드: F1321

메시지

Invalid NDISC Targets configured for Management Interface Polling. Error: [configStatusMessage]

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: ndisc-targets-config-error
mibFaultCode: 1321
mibFaultName:fltExtmgmtNdiscTargetsNdiscTargetsNotValid
moClass: extmgmt:NdiscTargets
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extmgmt-intf-monitor-policy/ndisc-target-policy
```

fltFirmwareBootUnitPowerCycleRequired

결함 코드: F1325

메시지

Board controller upgraded, manual a/c power cycle required on server [serverId]

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 보드 컨트롤러의 전원을 껐다가 켭니다.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: board-ctrl-upgraded
mibFaultCode: 1325
mibFaultName: fltFirmwareBootUnitPowerCycleRequired
moClass: firmware:BootUnit
Type: generic
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: capabilities/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

```

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

```

fltMgmtControllerUnsupportedDimmBlacklisting

결함 코드: F1328

메시지

Dimm blacklisting is not supported on server [chassisId]/[slotId]Dimm blacklisting is not supported on server [id]

설명

이 결함은 일반적으로 서버의 CIMC 펌웨어가 이전 버전일 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, CIMC 펌웨어를 업그레이드할 것을 고려합니다.

결함 세부정보

```

Severity: info
Cause: incompatible-server-firmware
mibFaultCode: 1328
mibFaultName: fltMgmtControllerUnsupportedDimmBlacklisting
moClass: mgmt:Controller
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fltFabricEthLanEpUdldLinkDown

결함 코드: F1358

메시지

UDLD state for ether port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState].UDLD state for ether port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState].

설명

이 결함은 이더넷 업링크 포트가 단방향으로 연결되어 있을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 업링크 포트의 tx 및 rx 연결을 확인합니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: udld-link-down
mibFaultCode: 1358
mibFaultName: fltFabricEthLanEpUdldLinkDown
moClass: fabric:EthLanEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
```

fltFabricEthLanPcEpUdldLinkDown

결함 코드: F1359

메시지

UDLD state for ether port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState].UDLD state for ether port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState].

설명

이 결함은 이더넷 업링크 포트-채널 멤버가 단방향으로 연결되어 있을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 업링크 포트의 tx 및 rx 연결을 확인합니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: udld-link-down
mibFaultCode: 1359
mibFaultName: fltFabricEthLanPcEpUdldLinkDown
moClass: fabric:EthLanPcEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
```


fltEquipmentChassisInvalid-fru

결함 코드: F1407

메시지

Chassis [id] has a empty value for FRU identity reported by CMC.

설명

이 결함은 일반적으로 새시의 FRU 정보가 빈 값일 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** Cisco Firepower Chassis Manager의 기능 카탈로그가 최신 상태인지 확인합니다. 필요할 경우, 카탈로그를 업데이트합니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 1407
mibFaultName: fltEquipmentChassisInvalidFru
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltEquipmentSwitchIOCardRemoved

결함 코드: F1408

메시지

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is removed

설명

이 결함은 일반적으로 FI I/O 모듈이 새시에서 분리되었기 때문에 발생합니다. 클러스터 컨피그레이션에서, 새시가 다른 FI I/O 모듈로 장애 조치합니다. 독립형 컨피그레이션의 경우, 해당 FI I/O 모듈과 연결된 새시는 네트워크 연결이 끊어집니다. 이는 네트워크 연결을 상실하는 결과를 가져 오고 해당 FI I/O 모듈을 통한 데이터 트래픽을 방해하므로 중대한 결함입니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** FI I/O 모듈을 다시 삽입하고, 해당 모듈에 연결된 Fabric Interconnect(패브릭 인터커넥트) 포트를 서버 포트 구성하고, 몇 분간 기다리면서 결함이 제거되는지 확인합니다.

- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: equipment-removed
mibFaultCode: 1408
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardRemoved
mcClass: equipment:SwitchIOCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

fltEquipmentSwitchIOCardThermalProblem

결함 코드: F1409

메시지

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) operState: [operState]

설명

이 결함은 FI I/O 모듈에 열 문제가 있을 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** 제품 사양을 검토하여 FI I/O 모듈의 작동 온도 범위를 확인합니다.
- 단계 2** Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 FI I/O 모듈의 기류가 충분인지 확인합니다.
- 단계 3** Firepower 9300 새시의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
- 단계 4** 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 단계 5** 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
- 단계 6** 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
- 단계 7** 결함이 있는 FI I/O 모듈을 교체합니다.
- 단계 8** Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.

- 단계 9** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 1409
mibFaultName:fltEquipmentSwitchIOCardThermalProblem
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonCritical

결함 코드: F1410

메시지

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

설명

이 결함은 FI I/O 모듈의 온도가 중대하지 않은 임계값을 초과하지만 중대 임계값을 초과하지 않을 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.
- CPU의 센서가 82C(179.6F)에 도달하는 경우, 시스템에서 CPU를 오프라인으로 전환합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** 제품 사양을 검토하여 FI I/O 모듈의 작동 온도 범위를 확인합니다.
- 단계 2** Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 새시 및 FI I/O 모듈의 기류가 충분한지 확인합니다.
- 단계 3** Firepower 9300 새시와 FI I/O 모듈의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
- 단계 4** 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 단계 5** 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
- 단계 6** 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
- 단계 7** Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.

단계 8 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의 하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 1410
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonCritical
mcClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdCritical

결함 코드: F1411

메시지

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

설명

이 결함은 FI I/O 모듈의 온도가 중대 임계값을 초과할 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.
- CPU의 센서가 82C(179.6F)에 도달하는 경우, 시스템에서 CPU를 오프라인으로 전환합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** 제품 사양을 검토하여 FI I/O 모듈의 작동 온도 범위를 확인합니다.
- 단계 2** Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 새시 및 FI I/O 모듈의 기류가 충분인지 확인합니다.
- 단계 3** Firepower 9300 새시와 FI I/O 모듈의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
- 단계 4** 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 단계 5** 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
- 단계 6** 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
- 단계 7** 결함이 있는 FI I/O 모듈을 교체합니다.

- 단계 8** Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 단계 9** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 1411
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdCritical
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonRecoverable

결함 코드: F1412

메시지

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

설명

이 결함은 FI I/O 모듈의 온도가 작동 범위를 벗어났고 문제를 해결할 수 없을 때 발생합니다. 다음과 같이 이 결함을 발생시킬 수 있는 요인에 유의하십시오.

- 극한의 온도는 Cisco Firepower 9300 장비의 작동 효율을 낮추고, 조기 성능 저하, 칩 고장, 장비 고장을 포함한 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 극한의 온도 변동은 CPU가 소켓에서 헐거워지는 결과를 가져올 수 있습니다.
- Cisco Firepower 9300 장비는 10C(50F) ~ 35C(95F)의 유입 기온을 제공하는 환경에서 작동해야 합니다.
- CPU의 센서가 82C(179.6F)에 도달하는 경우, 시스템에서 CPU를 오프라인으로 전환합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1** 제품 사양을 검토하여 FI I/O 모듈의 작동 온도 범위를 확인합니다.
- 단계 2** Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 새시 및 FI I/O 모듈의 기류가 충분한지 확인합니다.
- 단계 3** Firepower 9300 새시와 FI I/O 모듈의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
- 단계 4** 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 단계 5** 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
- 단계 6** 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.

- 단계 7 결함이 있는 FI I/O 모듈을 교체합니다.
- 단계 8 Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 단계 9 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 1412
mibFaultName:fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

fltEquipmentSwitchIOCardPeerDisconnected

결함 코드: F1413

메시지

FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) peer connectivity: [peerCommStatus]

설명

이 결함은 일반적으로 FI I/O 모듈 그 피어 FI I/O 모듈과 통신할 수 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 몇 분간 기다리면서 결함이 제거되는지 확인합니다. 이것은 일반적으로 일시적인 문제이며, 펌웨어 업그레이드 후 발생할 수 있습니다.
- 단계 2 몇 분 후에 결함이 제거되지 않을 경우, FI I/O 모듈을 제거한 다음 다시 삽입합니다.
- 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: equipment-disconnected
mibFaultCode: 1413
mibFaultName:fltEquipmentSwitchIOCardPeerDisconnected
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

fltEquipmentSwitchIOCardIdentity

결함 코드: F1414

메시지

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) has a malformed FRU

설명

이 결함은 일반적으로 FI I/O 모듈의 FRU 정보가 손상되었거나 잘못되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 Cisco Firepower Chassis Manager의 기능 카탈로그가 최신 상태인지 확인합니다. 필요할 경우, 카탈로그를 업데이트합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 1414
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardIdentity
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

fltEquipmentSwitchIOCardCpuThermalThresholdCritical

결함 코드: F1415

메시지

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) processor temperature exceeded the limit

설명

이 결함은 일반적으로 FI-IOM의 프로세서 온도가 한계를 초과할 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제품 사양을 검토하여 FI I/O 모듈의 작동 온도 범위를 확인합니다.

- 단계 2 Cisco Firepower 9300 설명서를 검토하여 전면과 후면을 정리하는 등 새시 및 FI I/O 모듈의 기류가 충분한지 확인합니다.
- 단계 3 Firepower 9300 새시와 FI I/O 모듈의 기류가 막히지 않는지 확인합니다.
- 단계 4 사이트 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 단계 5 사용하지 않는 블레이드 서버와 랙 서버의 전원을 끕니다.
- 단계 6 시스템 과열의 원인이 되는 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 설치 사이트를 정기적으로 청소합니다.
- 단계 7 결함이 있는 FI I/O 모듈을 교체합니다.
- 단계 8 Cisco Firepower Chassis Manager 전력 상한 기능을 사용하여 전력 사용을 제한합니다. 전력 상한 기능은 블레이드와 랙 서버를 포함하여 시스템의 전력 소비량을 시스템의 최대 정격 전압 이하의 임계값으로 제한할 수 있습니다. 전력 상한 기능은 발열량에 영향을 미치고 설치 사이트의 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 단계 9 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 1415
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardCpuThermalThresholdCritical
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

fltPowerBudgetChassisPsuMixedMode

결함 코드: F1421

메시지

Chassis [id] has a mix of high-line and low-line PSU input power sources.

설명

이 결함은 고전압선 및 저전압선 PSU 입력 전원이 혼합되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 모든 PSU 입력 전원을 동일한 모드로 변경합니다.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: psu-mixed-mode
mibFaultCode: 1421
mibFaultName: fltPowerBudgetChassisPsuMixedMode
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
```



```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

```

fltNetworkElementRemoved

결함 코드: F1426

메시지

Fabric Interconnect [id] operability: [operability]

설명

이 결함은 Fabric Interconnect가 클러스터링 설정에서 제거되었을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 제거된 Fabric Interconnect를 새시에 다시 삽입합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: equipment-removed
mibFaultCode: 1426
mibFaultName: fltNetworkElementRemoved
moClass: network:Element
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]

```

fltNetworkOperLevelExtrasecondaryvlans

결함 코드: F1432

메시지

Fabric Interconnect [id]: Number of secondary vlans exceeds the max limit on the FI: Number of secondary vlans: [secondaryVlanCount] and Max secondary vlans allowed: [maxSecondaryVlanCount]

설명

이 결함은 Fabric Interconnect에 지원되는 것보다 많은 수의 보조 VLAN이 있을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 작업자가 FI에 있는 추가 보조 VLAN을 삭제해야 합니다. 시스템은 보통 추가 보조 VLAN이 있는 상태에서도 정상적으로 작동하는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나, 시스템이 권장되는 스케일 한계를 초과하여 작동하면 성능 문제가 관찰될 수 있습니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: extra-secondary-vlans
mibFaultCode: 1432
mibFaultName: fltNetworkOperLevelExtrasecondaryvlans
moClass: network:OperLevel
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/oper-level
```

fltSwVlanExtrasecondaryvlansperprimary

결함 코드: F1433

메시지

Number of secondary vlans associated with the primary vlan [id] in Fabric Interconnect [switchId] exceeds the max limit: Number of secondary vlans: [secVlanPerPrimaryVlanCount] and Max secondary vlans allowed in a primary vlan: 30

설명

이 결함은 Fabric Interconnect에 있는 기본 VLAN당 보조 VLAN의 수가 지원되는 것보다 많을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 작업자가 FI에 있는 이 기본 VLAN의 추가 보조 VLAN을 삭제해야 합니다. 시스템은 보통 이 기본 VLAN에 추가 보조 VLAN이 있는 상태에서도 정상적으로 작동하는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나, 시스템이 권장되는 스케일 한계를 초과하여 작동하면 성능 문제가 관찰될 수 있습니다.
- 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: extra-secondary-vlans-per-primary
mibFaultCode: 1433
mibFaultName: fltSwVlanExtrasecondaryvlansperprimary
```

```

moClass: sw:Vlan
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/
vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[i
d]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[i
d]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/
path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/
vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id
]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-
[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-
[id]

```

Affected MO:
 sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/border-eth/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/pc-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/border-fc/fcoestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc/fcoesan-pc-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon/flowexporter-netflow-[name]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/pc-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO:
 sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]/fcoesan-pc-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]/vc-[id]/vlan-[id]

fltMgmtBackupPolicyConfigConfiguration backup outdated

결함 코드: F1437

메시지

Config backup may be outdated

설명

이 결함은 마지막 백업 컨피그레이션이 오래전에 만들어진 경우 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 컨피그레이션 백업을 수행합니다.

결함 세부정보

Severity: minor
Cause: config-backup-outdated
mibFaultCode: 1437
mibFaultName: fltMgmtBackupPolicyConfigConfigurationBackupOutdated
moClass: mgmt:BackupPolicyConfig
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/bkup-policy-cfg

fltFirmwareStatusCimcFirmwareMismatch

결함 코드: F1441

메시지

Aggregate blade CIMC firmware mismatch. Firmware: [cimcVersion]

설명

이 결함은 일반적으로 애그리게이트 블레이드에 있는 마스터 및 슬레이브 노드의 CIMC 펌웨어 이미지가 일치하지 않을 때 발생합니다.

권장 조치

마스터 및 슬레이브 CIMC를 동일한 펌웨어 버전으로 업데이트하고 활성화합니다.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: cimc-firmware-mismatch
mibFaultCode: 1441
mibFaultName: fltFirmwareStatusCimcFirmwareMismatch
moClass: firmware:Status
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fw-status
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/fw-status
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/fw-status
Affected MO: sys/fw-status
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fw-status
Affected MO: sys/switch-[id]/fw-status
```

fltFirmwareStatusPldFirmwareMismatch

결함 코드: F1442

메시지

Aggregate blade board controller firmware mismatch. Firmware: [pldVersion]

설명

이 결함은 일반적으로 애그리게이트 블레이드에 있는 마스터 및 슬레이브 노드의 보드 컨트롤러 펌웨어 이미지가 일치하지 않을 때 발생합니다.

권장 조치

마스터 및 슬레이브 보드 컨트롤러를 동일한 펌웨어 버전으로 업데이트합니다.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: pld-firmware-mismatch
mibFaultCode: 1442
mibFaultName: fltFirmwareStatusPldFirmwareMismatch
moClass: firmware:Status
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```

Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fw-status
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/fw-status
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/fw-status
Affected MO: sys/fw-status
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fw-status
Affected MO: sys/switch-[id]/fw-status

```

fltVnicEtherVirtualization-netflow-conflict

결함 코드: F1443

메시지

Netflow and VMQ/SRIOV-USNIC policies cannot be assigned to the same Eth vNIC

설명

이 결함은 일반적으로 netflow src vnic가 USNIC 또는 VMQ vnic로 설정될 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 Netflow 세션에서 vNIC를 제거하거나 usnic/vmq 정책을 제거합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: multiple-connection-policies
mibFaultCode: 1443
mibFaultName: fltVnicEtherVirtualizationNetflowConflict
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]

```

fltSysdebugLogExportStatusLogExportFailure

결함 코드: F1444

메시지

Log export to remote server failed from [switchId]:[exportFailureReason]

설명

이 결함은 Cisco Firepower Chassis Manager가 원격 서버로 로그 파일을 전송할 수 없는 경우에 발생합니다. 이는 일반적으로 다음 문제 중 하나의 결과입니다.

- 원격 서버에 액세스할 수 없습니다.

- 경로, 사용자 이름, 비밀번호, ssh 키, 서버 이름과 같이 로그 내보내기 대상에 대해 지정된 원격 서버의 매개변수 중 하나 이상이 잘못되었습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 원격 서버에 대한 연결을 확인합니다.
 - 단계 2 원격 서버의 경로 정보를 확인합니다.
 - 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: server-error
mibFaultCode: 1444
mibFaultName:fltSysdebugLogExportStatusLogExportFailure
moClass: sysdebug:LogExportStatus
Type: sysdebug
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy/log-export-status-[switchId]
```

fltLsServerSvnicNotPresent

결함 코드: F1459

메시지

Service profile [name] does not contain service vnics for netflow.

설명

서비스 프로필에 서비스 vNIC가 없습니다. 따라서 netflow가 이 서버에서 작동하지 않습니다. 이 결함은 일반적으로 다음 문제 중 하나의 결과로 발생합니다.

- 서비스 프로필에 최대 개수의 vNIC가 이미 생성되었으므로, netflow에 필요한 서비스 vNIC를 수용할 수 없습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 이미 netflow를 활성화한 경우, 서비스 vNIC를 수용할 수 있도록 SP에서 vNIC 수를 줄입니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: svnic-not-present
mibFaultCode: 1459
```



```

mibFaultName: fltLsServerSvnicNotPresent
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fltLsIssuesKvmPolicyUnsupported

결함 코드: F1460

메시지

Kvm mgmt policy not supported by current CIMC version

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: minor
Cause: unsupported-cimc-firmware
mibFaultCode: 1460
mibFaultName: fltLsIssuesKvmPolicyUnsupported
moClass: ls:Issues
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/config-issue
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/config-issue

```

fltComputeABoardThermalProblem

결함 코드: F1461

메시지

Motherboard [faultQualifier] of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) thermal: [thermal]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) thermal: [thermal]

설명

이 결함은 일반적으로 서버의 마더보드 열 센서가 문제를 감지했을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

단계 1 서버 팬이 제대로 작동하는지 확인합니다.

- 단계 2 24 시간 기다리면서 문제가 해결되는지 확인합니다.
- 단계 3 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 1461
mibFaultName: fltComputeABoardThermalProblem
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]
```

fltComputeABoardPowerUsageProblem

결함 코드: F1462

메시지

```
Motherboard [faultQualifier] of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn])
powerUsage: [powerUsage]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn])
powerUsage: [powerUsage]
```

설명

이 결함은 일반적으로 마더보드 전력 소비량이 특정 임계값을 초과할 때 발생합니다. 해당 시점에 서버의 전원 사용량 센서가 문제를 감지합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되는 경우, **show tech-support** 파일을 만든 후, Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: 1462
mibFaultName: fltComputeABoardPowerUsageProblem
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]
```

fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdUpperNonRecoverable

결함 코드: F1463

메시지

Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier]
input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]

설명

이 결함은 하나 이상의 마더보드 입력 전압이 너무 높아져서 복구될 가능성이 없을 때 제기됩니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 1463
mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdUpperNonRecoverable
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]
```

fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdLowerNonRecoverable

결함 코드: F1464

메시지

Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier]
input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]

설명

이 결함은 하나 이상의 마더보드 입력 전압이 너무 낮아져서 복구될 가능성이 없을 때 제기됩니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 1464
mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdLowerNonRecoverable
```

```

moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]

```

fltComputeABoardMotherBoardVoltageUpperThresholdCritical

결함 코드: F1465

메시지

Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier]
input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]

설명

이 결함은 하나 이상의 마더보드 입력 전압이 상한 중대 임계값을 넘어갔을 때 제기됩니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 1465
mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageUpperThresholdCritical
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]

```

fltComputeABoardMotherBoardVoltageLowerThresholdCritical

결함 코드: F1466

메시지

Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier]
input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]

설명

이 결함은 하나 이상의 마더보드 입력 전압이 하한 중대 임계값을 넘어갔을 때 제기됩니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 1466
mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageLowerThresholdCritical
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]
```

fltCimcvmediaActualMountEntryVmediaMountFailed

결함 코드: F1467

메시지

Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) vmedia mapping [mappingName] has failed.Server [id] (service profile: [assignedToDn]) vmedia mapping [mappingName] has failed.

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 마운트 관련 세부정보(원격 서버 IP, 포트, 경로 및 파일 연결 가능성)를 확인하고 서버를 재승인합니다.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: vmedia-mount-inaccessible
mibFaultCode: 1467
mibFaultName: fltCimcvmediaActualMountEntryVmediaMountFailed
moClass: cimcvmedia:ActualMountEntry
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
```

```

Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO: sys/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

```

fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForIsolated

결함 코드: F1468

메시지

Primary Vlan can not be resolved for isolated vlan [name]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 격리된 특정 VLAN에 해당하는 기본 VLAN ID를 확인하는 중에 문제를 발견했을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 격리된 VLAN을 유효한 기본 VLAN과 연결합니다.
 - 단계 2** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: minor
Cause: primary-vlan-missing-for-isolated
mibFaultCode: 1468
mibFaultName: fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForIsolated

```

```

moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]

```

fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForCommunity

결함 코드: F1469

메시지

Primary Vlan can not be resolved for community vlan [name]

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager에서 특정 커뮤니티 VLAN에 해당하는 기본 VLAN ID를 확인하는 중에 문제를 발견했을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 커뮤니티 VLAN을 유효한 기본 VLAN과 연결합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: minor
Cause: primary-vlan-missing-for-community
mibFaultCode: 1469
mibFaultName: fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForCommunity
moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]

```

fltFabricVlanMismatch-a

결함 코드: F1470

메시지

VLAN [name] has [overlapStateForA] with another vlan under lan-cloud/appliance-cloud for the fabric interconnect A

설명

이 결함은 일반적으로 하나의 클라우드에서 VLAN의 프라이빗 VLAN 속성이 Fabric Interconnect A에 대한 다른 클라우드에 있는 VLAN의 프라이빗 VLAN 속성과 충돌할 때 발생합니다. 여기서 클라우드는 LAN 클라우드 또는 어플라이언스 클라우드를 의미합니다. 이 문제로 인해 이 VLAN의 사용이 중지될 수 있습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 두 클라우드와 패브릭 A 모두에서 해당 VLAN ID로 참조되는 VLAN의 공유 속성을 확인합니다.
 - 단계 2 VLAN의 공유 특성이 다른 클라우드에 있는 VLAN과 일치하지 않는 경우, 서로 일치하도록 VLAN 중 하나의 공유 속성을 변경합니다.
 - 단계 3 VLAN이 격리된/커뮤니티 VLAN인 경우, 두 클라우드 모두에서 해당 VLAN ID로 참조되는 VLAN의 pubnwnname 속성을 확인합니다.
 - 단계 4 격리된/커뮤니티 VLAN의 pubnwnname 속성이 다른 클라우드에 있는 격리된/커뮤니티 VLAN과 일치하지 않는 경우, 서로 일치하도록 VLAN 중 하나의 pubnwnname 속성을 변경합니다.
 - 단계 5 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: vlan-mismatch
mibFaultCode: 1470
mibFaultName: fltFabricVlanMismatchA
moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

fltFabricVlanMismatch-b

결함 코드: F1471

메시지

VLAN [name] has [overlapStateForB] with another vlan under lan-cloud/appliance-cloud for the fabric interconnect B

설명

이 결함은 일반적으로 하나의 클라우드에서 VLAN의 프라이빗 VLAN 속성이 Fabric Interconnect B에 대한 다른 클라우드에 있는 VLAN의 프라이빗 VLAN 속성과 충돌할 때 발생합니다. 여기서 클라우드는 LAN 클라우드 또는 어플라이언스 클라우드를 의미합니다. 이 문제로 인해 이 VLAN의 사용이 중지될 수 있습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 두 클라우드와 패브릭 B 모두에서 해당 VLAN ID로 참조되는 VLAN의 공유 속성을 확인합니다.
 - 단계 2 VLAN의 공유 특성이 다른 클라우드에 있는 VLAN과 일치하지 않는 경우, 서로 일치하도록 VLAN 중 하나의 공유 속성을 변경합니다.
 - 단계 3 VLAN이 격리된/커뮤니티 VLAN인 경우, 두 클라우드 모두에서 해당 VLAN ID로 참조되는 VLAN의 pubnwnname 속성을 확인합니다.
 - 단계 4 격리된/커뮤니티 VLAN의 pubnwnname 속성이 다른 클라우드에 있는 격리된/커뮤니티 VLAN과 일치하지 않는 경우, 서로 일치하도록 VLAN 중 하나의 pubnwnname 속성을 변경합니다.
 - 단계 5 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: vlan-mismatch
mibFaultCode: 1471
mibFaultName: fltFabricVlanMismatchB
moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

fltFabricVlanErrorAssocPrimary

결함 코드: F1472

메시지

VLAN [name] is in error state because the associated primary vlan [assocPrimaryVlanState]

설명

이 결함은 일반적으로 보조 VLAN의 관련 기본 VLAN에 오류가 있을 때 발생합니다. 이 문제로 인해 이 VLAN의 사용이 중지될 수 있습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 VLAN의 pubnwnname 속성을 확인합니다.
 - 단계 2 pubnwnname이 지정되지 않았거나 기존에 존재하지 않는 기본 VLAN을 참조하는 경우, 양호한 상태에 있는 기본 VLAN의 이름을 지정합니다.
 - 단계 3 pubnwnname이 기본 VLAN이 아닌 VLAN을 참조하는 경우, 참조되는 VLAN이 기본 VLAN이 되도록 변경하거나 다른 기본 VLAN을 지정합니다.

- 단계 4 Pubnwname이 유효한 기본 VLAN을 참조하는 경우, 기본 VLAN의 상태를 확인합니다.
- 단계 5 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: vlan-error-assoc-primary
mibFaultCode: 1472
mibFaultName:fltFabricVlanErrorAssocPrimary
moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

fltStorageMezzFlashLifeConfiguration-error

결함 코드: F1494

메시지

Flash Life on server [chassisId]/[slotId] flashStatus: [flashStatus]

설명

이 결함은 Firepower Chassis Manager가 오류 때문에 Fusion-io의 잔여 수명을 검색할 수 없을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

- 단계 1 Fusion-io 펌웨어를 업그레이드합니다.
- 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: configuration-error
mibFaultCode: 1494
mibFaultName:fltStorageMezzFlashLifeConfigurationError
moClass: storage:MezzFlashLife
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-
```

fltStorageMezzFlashLifeDegraded

결함 코드: F1495

메시지

Flash Life on server [chassisId]/[slotId] flashStatus: [flashStatus]

설명

이 결함은 Fusion-io 잔여 수명이 10퍼센트 이하일 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, Fusion-io 잔여 수명을 계속 모니터링합니다. 0퍼센트에 도달할 경우, 어댑터가 읽기 전용으로 되돌아갈 수 있습니다.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 1495
mibFaultName: fltStorageMezzFlashLifeDegraded
moClass: storage:MezzFlashLife
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-
```

fltStorageFlexFlashControllerMismatch

결함 코드: F1496

메시지

FlexFlash Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] has SD cards with different sizes.FlexFlash Controller [id] on server [id] has SD cards with different sizes.

설명

이 결함은 flexflash SD 카드의 크기가 일치하지 않을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되는 경우, 기존 카드 중 하나를 제거하고 제거하지 않은 카드와 동일한 크기의 다른 카드로 교체합니다.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-unhealthy
mibFaultCode: 1496
mibFaultName: fltStorageFlexFlashControllerMismatch
moClass: storage:FlexFlashController
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fltStorageFlexFlashDriveUnhealthy

결함 코드: F1497

메시지

FlexFlash Drive [id] on server [chassisId]/[slotId] is unhealthy. Reason: [operQualifierReason]
Status: [operationState] FlexFlash Drive [id] on server [id] is unhealthy. Reason:
[operQualifierReason] Status: [operationState]

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: equipment-unhealthy
mibFaultCode: 1497
mibFaultName: fltStorageFlexFlashDriveUnhealthy
moClass: storage:FlexFlashDrive
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]/drive-[
name]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]/drive-[name]
```

fltStorageFlexFlashCardUnhealthy

결함 코드: F1498

메시지

FlexFlash Card [slotNumber] on server [chassisId]/[slotId] is unhealthy. Reason:
[cardHealth] FlexFlash Card [slotNumber] on server [id] is unhealthy. Reason: [cardHealth]

설명

이 결함은 flexflash 카드가 비정상일 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 flexflash 스크립 정책을 '예'로 설정하여 서버를 재승인합니다. 이 동작은 카드의 모든 데이터를 지웁니다.
 - 단계 2 카드 상태를 확인합니다. 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, 카드를 교체합니다.
-

결함 세부정보

```

Severity: minor
Cause: equipment-unhealthy
mibFaultCode: 1498
mibFaultName:fltStorageFlexFlashCardUnhealthy
moClass: storage:FlexFlashCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]

```

fltMgmtInterfaceNamedInbandVlanUnresolved

결함 코드: F1506

메시지

[configMessage]

설명

이 결함은 Inband 인터페이스 컨피그레이션에 문제가 있을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, Inband IP에 구성된 VLAN이 생성되었고 VLAN이 Inband 프로필에 존재하거나 IP 주소가 구성되었는지 확인합니다.

결함 세부정보

```

Severity: minor
Cause: named-inband-vlan-unresolved
mibFaultCode: 1506
mibFaultName:fltMgmtInterfaceNamedInbandVlanUnresolved
moClass: mgmt:Interface
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/iface-[mode]

```

fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedServer

결함 코드: F1507

메시지

[configMessage]

설명

이 결함은 Inband 인터페이스 컨피그레이션에 문제가 있을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, Inband IP에 구성된 VLAN이 생성되었고 VLAN이 Inband 프로필에 존재하거나 IP 주소가 구성되었는지 확인합니다.

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: inband-unsupported-server
mibFaultCode: 1507
mibFaultName: fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedServer
moClass: mgmt:Interface
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/iface-[mode]
```

fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedFirmware

결함 코드: F1508

메시지

[configMessage]

설명

이 결함은 Inband 인터페이스 컨피그레이션에 문제가 있을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, Inband IP에 구성된 VLAN이 생성되었고 VLAN이 Inband 프로필에 존재하거나 IP 주소가 구성되었는지 확인합니다.

결함 세부정보

```
Severity: minor
Cause: unsupported-cimc-firmware
mibFaultCode: 1508
mibFaultName: fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedFirmware
moClass: mgmt:Interface
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/iface-[mode]
```

fltComputePhysicalAdapterMismatch

결함 코드: F1509

메시지

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has invalid adapter combinatonServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has invalid adapter combination

설명

이 결함은 일반적으로 Cisco Firepower Chassis Manager가 서버에 Cisco VIC의 잘못된 조합이 있음을 감지했기 때문에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** 유효한 어댑터 조합이 설치되었는지 컨피그레이션을 확인합니다.
 - 단계 2** 서버를 재승인합니다.
 - 단계 3** 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: adaptor-mismatch
mibFaultCode: 1509
mibFaultName: fltComputePhysicalAdapterMismatch
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fltEquipmentSwitchCardAct2LiteFail**결함 코드: F1510****메시지**

Failed Identification Test in slot - [id] ([descr]). The module in this slot may not be a genuine Cisco product. Cisco warranties and support programs only apply to genuine Cisco products. If Cisco determines that your insertion of non-Cisco modules into a Cisco product is the cause of a support issue, Cisco may deny support under your warranty or under a Cisco support program such as SmartNet.

설명

이 결함은 ACT2 칩이 실패할 경우 발생합니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: act2-fail
mibFaultCode: 1510
mibFaultName: fltEquipmentSwitchCardAct2LiteFail
moClass: equipment:SwitchCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]

```

fltEquipmentTpmSlaveTpm**결함 코드: F1511****메시지**

Server [chassisId]/[slotId], has a Tpm present on the Slave Board.

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: info
Cause: tpm-on-slave-board
mibFaultCode: 1511
mibFaultName:fltEquipmentTpmSlaveTpm
moClass: equipment:Tpm
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/Tpm-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/Tpm-[id]
```

fltPoolElementDuplicatedAssigned

결함 코드: F1512

메시지

ID is duplicated assigned for multiple servers(Check FPRC for details)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: duplicated-assigned
mibFaultCode: 1512
mibFaultName:fltPoolElementDuplicatedAssigned
moClass: pool:Element
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: ip/[id]
Affected MO: iqn/[name]
Affected MO: mac/[id]
Affected MO: uuid/[id]
Affected MO: wwn/[id]
```

fltSwVlanPortNsResourceStatusWarning

결함 코드: F1519

메시지

Total Available Vlan-Port Count on switch [switchId] is below 10%

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: near-max-limit
mibFaultCode: 1519
mibFaultName: fltSwVlanPortNsResourceStatusWarning
moClass: sw:VlanPortNs
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/vlan-port-ns
```

fltNetworkElementMemoryerror

결함 코드: F1520

메시지

Fabric Interconnect [id] memory less than expected! Total Memory: [totalMemory] and Expected Memory: [expectedMemory]

설명

이 결함은 FI의 총 메모리가 예상보다 작을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 FI에 있는 DIMM을 수동으로 물리적으로 검사해야 합니다. DIMM을 제거했다가 다시 삽입하고, 총 메모리를 확인합니다. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않을 경우, DIMM 중 하나의 상태 불량 이므로 교체해야 합니다.
 - 단계 2 상기 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의 하십시오.
-

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: memory-error
mibFaultCode: 1520
mibFaultName: fltNetworkElementMemoryerror
moClass: network:Element
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]

```

fltSmSlotSmaHeartbeat**결함 코드: F1536****메시지**

Slot [slotId], is not operationally up

설명

이 결함은 슬롯이 작동하지 않을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 슬롯과 관련된 블레이드를 재부팅합니다.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: slot-not-responding
mibFaultCode: 1536
mibFaultName: fltSmSlotSmaHeartbeat
moClass: sm:Slot
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]

```

fltSmSlotBladeNotWorking**결함 코드: F1537****메시지**

Slot [slotId] has a fault, either blade discovery is failed or service profile association is failed

설명

이 결함은 블레이드 검색이 실패했거나 서비스 프로파일 연결이 실패했을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 슬롯과 관련된 블레이드를 재부팅합니다.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: blade-not-working

```

```

mibFaultCode: 1537
mibFaultName: fltSmSlotBladeNotWorking
moClass: sm:Slot
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]

```

fltSmSlotDiskFormatFailed

결함 코드: F1538

메시지

Disk format is failed on slot [slotId]

설명

이 결함은 블레이드 디스크 포맷이 실패했을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 디스크를 다시 포맷하거나 디스크를 교체해야 할 수 있습니다.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: disk-format-failed
mibFaultCode: 1538
mibFaultName: fltSmSlotDiskFormatFailed
moClass: sm:Slot
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]

```

fltSmSlotBladeSwap

결함 코드: F1539

메시지

Blade swap detected on slot [slotId]

설명

이 결함은 블레이드 교체 중에 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

단계 1 올바른 블레이드를 삽입합니다.

단계 2 디스크를 다시 포맷합니다.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: blade-swap
mibFaultCode: 1539
mibFaultName: f1tSmSlotBladeSwap
moClass: sm:Slot
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]
```

fltSmAppInstanceAppNotResponding

결함 코드: F1540

메시지

App Instance [appName] on slot [slotId], is not responding

설명

이 결함은 앱 인스턴스가 응답하지 않을 때 발생합니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: appinstance-not-responding
mibFaultCode: 1540
mibFaultName: f1tSmAppInstanceAppNotResponding
moClass: sm:AppInstance
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]
```

fltSmAppInstanceAppInstallFailed

결함 코드: F1541

메시지

Failed to install App Instance [appName] on slot [slotId]. Error: [errorMsg]

설명

이 결함은 앱 인스턴스 설치에 실패했을 때 발생합니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: appinstance-install-failed
mibFaultCode: 1541
mibFaultName: fltSmAppInstanceAppInstallFailed
moClass: sm:AppInstance
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

fltSmAppInstanceAppStartFailed**결함 코드: F1542****메시지**

Failed to start App Instance [appName] on slot [slotId]. Error: [errorMsg]

설명

이 결함은 앱 인스턴스 시작에 실패했을 때 발생합니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: appinstance-start-failed
mibFaultCode: 1542
mibFaultName: fltSmAppInstanceAppStartFailed
moClass: sm:AppInstance
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

fltSmAppInstanceAppUpdateFailed**결함 코드: F1543****메시지**

Failed to update App Instance [appName] on slot [slotId]. Error: [errorMsg]

설명

이 결함은 앱 인스턴스 업데이트에 실패했을 때 발생합니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: appinstance-update-failed
mibFaultCode: 1543
mibFaultName: fltSmAppInstanceAppUpdateFailed
moClass: sm:AppInstance
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

fltSmAppInstanceAppStopFailed**결함 코드: F1544****메시지**

Failed to stop App Instance [appName] on slot [slotId]. Error: [errorMsg]

설명

이 결함은 앱 인스턴스 중지 실패했을 때 발생합니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: major
Cause: appinstance-stop-failed
mibFaultCode: 1544
mibFaultName: fltSmAppInstanceAppStopFailed
moClass: sm:AppInstance
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

fltMgmtPmonEntryFPRM process failure**결함 코드: F1565****메시지**

FPRM process [name] failed on FI [switchId]

설명

이 결함은 발생 가능성이 낮지만 Cisco Firepower Chassis Manager 프로세스의 작동이 중단되는 경우에 발생합니다. 일반적으로, 실패한 프로세스가 다시 시작되고 문제에서 복구됩니다. 프로세스가 성공적으로 다시 시작한 후 모든 대기 중인 작업이 다시 시작됩니다.

권장 조치

이 결함이 표시되고 프로세스가 성공적으로 다시 시작하지 않을 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco TAC에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fprm-process-failure
mibFaultCode: 1565
mibFaultName: fltMgmtPmonEntryFPRMProcessFailure
moClass: mgmt:PmonEntry
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]/[name]
```

fltFirmwarePlatformPackBundleVersionMissing

결함 코드: F1571

메시지

Platform version is empty in platform firmware package

설명

이 결함은 일반적으로 플랫폼 버전이 설정되지 않았을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시될 경우, CLI에서 org/fw-platform-pack 범위에 있는 platform-bundle-vers를 원하는 또는 예상되는 실행 중인 플랫폼 버전으로 설정합니다.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: default-plaform-version-missing
mibFaultCode: 1571
mibFaultName: fltFirmwarePlatformPackBundleVersionMissing
moClass: firmware:PlatformPack
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

fltOsControllerFailedBladeBootup

결함 코드: F1574

메시지

Slot [slotId], boot up failed - recovery in progress

설명

이 결함은 블레이드가 부팅에 실패했을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 블레이드가 복구를 시도할 것이므로 아무것도 하지 마십시오. 복구가 실패할 경우, 슬롯에 연결된 블레이드를 재부팅합니다.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: bootup-failure
mibFaultCode: 1574
mibFaultName: fltOsControllerFailedBladeBootup
moClass: os:Controller
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fltOsControllerFailedBootupRecovery

결함 코드: F1575

메시지

Slot [slotId], boot up failed - exceeded max number of retries

설명

이 결함은 블레이드가 부팅에 실패했을 때 발생합니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 슬롯과 관련된 블레이드를 재부팅합니다.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: bootup-failure
mibFaultCode: 1575
mibFaultName: fltOsControllerFailedBootupRecovery
moClass: os:Controller
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fltSmLogicalDeviceSwitchConfigFail

결함 코드: F1613

메시지

Switch configuration failed for LogicalDevice [name]

설명

이 결함은 스위치 컨피그레이션이 LogicalDevice에 대해 실패할 경우 발생합니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: major
Cause: switch-config-failed
mibFaultCode: 1613
mibFaultName: fltSmLogicalDeviceSwitchConfigFail
moClass: sm:LogicalDevice
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```



FSM 결함

이 장에서는 하나 이상의 FSM 작업 단계에서 제기될 수 있는 결함에 대한 정보를 제공합니다.



참고

FSM 결함이 개요 페이지에 나와 있지 않을 경우, 결함을 해결하기 위해 어떤 조치도 취할 필요가 없습니다. FSM 단계는 많은 이유로 실패하고 재시도합니다. 이러한 결함이 항상 구성 요소 또는 FSM의 문제를 나타내는 것은 아닙니다.

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint

결함 코드: F16407

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unconfiguring access to chassis
[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: disable-end-point-failed
mibFaultCode: 16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisDisableEndPoint
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal

결함 코드: F16407

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing chassis identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: 16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer

결함 코드: F16407

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing chassis identity [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: un-identify-peer-failed
mibFaultCode: 16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyPeer
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:Wait

결함 코드: F16407

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:Wait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisWait
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:decomission

결함 코드: F16407

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: decomissioning chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:decomission)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: 16407

```

```

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisDecomission
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmStFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute

결함 코드: F16408

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16408
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary

결함 코드: F16518

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external mgmt interface configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: primary-failed
mibFaultCode: 16518
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary

결함 코드: F16518

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external mgmt interface configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: 16518
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal

결함 코드: F16519

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 16519
mibFaultName: fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentifyExecuteLocal
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

```

fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer

결함 코드: F16519

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 16519
mibFaultName: fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentifyExecutePeer
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 16520

```

```

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power server [chassisId]/[slotId] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: blade-boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeBootPnuos
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeBootWait

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladePowerOn

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on server [chassisId]/[slotId] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladePowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcInventory

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-pre-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-pre-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPresence

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking CIMC of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPresence)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPresence
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown the server [chassisId]/[slotId]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 16520

```

```

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverCheckPowerAvailability
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring power profiling parameters for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: configbmcpower-params-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigBMCPowerParams
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFePeer

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess

결함 코드: F16520

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring external user access to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:HandlePooling

결함 코드: F16520

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke post-discovery policies on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:HandlePooling)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHandlePooling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicPresencePeer

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresencePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16520

```

```

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:OobStorageInventory

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform oob storage inventory of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:OobStorageInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSIdent

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSIdent)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSInventory

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Profile power for server [chassisId]/[slotId] by running benchmark(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuospower-profiling-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSPowerProfiling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSScrub

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scrub server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSScrub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PowerDeployWait

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PowerDeployWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPowerDeployWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PreSanitize

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PreSanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16520

```

```

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPreSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PrepareKeyFile

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PrepareKeyFile)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: prepare-key-file-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPrepareKeyFile
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:Sanitize

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:Sanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for valid power profile for server [chassisId]/[slotId] from CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-bmc-profiling-done-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingDone
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start profiling power for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-bmc-profiling-init-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingInit
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSetupVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSetupVmediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16520

```



```

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer

결함 코드: F16520

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server
[chassisId]/[slotId] pre-boot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal

결함 코드: F16520

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the Virtual Media bootable device for blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the Virtual media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:hagConnect

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: 16520

```

```

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHagConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:hagDisconnect

결함 코드: F16520

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagDisconnect)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:serialDebugConnect

결함 코드: F16520

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugConnect)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect

결함 코드: F16520

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute

결함 코드: F16533

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Deploying Power Management policy changes on chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16533
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisPsuPolicyConfigExecute
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal

결함 코드: F16534

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting FC persistent bindings on host interface
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 16534
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecuteLocal
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer

결함 코드: F16534

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting FC persistent bindings on host interface
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer)
```


설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 16534
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecutePeer
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BiosPostCompletion

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BiosPostCompletion)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BladeBoot

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBoot)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: blade-boot-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladeBoot
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BladeBootWait

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBootWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:BladePowerOn

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladePowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:BladeReadSmbios

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Read SMBIOS tables on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeReadSmbios)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: 16535

```

```

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:BmcInventory

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:BmcPresence

결함 코드: F16535

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking CIMC of server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcPresence)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcPresence
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted

결함 코드: F16535

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-shutdown-diag-completed-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcShutdownDiagCompleted
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: cleanup-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagCleanupServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: cleanup-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagCleanupServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigFeLocal

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFeLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigFePeer

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigUserAccess

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigUserAccess)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:DebugWait

결함 코드: F16535

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for debugging for server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DebugWait)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: debug-wait-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDebugWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:DeriveConfig

결함 코드: F16535

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Derive diag config for server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DeriveConfig)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: derive-config-failed
mibFaultCode: 16535

```

```

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDeriveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A after completion of network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: disable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDisableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: disable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDisableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric A in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: enable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEnableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: enable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEnableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:EvaluateStatus

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Evaluating status; diagnostics completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EvaluateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEvaluateStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Gather status of network traffic tests on fabric A for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: fabricatraffic-test-status-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagFabricATrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Gather status of network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: fabricbtraffic-test-status-failed

```

```

mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagFabricBTrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:GenerateLogWait

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for collection of diagnostic logs from server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateLogWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: generate-log-wait-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagGenerateLogWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:GenerateReport

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Generating report for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateReport)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: generate-report-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagGenerateReport
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostCatalog**결함 코드: F16535****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate diagnostics catalog to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostCatalog)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: host-catalog-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostConnect**결함 코드: F16535****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to diagnostics environment agent on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-connect-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostDisconnect

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect diagnostics environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-disconnect-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostIdent

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify diagnostics environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostIdent)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-ident-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostInventory

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-inventory-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostPolicy

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate diagnostics environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostPolicy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-policy-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostServerDiag

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger diagnostics on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiag)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-server-diag-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostServerDiag
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Diagnostics status on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: host-server-diag-status-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostServerDiagStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicConfigLocal

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: 16535

```

```

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicConfigPeer

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicInventoryLocal

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retrieve adapter inventory in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicInventoryLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicInventoryPeer

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retrieve adapter inventory in server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicInventoryPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicPresenceLocal

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Detect adapter in server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresenceLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicPresencePeer

결함 코드: F16535

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Detect adapter in server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresencePeer)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal

결함 코드: F16535

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] diagnostics
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:RemoveConfig

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Derive diag config for server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: remove-config-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRemoveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: removevmedia-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRemoveVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: removevmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRemoveVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: restore-config-fe-local-failed
mibFaultCode: 16535

```

```

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRestoreConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: restore-config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRestoreConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:SetDiagUser

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate diagnostics environment with a user account to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetDiagUser)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-diag-user-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSetDiagUser
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: setupvmedia-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSetupVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: setupvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSetupVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SolRedirectDisable

결함 코드: F16535

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectDisable)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SolRedirectEnable

결함 코드: F16535

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol
redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectEnable)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger network traffic tests on fabric A on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: start-fabricatraffic-test-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStartFabricATrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: start-fabricbtraffic-test-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStartFabricBTrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:StopVMediaLocal

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStopVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:StopVMediaPeer

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStopVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwConfigLocal

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 16535
```

```

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwConfigPeer

결함 코드: F16535

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect in server
[chassisId]/[slotId] for diagnostics
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigPeer)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal

결함 코드: F16535

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server
[chassisId]/[slotId] in diagnostics
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess

결함 코드: F16535

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-user-access-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagUnconfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:serialDebugConnect

결함 코드: F16535

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugConnect)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect

결함 코드: F16535

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

결함 코드: F16539

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 16539
mibFaultName: fsmStFailFabricLanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmStFailFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

결함 코드: F16539

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 16539
mibFaultName: fsmStFailFabricLanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmStFailVnicProfileSetDeploy:Local

결함 코드: F16550

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16550
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles

```

fsmStFailVnicProfileSetDeploy:Peer

결함 코드: F16550

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16550
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles

```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings

결함 코드: F16576

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated settings (eg. timezone)(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: propogate-ep-settings-failed
mibFaultCode: 16576

```

```

mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpSettings
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal

결함 코드: F16576

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-local-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer

결함 코드: F16576

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-peer-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal

결함 코드: F16576

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-local-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer

결함 코드: F16576

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-peer-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexlomLocal

결함 코드: F16576

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexlomLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-local-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal
moClass: comm:SvcEp
```



```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer

결함 코드: F16576

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-peer-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal

결함 코드: F16576

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: communication service [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer

결함 코드: F16576

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: communication service [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:local

결함 코드: F16577

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web services in primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16577
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:peer

결함 코드: F16577

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web services in secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16577
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailAaaEpUpdateEp:SetEpLocal

결함 코드: F16579

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external aaa server configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpLocal)

설명

Cisco Firepower Chassis Manager에서 공급자 순서 조정/삭제를 실행하는 동안 AAA 서버에 대한 기본 Fabric Interconnect(패브릭 인터커넥트)의 컨피그레이션을 설정하지 못했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 이 결함을 일으키는 인증-영역 수정 내용을 사용하는 인증-도메인을 식별합니다.
 - 단계 2 1단계에서 식별된 인증-도메인 영역을 로컬 영역으로 수정하고 변경 내용을 커밋합니다.
 - 단계 3 수정하려는 AAA 제공자를 순서 조정/삭제하고 변경 내용을 커밋합니다.
 - 단계 4 인증-도메인 영역을 2단계에서 수정한 이전 영역으로 다시 변경하고 변경 내용을 커밋합니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 16579
mibFaultName: fsmStFailAaaEpUpdateEpSetEpLocal
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmStFailAaaEpUpdateEp:SetEpPeer

결함 코드: F16579

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

설명

Cisco Firepower Chassis Manager에서 공급자 순서 조정/삭제를 실행하는 동안 AAA 서버에 대한 보조 Fabric Interconnect(패브릭 인터커넥트)의 컨피그레이션을 설정하지 못했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 보조 FI가 작동 및 실행 중인지 확인합니다.
 - 단계 2 이 결함을 일으키는 인증-영역 수정 내용을 사용하는 인증-도메인을 식별합니다.
 - 단계 3 1단계에서 식별된 인증-도메인 영역을 로컬 영역으로 수정하고 변경 내용을 커밋합니다.
 - 단계 4 수정하려는 AAA 제공자를 순서 조정/삭제하고 변경 내용을 커밋합니다.
 - 단계 5 인증-도메인 영역을 2단계에서 수정한 이전 영역으로 다시 변경하고 변경 내용을 커밋합니다.
-

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 16579
mibFaultName: fsmStFailAaaEpUpdateEpSetEpPeer
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext

```

fsmStFailAaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal

결함 코드: F16580

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: realm configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal)

설명

Cisco Firepower Chassis Manager에서 Authentication(인증) 영역에 대한 기본 Fabric Interconnect(패브릭 인터커넥트)의 컨피그레이션을 설정하지 못했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 해당 인증 도메인에 사용되는 인증-서버-그룹이 존재하고 스위치에 배포되었는지 확인합니다.
 - 단계 2 인증-서버-그룹이 존재하지 않는 경우, 인증-서버-그룹을 적절한 영역(RADIUS/TACACS+/LDAP)에서 만들거나 인증-도메인에서 해당 인증-서버-그룹을 설정 해제합니다.
-

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-realm-local-failed
mibFaultCode: 16580
mibFaultName: fsmStFailAaaRealmUpdateRealmSetRealmLocal
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm

```

fsmStFailAaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer

결함 코드: F16580

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

설명

Cisco Firepower Chassis Manager에서 Authentication(인증) 영역에 대한 보조 Fabric Interconnect(패브릭 인터커넥트)의 컨피그레이션을 설정하지 못했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1 보조 FI가 작동 및 실행 중인지 확인합니다.
 - 단계 2 해당 인증 도메인에 사용되는 인증-서버-그룹이 존재하고 스위치에 배포되었는지 확인합니다.
 - 단계 3 인증-서버-그룹이 존재하지 않는 경우, 인증-서버-그룹을 적절한 영역(RADIUS/TACACS+/LDAP)에서 만들거나 인증-도메인에서 해당 인증-서버-그룹을 설정 해제합니다.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-realm-peer-failed
mibFaultCode: 16580
mibFaultName: fsmStFailAaaRealmUpdateRealmSetRealmPeer
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal

결함 코드: F16581

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: user configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-user-local-failed
mibFaultCode: 16581
mibFaultName: fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEpSetUserLocal
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext

```

fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer

결함 코드: F16581

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-user-peer-failed
mibFaultCode: 16581
mibFaultName: fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEpSetUserPeer
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext

```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal

결함 코드: F16582

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: post processing after keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: post-set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer

결함 코드: F16582

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: post processing after keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: post-set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal

결함 코드: F16582

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer

결함 코드: F16582

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmStFailSysfileMutationSingle:Execute

결함 코드: F16600

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: [action] file
[name](FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationSingle:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16600
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationSingleExecute
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmStFailSysfileMutationGlobal:Local

결함 코드: F16601

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: remove files from
local(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16601
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationGlobalLocal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation

```

fsmStFailSysfileMutationGlobal:Peer

결함 코드: F16601

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: remove files from peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16601
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationGlobalPeer
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation

```

fsmStFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute

결함 코드: F16604

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: export core file [name] to [hostname](FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16604
mibFaultName: fsmStFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExportExecute
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/export-to-[hostname]

```

fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local**결함 코드: F16605****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring automatic core file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local)

설명

Cisco Firepower Manager에서 원격 TFTP 서버로의 자동 코어 전송을 위한 기본 Fabric Interconnect(패브릭 인터커넥트)의 컨피그레이션을 설정하지 못했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, show tech-support 명령어를 실행하고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16605
mibFaultName: fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigureLocal
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export

```

fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer**결함 코드: F16605****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring automatic core file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer)

설명

Cisco Firepower Manager에서 원격 TFTP 서버로의 자동 코어 전송을 위한 하위 FI(Fabric Interconnect)의 컨피그레이션을 설정하지 못했습니다. 이 결함은 일반적으로 다음 원인 중 하나로 인해 발생합니다.

- 하위 FI가 연결되지 않습니다.
- 하위 FI에서 컨피그레이션을 적용하는 중에 내부 시스템 오류가 발생했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** FI 클러스터 상태를 확인하여 하위 FI가 연결 가능하고 올바르게 작동하는지 확인합니다. 하위 FI가 작동 중지된 경우, FirePOWER 클러스터가 HA 준비 상태로 들어가도록 적절한 시정 조치를 취합니다.
- 단계 2** 기본 및 하위 FI의 HA 상태가 양호한 경우, show tech-support 명령어를 실행하고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16605
mibFaultName: fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigurePeer
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local

결함 코드: F16606

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: persisting LogControl on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16606
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersistLocal
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer

결함 코드: F16606

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: persisting LogControl on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16606
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersistPeer
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmStFailSwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity

결함 코드: F16634

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16634
mibFaultName: fsmStFailSwAccessDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth

```

fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity

결함 코드: F16635

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uplink eth port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16635
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth

```

fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups

결함 코드: F16635

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VLAN group configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-vlan-groups-failed
mibFaultCode: 16635

```

```

mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateVlanGroups
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth

```

fsmStFailSwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity

결함 코드: F16636

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uplink fc port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16636
mibFaultName: fsmStFailSwFcSanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc

```

fsmStFailSwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity

결함 코드: F16637

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Utility network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16637
mibFaultName: fsmStFailSwUtilityDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth

```

fsmStFailSyntheticFsObjCreate:createLocal

결함 코드: F16641

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: create-local-failed
mibFaultCode: 16641
mibFaultName: fsmStFailSyntheticFsObjCreateCreateLocal
moClass: synthetic:FsoObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]

```

fsmStFailSyntheticFsObjCreate:createRemote

결함 코드: F16641

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create on
secondary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: create-remote-failed
mibFaultCode: 16641
mibFaultName: fsmStFailSyntheticFsObjCreateCreateRemote
moClass: synthetic:Fsobj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:CopyRemote

결함 코드: F16650

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sync images to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CopyRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload>DeleteLocal

결함 코드: F16650

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting downloadable [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload>DeleteLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:Local

결함 코드: F16650

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading image [fileName] from
[server](FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal

결함 코드: F16650

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking image [fileName] on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareImageDelete:Local

결함 코드: F16651

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting image file [name] ([invTag]) from
primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16651
mibFaultName: fsmStFailFirmwareImageDeleteLocal
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]

```

fsmStFailFirmwareImageDelete:Remote

결함 코드: F16651

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting image file [name] ([invTag]) from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Remote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16651
mibFaultName: fsmStFailFirmwareImageDeleteRemote
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal

결함 코드: F16653

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: copy-to-local-failed
mibFaultCode: 16653

```

```

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchCopyToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer

결함 코드: F16653

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: copy-to-peer-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchCopyToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

```

```

Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal

결함 코드: F16653

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rebooting local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: reset-local-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchResetLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote

결함 코드: F16653

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rebooting remote fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: reset-remote-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchResetRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal

결함 코드: F16653

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-local-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote

결함 코드: F16653

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: updating peer fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-remote-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal

결함 코드: F16653

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying boot variables for local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: verify-local-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchVerifyLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote

결함 코드: F16653

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying boot variables for remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: verify-remote-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchVerifyRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub

결함 코드: F16654

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying IOM Image to subordinate FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copyiomimg-to-sub-failed
mibFaultCode: 16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMCopyIOMImgToSub
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep

결함 코드: F16654

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying IOM Image from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-img-from-rep-failed
mibFaultCode: 16654
```

```

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMCopyImgFromRep
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus

결함 코드: F16654

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for IOM
update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

```

```

Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest

결함 코드: F16654

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to
IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerActivateIOM:Activate

결함 코드: F16655

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Activate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 16655
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateIOMActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerActivateIOM:Reset

결함 코드: F16655

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting IOM to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Reset)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 16655
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateIOMReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus

결함 코드: F16656

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 16656
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBMCPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest

결함 코드: F16656

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 16656
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBMCUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateBMC:Activate

결함 코드: F16657

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Activate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 16657
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateBMCActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateBMC:Reset

결함 코드: F16657

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Reset)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 16657
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateBMCReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailCallhomeEpConfigCallhome:SetLocal

결함 코드: F16670

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: call-home configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 16670
```

```

mibFaultName: fsmStFailCallhomeEpConfigCallhomeSetLocal
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home

```

fsmStFailCallhomeEpConfigCallhome:SetPeer

결함 코드: F16670

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: call-home configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 16670
mibFaultName: fsmStFailCallhomeEpConfigCallhomeSetPeer
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home

```

fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch

결함 코드: F16673

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the out-of-band interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 16673
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmStFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch**결함 코드: F16674****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: configuring the inband interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 16674
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfig:Local

결함 코드: F16679

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16679
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfigLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

```

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfig:Remote

결함 코드: F16679

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Remote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16679
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfigRemote
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmStFailMgmtIfEnableVip:Local

결함 코드: F16680

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16680
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfEnableVipLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmStFailMgmtIfDisableVip:Peer

결함 코드: F16681

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfDisableVip:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16681
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfDisableVipPeer
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmStFailMgmtIfEnableHA:Local

결함 코드: F16682

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Transition from single to cluster mode(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableHA:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16682
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfEnableHALocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmStFailMgmtBackupBackup:backupLocal**결함 코드: F16683****메시지**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal database
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: backup-local-failed
mibFaultCode: 16683
mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupBackupLocal
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]

```

fsmStFailMgmtBackupBackup:upload

결함 코드: F16683

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal system
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: upload-failed
mibFaultCode: 16683
mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupUpload
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:config

결함 코드: F16684

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: importing the configuration
file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:config)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportConfig
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]

```

fsmStFailMgmtImporterImport:downloadLocal

결함 코드: F16684

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading the configuration file from the remote location(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:downloadLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: download-local-failed
mibFaultCode: 16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportDownloadLocal
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]

```

fsmStFailMgmtImporterImport:reportResults

결함 코드: F16684

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report results of configuration application(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:reportResults)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: report-results-failed
mibFaultCode: 16684

```

```

mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportReportResults
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]

```

fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA

결함 코드: F16742

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update endpoint on fabric interconnect A(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-ep-afailed
mibFaultCode: 16742
mibFaultName: fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpA
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]

```

fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB

결함 코드: F16742

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update endpoint on fabric interconnect B(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-ep-bfailed
mibFaultCode: 16742
mibFaultName: fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpB
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]

```

fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal

결함 코드: F16745

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: QoS Classification Definition [name] configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 16745
mibFaultName: fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetLocal
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes

```

fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer

결함 코드: F16745

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: QoS Classification Definition [name] configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 16745
mibFaultName: fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetPeer
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

fsmStFailEpqosDefinitionDeploy:Local

결함 코드: F16749

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16749
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDeployLocal
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmStFailEpqosDefinitionDeploy:Peer

결함 코드: F16749

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16749
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDeployPeer
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemove:Local

결함 코드: F16750

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] removal from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16750
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemoveLocal
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```


fsmStFailEpgosDefinitionDelTaskRemove:Peer

결함 코드: F16750

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] removal from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16750
mibFaultName: fsmStFailEpgosDefinitionDelTaskRemovePeer
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

fsmStFailEquipmentIOCardResetCmc:Execute

결함 코드: F16803

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting Chassis Management Controller on IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16803
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardResetCmcExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal

결함 코드: F16815

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: copy-ext-to-local-failed
mibFaultCode: 16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer

결함 코드: F16815

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-ext-to-peer-failed
mibFaultCode: 16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:execute

결함 코드: F16815

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating Firepower Chassis Manager
firmware(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16815
```

```

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerExecute
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:start

결함 코드: F16815

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scheduling Firepower Chassis Manager update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:start)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: start-failed
mibFaultCode: 16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerStart
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

```

```

Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerSysConfig:Primary

결함 코드: F16823

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: system configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Primary)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: primary-failed
mibFaultCode: 16823
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerSysConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerSysConfig:Secondary

결함 코드: F16823

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: system configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Secondary)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: 16823
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerSysConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailAdaptorExtEthIfPathReset:Disable

결함 코드: F16852

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Disable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: disable-failed
mibFaultCode: 16852
mibFaultName: fsmStFailAdaptorExtEthIfPathResetDisable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorExtEthIfPathReset:Enable

결함 코드: F16852

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enabe path [side]([switchId]) on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Enable)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: enable-failed
mibFaultCode: 16852
mibFaultName: fsmStFailAdaptorExtEthIfPathResetEnable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA

결함 코드: F16857

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB

결함 코드: F16857

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
```



```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA

결함 코드: F16857

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB

결함 코드: F16857

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

```

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA

결함 코드: F16858

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

```

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB

결함 코드: F16858

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA

결함 코드: F16858

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB

결함 코드: F16858

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailExtvmmProviderConfig:GetVersion

결함 코드: F16879

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager version fetch(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:GetVersion)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: get-version-failed
mibFaultCode: 16879
mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigGetVersion
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

```

fsmStFailExtvmmProviderConfig:SetLocal

결함 코드: F16879

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 16879
mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigSetLocal
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

```

fsmStFailExtvmmProviderConfig:SetPeer

결함 코드: F16879

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-peer-failed

```

```

mibFaultCode: 16879
mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigSetPeer
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

```

fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal

결함 코드: F16880

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager cetificate configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 16880
mibFaultName: fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstallSetLocal
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store

```

fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer

결함 코드: F16880

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager certificate configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 16880
mibFaultName: fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstallSetPeer
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

fsmStFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal

결함 코드: F16881

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager deletion from local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: remove-local-failed
mibFaultCode: 16881
mibFaultName: fsmStFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProviderRemoveLocal
moClass: extvmm:SwitchDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]
```

fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal

결함 코드: F16898

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager extension-key configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 16898
mibFaultName: fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfigSetLocal
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer

결함 코드: F16898

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager extension-key configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 16898
mibFaultName: fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfigSetPeer
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:Apply

결함 코드: F16904

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Apply)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: apply-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterApply
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote

결함 코드: F16904

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing catalog files to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterCopyRemote
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:DeleteLocal

결함 코드: F16904

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temp image [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:DeleteLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterDeleteLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus

결함 코드: F16904

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of update(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterEvaluateStatus
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:Local

결함 코드: F16904

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading catalog file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:RescanImages

결함 코드: F16904

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:RescanImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 16904

```

```

mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterRescanImages
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal

결함 코드: F16904

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking catalog file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterUnpackLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

```

fsmStFailFirmwareDistributableDelete:Local

결함 코드: F16906

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting package [name] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16906
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDistributableDeleteLocal
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

fsmStFailFirmwareDistributableDelete:Remote

결함 코드: F16906

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting package [name] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Remote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16906
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDistributableDeleteRemote
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal

결함 코드: F16931

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sync-bladeaglocal-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote

결함 코드: F16931

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sync-bladeagremote-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal

결함 코드: F16931

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sync-hostagentaglocal-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote

결함 코드: F16931

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sync-hostagentagremote-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal

결함 코드: F16931

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sync-nicaglocal-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote

결함 코드: F16931

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sync-nicagremote-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal

결함 코드: F16931

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sync-portaglocal-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote

결함 코드: F16931

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sync-portagremote-failed
mibFaultCode: 16931

```

```

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize

결함 코드: F16931

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Finalizing capability catalogue [version]
deployment(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: finalize-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueFinalize
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries

결함 코드: F16942

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host
entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: 16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexCleanupEntries
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal

결함 코드: F16942

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing fex identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: 16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:Wait

결함 코드: F16942

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:Wait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexWait
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:decomission

결함 코드: F16942

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: decomissioning fex
[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:decomission)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: 16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexDecomission
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute

결함 코드: F16943

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16943
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led
```

fsmStFailEquipmentChassisPowerCap:Config

결함 코드: F16944

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPowerCap:Config)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 16944
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisPowerCapConfig
```

```

moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmStFailEquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries

결함 코드: F16945

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host
entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: 16945
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardMuxOfflineCleanupEntries
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ActivateBios

결함 코드: F16973

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate BIOS image for server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ActivateBios)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BioImgUpdate**결함 코드: F16973****메시지**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update blade BIOS
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BioImgUpdate)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBioImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BioPostCompletion**결함 코드: F16973****메시지**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BioPostCompletion)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BladePowerOff**결함 코드: F16973****메시지**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server for configuration of service profile
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BladePowerOff)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootHost**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Boot host OS for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootHost)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: boot-host-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootHost
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootPnuos**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootPnuos)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootWait**결함 코드: F16973****메시지**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system
reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootWait)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing pending BIOS image
update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-flex-flash-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigSoL**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring SoL interface on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigSoL)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-so-lfailed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigUuid

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Configure logical UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUuid)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-uuid-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass

결함 코드: F16973

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate>DeleteCurlDownloadedImages

결함 코드: F16973

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete images downloaded from operations
manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate>DeleteCurlDownloadedImages)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update gpu firmware
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HbalmgUpdate**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update Host Bus Adapter
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HbalmgUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSConfig**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure host OS components on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hostosconfig-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSIdent

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSIdent)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hostosident-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Upload host agent policy to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hostospolicy-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSValidate

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validate host OS on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSValidate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: hostosvalidate-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot**결함 코드: F16973****메시지**

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: mark-adapter-for-reboot-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateMarkAdapterForReboot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal**결함 코드: F16973****메시지**

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for host OS (service profile:
[assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform oob storage inventory with server profile
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateOobStorageInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure local disk on server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuoslocal-disk-config-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSLocalDiskConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unload drivers on server with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pre-boot environment validation for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerOn

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server for configuration of service profile
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: PowerOn preconfig for server of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: power-on-pre-config-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerOnPreConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PreSanitize

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PreSanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare server for booting host
OS(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: prepare-for-boot-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePrepareForBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PrepareKeyFile**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare Key file for ROMMON to
boot(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareKeyFile)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: prepare-key-file-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePrepareKeyFile
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:Sanitize**결함 코드: F16973****메시지**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:Sanitize)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token for server [assignedToDn] for Sol
redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:StorageCtrlImgUpdate

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:StorageCtrlImgUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: storage-ctrlr-img-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateStorageCtrlImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for server host os (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for server host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SyncPowerState**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sync power state for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SyncPowerState)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sync-power-state-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSyncPowerState
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:copyRemote

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy images to peer
node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:copyRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:downloadImages

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Download images from operations
manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:downloadImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Connect to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: hag-hostosconnect-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagHostOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect**결함 코드: F16973****메시지**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment
agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailComputePhysicalAssociate:resetIBMC

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset CIMC of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:resetIBMC)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateResetIBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:sspUpdateHostPreBoot

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning a SSP Blade with Firepower related config before boot for host(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:sspUpdateHostPreBoot)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: ssp-update-host-pre-boot-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSspUpdateHostPreBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer**결함 코드: F16973****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw**결함 코드: F16973****메시지**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update CIMC firmware of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateSspOsSoftware

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Request to upgrade software on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateSspOsSoftware)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-ssp-os-software-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateSspOsSoftware
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update
completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForBMCFwUpdate

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForBMCFwUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForIBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForSspOsUpdateComplete

결함 코드: F16973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for upgrade complete from server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForSspOsUpdateComplete)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-ssp-os-update-complete-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForSspOsUpdateComplete
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS**결함 코드: F16974****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BootPnuos

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootPnuos)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BootWait**결함 코드: F16974****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability**결함 코드: F16974****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigBios**결함 코드: F16974****메시지**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring BIOS Defaults on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigBios)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-bios-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure KVM Mgmt to default before
ConfigPnuOs(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefault
Setting)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-kvm-mgmt-default-setting-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigKvmMgmtDefaultSetting
moClass: compute:Physical
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess

결함 코드: F16974

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring external user
access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass

결함 코드: F16974

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:HandlePooling**결함 코드: F16974****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply post-disassociation policies to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:HandlePooling)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHandlePooling
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal**결함 코드: F16974****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer**결함 코드: F16974****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal**결함 코드: F16974****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-unconfig-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer**결함 코드: F16974****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog**결함 코드: F16974****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub

결함 코드: F16974

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scrub
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest

결함 코드: F16974

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test of server pre-boot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig**결함 코드: F16974****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure server from service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosunconfig-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSUnconfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate**결함 코드: F16974****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pre-boot environment validate server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait

결함 코드: F16974

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PowerOn

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server for unconfiguration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PreSanitize

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PreSanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secure boot configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: reset-secure-boot-config-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateResetSecureBootConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:Sanitize

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Sanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:Shutdown**결함 코드: F16974****메시지**

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Shutdown)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable**결함 코드: F16974****메시지**

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol redirection on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable**결함 코드: F16974****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token for server [serverId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal**결함 코드: F16974****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server to primary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer**결함 코드: F16974****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server to secondary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal**결함 코드: F16974****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] (service profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-bios-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigBios
moClass: compute:Physical
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-flex-flash-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Removing SoL configuration from server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-so-lfailed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Restore original UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-uuid-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect

결함 코드: F16974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect**결함 코드: F16974****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile
 [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect**결함 코드: F16974****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalPowerCap:Config

결함 코드: F16975

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring power cap of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowerCap:Config)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 16975
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowerCapConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC

결함 코드: F16976

메시지

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Cleaning up CIMC configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: cleanupcimc-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupCIMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal

결함 코드: F16976

메시지

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Cleaning up local port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: cleanup-port-config-local-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer

결함 코드: F16976

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up peer port config for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: cleanup-port-config-peer-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:Execute

결함 코드: F16976

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Decommissioning server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal**결함 코드: F16976****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer**결함 코드: F16976****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw**결함 코드: F16976****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules

결함 코드: F16976

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for
vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalSoftShutdown:Execute

결함 코드: F16977

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Soft shutdown of server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftShutdown:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16977
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalHardShutdown:Execute

결함 코드: F16978

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Hard shutdown of server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16978
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalTurnup:Execute

결함 코드: F16979

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-on server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalTurnup:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16979
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalTurnupExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalPowercycle:Execute**결함 코드: F16980****메시지**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-cycle server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16980
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercycleExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalPowercycle:PreSanitize**결함 코드: F16980****메시지**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:PreSanitize)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16980
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercyclePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalPowercycle:Sanitize**결함 코드: F16980****메시지**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Sanitize)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16980
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercycleSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailComputePhysicalHardreset:Execute

결함 코드: F16981

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Hard-reset server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16981
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalHardreset:PreSanitize

결함 코드: F16981

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:PreSanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16981
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalHardreset:Sanitize

결함 코드: F16981

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Sanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16981
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalSoftreset:Execute

결함 코드: F16982

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Soft-reset server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16982
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalSoftreset:PreSanitize**결함 코드: F16982****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:PreSanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16982
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalSoftreset:Sanitize**결함 코드: F16982****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Sanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16982
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalSwConnUpd:A**결함 코드: F16983****메시지**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating fabric A for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:A)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: a-failed
mibFaultCode: 16983
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSwConnUpdA
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalSwConnUpd:B

결함 코드: F16983

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating fabric B for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:B)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: b-failed
mibFaultCode: 16983
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSwConnUpdB
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup

결함 코드: F16984

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Completing BIOS recovery mode for server [dn], and shutting it down(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: cleanup-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryCleanup
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize

결함 코드: F16984

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Reset

결함 코드: F16984

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting server [dn] power state after BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Reset)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize**결함 코드: F16984****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal**결함 코드: F16984****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer**결함 코드: F16984****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown

결함 코드: F16984

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down server [dn] to prepare for BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Start

결함 코드: F16984

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Running BIOS recovery on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Start)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: start-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStart
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal

결함 코드: F16984

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer

결함 코드: F16984

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal**결함 코드: F16984****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer**결함 코드: F16984****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Wait**결함 코드: F16984****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for completion of BIOS recovery for server [dn] (up to 15 min)(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Wait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn

결함 코드: F16986

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetBladePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:Execute

결함 코드: F16986

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting CMOS for server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:PreSanitize

결함 코드: F16986

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:PreSanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios

결함 코드: F16986

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: reconfig-bios-failed
mibFaultCode: 16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetReconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid**결함 코드: F16986****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring logical UUID of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: reconfig-uuid-failed
mibFaultCode: 16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetReconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:Sanitize**결함 코드: F16986****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Sanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalResetBmc:Execute**결함 코드: F16987****메시지**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting Management Controller on server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetBmc:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16987
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetBmcExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailEquipmentIOCardResetIom:Execute

결함 코드: F16988

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset IOM [id] on Fex
[chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetIom:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16988
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardResetIomExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on server [id] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBladePowerOff
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed

```

```

mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcInventory

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPresence

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPresence)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPresence
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown the server [id]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BootPnuos

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power server [id] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootPnuos)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBootPnuos
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BootWait

결함 코드: F16994

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootWait)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBootWait
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode

결함 코드: F16994

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting adapter mode to discovery for server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-discovery-mode-failed
mibFaultCode: 16994

```



```

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigDiscoveryMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub

결함 코드: F16994

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode

결함 코드: F16994

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting adapter mode to NIV for server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-niv-mode-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigNivMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess**결함 코드: F16994****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring external user access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:HandlePooling**결함 코드: F16994****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke post-discovery policies on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:HandlePooling)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHandlePooling
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicInventoryLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicInventoryPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting oob storage inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosconn-status-failed
mibFaultCode: 16994

```

```

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnStatus
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosconnectivity-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnectivity
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory**결함 코드: F16994****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy**결함 코드: F16994****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub

결함 코드: F16994

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scrub server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest

결함 코드: F16994

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test of server [id] pre-boot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PreSanitize

결함 코드: F16994

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PreSanitize)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: read-smbios-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverReadSmbios
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:Sanitize

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:Sanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token on server [id] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 16994

```

```

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal**결함 코드: F16994****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer**결함 코드: F16994****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal**결함 코드: F16994****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-pnuosconnectivity-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-pnuosconnectivity-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all bmc mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 16994

```

```

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:hagConnect

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHagConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady

결함 코드: F16994

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: wait for connection to be established(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-conn-ready-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverWaitForConnReady
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailLsServerConfigure:AnalyzeImpact

결함 코드: F16995

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Analyzing changes
impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: analyze-impact-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureAnalyzeImpact
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyConfig

결함 코드: F16995

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying config to server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers

결함 코드: F16995

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying default identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: apply-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyIdentifiers

결함 코드: F16995

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyIdentifiers)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: apply-identifiers-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyPolicies**결함 코드: F16995****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyPolicies)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: apply-policies-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyTemplate**결함 코드: F16995****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying configuration template [srcTempName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: apply-template-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyTemplate
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:CommitStorage

결함 코드: F16995

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: committing storage for service profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:CommitStorage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: commit-storage-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:EvaluateAssociation

결함 코드: F16995

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Evaluate association with server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: evaluate-association-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureEvaluateAssociation
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ProvisionStorage

결함 코드: F16995

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving storage
policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProvisionStorage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: provision-storage-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureProvisionStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveBootConfig

결함 코드: F16995

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Computing binding
changes(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveBootConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resolve-boot-config-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveBootConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers

결함 코드: F16995

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving default identifiers from Firepower
Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resolve-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDistributable**결함 코드: F16995****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDistributable
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDistributableNames**결함 코드: F16995****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable names from host pack(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributableNames)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDistributableNames
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:Resolveldentifiers**결함 코드: F16995****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving identifiers from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:Resolveldentifiers)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-identifiers-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveImages

결함 코드: F16995

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveImages
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies

결함 코드: F16995

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various dependent policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-network-policies-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveNetworkPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates

결함 코드: F16995

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various template policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resolve-network-templates-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveNetworkTemplates
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolvePolicies

결함 코드: F16995

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resolve-policies-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolvePolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveSchedule**결함 코드: F16995****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving schedule policy from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveSchedule)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resolve-schedule-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveSchedule
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership**결함 코드: F16995****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: validate-policy-ownership-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureValidatePolicyOwnership
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion

결함 코드: F16995

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Association completion on server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-assoc-completion-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForAssocCompletion
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForCommitStorage

결함 코드: F16995

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for storage commit to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForCommitStorage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-commit-storage-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForMaintPermission

결함 코드: F16995

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for ack or maint window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintPermission)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-maint-permission-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForMaintPermission
moClass: ls:Server
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForMaintWindow

결함 코드: F16995

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for maintenance window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintWindow)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-maint-window-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForMaintWindow
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForStorageProvision

결함 코드: F16995

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for storage provisioning to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForStorageProvision)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-storage-provision-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForStorageProvision
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup**결함 코드: F16995****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking assigned identifiers(from default pool) for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: check-assigned-default-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCheckAssignedDefaultIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup**결함 코드: F16995****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking assigned identifiers for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: check-assigned-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCheckAssignedIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailSwEthMonDeploy:UpdateEthMon

결함 코드: F17000

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Ethernet traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthMonDeploy:UpdateEthMon)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-eth-mon-failed
mibFaultCode: 17000
mibFaultName: fsmStFailSwEthMonDeployUpdateEthMon
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

fsmStFailSwFcMonDeploy:UpdateFcMon

결함 코드: F17001

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: FC traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcMonDeploy:UpdateFcMon)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-fc-mon-failed
mibFaultCode: 17001
mibFaultName: fsmStFailSwFcMonDeployUpdateFcMon
moClass: sw:FcMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]
```

fsmStFailFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

결함 코드: F17002

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 17002
mibFaultName: fsmStFailFabricSanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san
```

fsmStFailFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

결함 코드: F17002

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Fabric interconnect FC mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 17002
mibFaultName: fsmStFailFabricSanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy

결함 코드: F17008

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external mgmt user deployment on server [dn] (profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: deploy-failed
mibFaultCode: 17008
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateExtUsersDeploy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailSysdebugTechSupportInitiate:Local

결함 코드: F17012

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17012
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportInitiateLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

```

fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local

결함 코드: F17013

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: delete tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed

```

```

mibFaultCode: 17013
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFileLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

```

fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer

결함 코드: F17013

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: delete tech-support file from GUI on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17013
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFilePeer
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

```

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary

결함 코드: F17014

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the tech-support file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:CopySub

결함 코드: F17014

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copy tech-support file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopySub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadCopySub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary

결함 코드: F17014

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the tech-support file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:DeleteSub

결함 코드: F17014

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the tech-support file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:DeleteSub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability

결함 코드: F17043

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal

결함 코드: F17043

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-local-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer

결함 코드: F17043

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-peer-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait

결함 코드: F17043

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff

결함 코드: F17043

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn

결함 코드: F17043

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal**결함 코드: F17043****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-request-local-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer**결함 코드: F17043****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-request-peer-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal**결함 코드: F17044****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: activate-local-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorActivateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer

결함 코드: F17044

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: activate-peer-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorActivatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability

결함 코드: F17044

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass

결함 코드: F17044

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait

결함 코드: F17044

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn

결함 코드: F17044

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:Reset

결함 코드: F17044

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: resetting the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:Reset)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog

결함 코드: F17045

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogApplyCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep

결함 코드: F17045

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying Catalogue from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-cat-from-rep-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyCatFromRep
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote

결함 코드: F17045

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing external repository to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-external-rep-to-remote-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyExternalRepToRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote

결함 코드: F17045

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing catalog changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus

결함 코드: F17045

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogEvaluateStatus
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages

결함 코드: F17045

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogRescanImages
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal

결함 코드: F17045

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating catalog
changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 17045

```



```

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogUnpackLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog

결함 코드: F17046

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtApplyCatalog
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote

결함 코드: F17046

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing management extension changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtCopyRemote
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus

결함 코드: F17046

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtEvaluateStatus
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages

결함 코드: F17046

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtRescanImages
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal

결함 코드: F17046

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating management extension changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtUnpackLocal
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:CopyRemote

결함 코드: F17050

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the license file to subordinate for inventory(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:CopyRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:DeleteLocal**결함 코드: F17050****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:DeleteRemote

결함 코드: F17050

메시지

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: deleting temporary files for [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: delete-remote-failed
mibFaultCode: 17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadDeleteRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:Local

결함 코드: F17050

메시지

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: downloading license file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal

결함 코드: F17050

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: validation for license file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: validate-local-failed
mibFaultCode: 17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadValidateLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:ValidateRemote

결함 코드: F17050

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: validation for license file [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: validate-remote-failed
mibFaultCode: 17050

```

```

mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadValidateRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

```

fsmStFailLicenseFileInstall:Local

결함 코드: F17051

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17051
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileInstallLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

```

fsmStFailLicenseFileInstall:Remote

결함 코드: F17051

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Installing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Remote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 17051
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileInstallRemote
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

```

fsmStFailLicenseFileClear:Local

결함 코드: F17052

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17052
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileClearLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

```

fsmStFailLicenseFileClear:Remote

결함 코드: F17052

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Remote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 17052
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileClearRemote
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexIm:Local

결함 코드: F17053

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexIm:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17053
mibFaultName: fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexImLocal
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexIm:Remote

결함 코드: F17053

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating on
subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexIm:Remote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 17053
mibFaultName: fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlmRemote
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmStFailComputePhysicalConfigSoL:Execute**결함 코드: F17083****메시지**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring SoL interface on server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigSoL:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17083
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalConfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUnconfigSoL:Execute

결함 코드: F17084

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: removing SoL interface configuration from server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSoL:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17084
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUnconfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailPortPloInCompatSfpPresence:Shutdown

결함 코드: F17089

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down
port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPloInCompatSfpPresence:Shutdown)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 17089
mibFaultName: fsmStFailPortPloInCompatSfpPresenceShutdown
moClass: port:PIO
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

fsmStFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute

결함 코드: F17116

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Execute Diagnostic Interrupt(NMI) for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17116
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagnosticInterruptExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailSysdebugCoreDownload:CopyPrimary

결함 코드: F17133

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the Core file to primary for
download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopyPrimary)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]
```

fsmStFailSysdebugCoreDownload:CopySub

결함 코드: F17133

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copy Core file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopySub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadCopySub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]
```

fsmStFailSysdebugCoreDownload>DeletePrimary

결함 코드: F17133

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the Core file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload>DeletePrimary)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]
```

fsmStFailSysdebugCoreDownload:DeleteSub

결함 코드: F17133

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the Core file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeleteSub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]
```

fsmStFailEquipmentChassisDynamicReallocation:Config

결함 코드: F17134

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation:Config)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 17134
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisDynamicReallocationConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalResetKvm:Execute

결함 코드: F17163

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Execute KVM Reset for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetKvm:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17163
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetKvmExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal

결함 코드: F17169

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer

결함 코드: F17169

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal

결함 코드: F17169

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 17169
```

```

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineSwConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer

결함 코드: F17169

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineSwConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

```

```

Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailComputeRackUnitOffline:CleanupLocal

결함 코드: F17170

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries on local
fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: cleanup-local-failed
mibFaultCode: 17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineCleanupLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitOffline:CleanupPeer

결함 코드: F17170

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries on peer
fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: cleanup-peer-failed
mibFaultCode: 17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineCleanupPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal

결함 코드: F17170

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-unconfigure-local-failed
mibFaultCode: 17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineSwUnconfigureLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer

결함 코드: F17170

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfigure-peer-failed
mibFaultCode: 17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineSwUnconfigurePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute

결함 코드: F17187

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting FI locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17187
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
```

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ApplyConfig

결함 코드: F17214

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureApplyConfig
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical

결함 코드: F17214

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying physical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: apply-physical-failed
mibFaultCode: 17214

```

mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureApplyPhysical
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]

```

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration

결함 코드: F17214

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating logical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: validate-configuration-failed
mibFaultCode: 17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureValidateConfiguration
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]

```

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys

결함 코드: F17214

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting on physical change application(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-on-phys-failed
mibFaultCode: 17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureWaitOnPhys
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]

```

fsmStFailVnicProfileSetDeployAlias:Local

결함 코드: F17223

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile alias configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17223
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployAliasLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles

```

fsmStFailVnicProfileSetDeployAlias:Peer

결함 코드: F17223

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile alias configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17223
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployAliasPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:ConfigSwA

결함 코드: F17239

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalConfigSwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:ConfigSwB

결함 코드: F17239

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalConfigSwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:PortInventorySwA

결함 코드: F17239

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalPortInventorySwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:PortInventorySwB

결함 코드: F17239

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalPortInventorySwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig

결함 코드: F17239

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying physical transition on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: verify-phys-config-failed
mibFaultCode: 17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalVerifyPhysConfig
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

```

fsmStFailExtvmmEpClusterRole:SetLocal

결함 코드: F17254

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM management cluster role configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 17254
mibFaultName: fsmStFailExtvmmEpClusterRoleSetLocal
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt

```

fsmStFailExtvmmEpClusterRole:SetPeer

결함 코드: F17254

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM management cluster role configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 17254

```

```

mibFaultName: fsmStFailExtvmmEpClusterRoleSetPeer
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt

```

fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfig:Local

결함 코드: F17259

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set Veth Auto-delete Retention Timer on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17259
mibFaultName: fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfigLocal
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy

```

fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfig:Peer

결함 코드: F17259

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set Veth Auto-delete Retention Timer on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17259
mibFaultName: fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfigPeer
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy

```

fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA**결함 코드: F17262****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-afailed
mibFaultCode: 17262
mibFaultName: fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteA
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

```

fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB

결함 코드: F17262

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-bfailed
mibFaultCode: 17262
mibFaultName: fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteB
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

fsmStFailEtherServerIntFloConfigSpeed:Configure

결함 코드: F17271

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure admin speed for [dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFloConfigSpeed:Configure)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: configure-failed
mibFaultCode: 17271
mibFaultName: fsmStFailEtherServerIntFioConfigSpeedConfigure
moClass: ether:ServerIntFio
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:Clear

결함 코드: F17281

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:Clear)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: clear-failed
mibFaultCode: 17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus

결함 코드: F17281

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: 17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus

결함 코드: F17281

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest

결함 코드: F17281

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending BIOS update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:Activate

결함 코드: F17282

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Activate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:Clear

결함 코드: F17282

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: clearing pending BIOS image
activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Clear)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: clear-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus

결함 코드: F17282

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS
activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-status-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPollActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus**결함 코드: F17282****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image activate to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff

결함 코드: F17282

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn

결함 코드: F17282

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens

결함 코드: F17282

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating BIOS
tokens(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-tokens-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSUpdateTokens
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute

결함 코드: F17312

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update identities to external identifier
manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17312
mibFaultName: fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdentExecute
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]

```

fsmStFailIdentMetaSystemSync:Execute

결함 코드: F17313

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17313
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

```

fsmStFailIdentMetaSystemSync:Ping

결함 코드: F17313

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: ping-failed
mibFaultCode: 17313
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncPing
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmStFailComputePhysicalResetIpmi:Execute

결함 코드: F17326

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Execute Reset IPMI configuration for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17326
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetIpmiExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios

결함 코드: F17327

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate BIOS image for server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios)
```


설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate

결함 코드: F17327

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update blade BIOS
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBiosImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BootWait

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system
reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing pending BIOS image
update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade>DeleteCurlDownloadedImages

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade>DeleteCurlDownloadedImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:HbalmgUpdate

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update Host Bus Adapter
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:HbalmgUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update LocalDisk firmware
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unload drivers on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pre-boot environment validation for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS
activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS update to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server for Firmware
Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down server [dn] after firmware upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol redirection on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token for server for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtrlImgUpdate

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtrlImgUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: storage-ctrlr-img-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeStorageCtrlImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware
on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware
on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate CIMC firmware of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy images to peer
node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC

결함 코드: F17327

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset CIMC of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeResetIBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect

결함 코드: F17327

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware
Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment
agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network
firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network
firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update CIMC firmware of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update
completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdate
Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForBMCFwUpdate

결함 코드: F17327

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForBMCFwUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForIBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass

결함 코드: F17328

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetDeassertResetBypass
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle

결함 코드: F17328

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-cycle server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-cycle-failed
mibFaultCode: 17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetPowerCycle
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize

결함 코드: F17328

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize

결함 코드: F17328

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailPortPIoInCompatSfpReplaced:EnablePort**결함 코드: F17358****메시지**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enabling
port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPIoInCompatSfpReplaced:EnablePort)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: enable-port-failed
mibFaultCode: 17358
mibFaultName: fsmStFailPortPIoInCompatSfpReplacedEnablePort
moClass: port:PIo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmStFailExtpolEpRegisterFsm:Execute

결함 코드: F17359

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17359
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRegisterFsmExecute
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal

결함 코드: F17360

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure cross-domain XML for FLEX client on local
fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 17360
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfigSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer

결함 코드: F17360

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 17360
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfigSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal

결함 코드: F17361

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 17361

```

```

mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer

결함 코드: F17361

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 17361
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

```

fsmStFailNfsMountInstMount:MountLocal

결함 코드: F17377

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Mount nfs [remoteDir] from server [server] on local switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: mount-local-failed
mibFaultCode: 17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountMountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

```

fsmStFailNfsMountInstMount:MountPeer

결함 코드: F17377

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Mount nfs [remoteDir] from NFS server [server] on peer switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: mount-peer-failed
mibFaultCode: 17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountMountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

```

fsmStFailNfsMountInstMount:RegisterClient

결함 코드: F17377

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register client with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:RegisterClient)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: register-client-failed
mibFaultCode: 17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountRegisterClient
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstMount:VerifyRegistration

결함 코드: F17377

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verify client registration with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:VerifyRegistration)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: verify-registration-failed
mibFaultCode: 17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountVerifyRegistration
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstUnmount:UnmountLocal

결함 코드: F17378

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unmount-local-failed
mibFaultCode: 17378
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstUnmountUnmountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstUnmount:UnmountPeer

결함 코드: F17378

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unmount-peer-failed
mibFaultCode: 17378
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstUnmountUnmountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```


fsmStFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report

결함 코드: F17379

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report mount suspend success to operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 17379
mibFaultName: fsmStFailNfsMountDefReportNfsMountSuspendReport
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]
```

fsmStFailStorageSystemSync:Execute

결함 코드: F17395

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise requestors with storage broker(FSM-STAGE:sam:dme:StorageSystemSync:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17395
mibFaultName: fsmStFailStorageSystemSyncExecute
moClass: storage:System
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: storage-ep/system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateIOM

결함 코드: F17408

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating
IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateIOM)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activateiom-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI

결함 코드: F17408

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating Local Fabric
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activate-localfi-failed
mibFaultCode: 17408

```

```

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI

결함 코드: F17408

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating Peer Fabric
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activate-remotefi-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM

결함 코드: F17408

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating
FPRM(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activateucsm-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM

결함 코드: F17408

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Activation to complete on IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: poll-activate-ofiom-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI

결함 코드: F17408

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Activation to complete on Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-of-localfi-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI

결함 코드: F17408

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Activation to complete on Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-of-remotefi-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM

결함 코드: F17408

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for FPRM Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-ofucsm-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM

결함 코드: F17408

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for update of IOMs to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-update-ofiom-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollUpdateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable

결함 코드: F17408

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames

결함 코드: F17408

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable name from infra pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveImages

결함 코드: F17408

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:UpdateIOM

결함 코드: F17408

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating back-up image of IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:UpdateIOM)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: updateiom-failed
mibFaultCode: 17408

```



```

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployUpdateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy

결함 코드: F17408

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck

결함 코드: F17408

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for User Acknowledgement To Start Primary Fabric Interconnect Activation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-user-ack-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployWaitForUserAck
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog

결함 코드: F17409

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating
Catalog(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activate-catalog-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackActivateCatalog
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable

결함 코드: F17409

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations
manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames

결함 코드: F17409

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable name(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages

결함 코드: F17409

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve

결함 코드: F17426

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving scrub policy from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 17426
mibFaultName: fsmStFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicyResolve
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones

결함 코드: F17439

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: fc zone configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-zones-failed
mibFaultCode: 17439
mibFaultName: fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSetUpdateZones
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:cleanOldData

결함 코드: F17446

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning certificates, channels and policy meta
data(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:cleanOldData)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: clean-old-data-failed
mibFaultCode: 17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertCleanOldData
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
```

```
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:request

결함 코드: F17446

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning latest certificates(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:request)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: request-failed
mibFaultCode: 17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertRequest
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:unregister

결함 코드: F17446

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unregister from old FPR Central, if needed(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:unregister)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unregister-failed
mibFaultCode: 17446
```

```

mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertUnregister
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:verify

결함 코드: F17446

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking that cert was provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verify)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertVerify
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:verifyGuid

결함 코드: F17446

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying GUID of FPR Central(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verifyGuid)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: verify-guid-failed
mibFaultCode: 17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertVerifyGuid
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

```

fsmStFailPolicyControlEpOperate:Resolve**결함 코드: F17447****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlEpOperate:Resolve)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 17447
mibFaultName: fsmStFailPolicyControlEpOperateResolve
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release**결함 코드: F17448****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 17448
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

결함 코드: F17449

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 17449
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```

Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

결함 코드: F17450

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 17450
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany

결함 코드: F17451

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 17451
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

결함 코드: F17452

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 17452
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

결함 코드: F17453

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 17453
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```

Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

결함 코드: F17454

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 17454
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

결함 코드: F17455

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 17455
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

결함 코드: F17456

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 17456
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

결함 코드: F17457

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17457
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```

Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

결함 코드: F17458

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17458
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```


fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

결함 코드: F17459

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17459
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

결함 코드: F17460

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 17460
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

결함 코드: F17461

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 17461
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```

Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

결함 코드: F17462

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 17462
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmStFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report

결함 코드: F17484

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report config copy to Ops
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 17484
mibFaultName: fsmStFailMgmtExportPolicyReportConfigCopyReport
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]
```

fsmStFailExtpolProviderReportConfigImport:Report

결함 코드: F17485

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report config import to Ops
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport:Report)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 17485
mibFaultName: fsmStFailExtpolProviderReportConfigImportReport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]

```

fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute

결함 코드: F17491

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Policy FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17491
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

결함 코드: F17492

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Resource FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17492
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmStFailObserveObservedResolveVMFsm:Execute

결함 코드: F17493

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve VM FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17493
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

결함 코드: F17494

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Mgmt Controller FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17494
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmStFailMgmtControllerRegistryConfig:Remove

결함 코드: F17499

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Deleting registry information from config
file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig:Remove)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: remove-failed
mibFaultCode: 17499
```

```

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerRegistryConfigRemove
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailGmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus

결함 코드: F17608

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Throttle
inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: check-inventory-status-failed
mibFaultCode: 17608
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryCheckInventoryStatus
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

```


fsmStFailGmetaHolderInventory:ReportFullInventory

결함 코드: F17608

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report inventory to Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportFullInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: report-full-inventory-failed
mibFaultCode: 17608
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryReportFullInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmStFailComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute

결함 코드: F17609

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Terminating Cimc Sessions(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17609
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCimcSessionDeleteExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailPolicyControlledTypeOperate:ResolveAll

결함 코드: F17612

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving controlled type global policies(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlledTypeOperate:ResolveAll)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17612
mibFaultName: fsmStFailPolicyControlledTypeOperateResolveAll
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]

```

fsmStFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync

결함 코드: F17619

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update resource-mgr with VnetEp deletion(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sync-failed
mibFaultCode: 17619
mibFaultName: fsmStFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletionSync
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp
```

fsmStFailSwEthLanFlowMonDeploy:UpdateEthFlowMon

결함 코드: F17639

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Ethernet traffic flow monitoring configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanFlowMonDeploy:UpdateEthFlowMon)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-eth-flow-mon-failed
mibFaultCode: 17639
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanFlowMonDeployUpdateEthFlowMon
moClass: sw:EthLanFlowMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon
```

fsmStFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch

결함 코드: F17665

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the out-of-band IPv6 interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 17665
mibFaultName: fsmStFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfigSwitch
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus

결함 코드: F17667

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate

결함 코드: F17667

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare for BoardController update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: prepare-for-update-failed
mibFaultCode: 17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerPrepareForUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff

결함 코드: F17667

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: server-power-off-failed
mibFaultCode: 17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn

결함 코드: F17667

메시지

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: server-power-on-failed
mibFaultCode: 17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest

결함 코드: F17667

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeploy:Local

결함 코드: F17703

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VMNetworkDefinition configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17703
mibFaultName: fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeployLocal
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer

결함 코드: F17703

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VMNetworkDefinition configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17703
mibFaultName: fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeployPeer
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmStFailComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy

결함 코드: F17707

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure Memory Configuration Policy on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-memory-policy-failed
mibFaultCode: 17707
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalConfigBoardConfigMemoryPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute

결함 코드: F17708

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Resetting memory errors on server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17708
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetMemoryErrorsExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active

결함 코드: F17714

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external in-band mgmt interface configuration on Active CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: active-failed
mibFaultCode: 17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigActive
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal

결함 코드: F17714

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on Local CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: cimcvlan-cfg-local-failed
mibFaultCode: 17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig: CIMCVlanCfgPeer

결함 코드: F17714

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on Peer
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig: CIMCVlanCfgPeer)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: cimcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: 17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg

결함 코드: F17714

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: cmcvlan-cfg-failed
mibFaultCode: 17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfg
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer

결함 코드: F17714

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: cmcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: 17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal

결함 코드: F17715

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 17715
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecuteLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer

결함 코드: F17715

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 17715
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecutePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal

결함 코드: F17716

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: 17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer

결함 코드: F17716

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: 17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal

결함 코드: F17716

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer

결함 코드: F17716

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal

결함 코드: F17717

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfig Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-un-config-local-failed
mibFaultCode: 17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer

결함 코드: F17717

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfig Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-un-config-peer-failed
mibFaultCode: 17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal

결함 코드: F17717

메시지

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Unconfigure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-un-config-local-failed
mibFaultCode: 17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer

결함 코드: F17717

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-un-config-peer-failed
mibFaultCode: 17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense

결함 코드: F17808

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking license for chassis [chassisId] (iom [id])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: check-license-failed
mibFaultCode: 17808
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceCheckLicense
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId

결함 코드: F17808

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying SwitchIOCard
[chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-chassis-id-failed
mibFaultCode: 17808
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceConfigChassisId
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:Identify

결함 코드: F17808

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying IOM
[chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:Identify)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: identify-failed
mibFaultCode: 17808
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceIdentify
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint**결함 코드: F17809****메시지**

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring management identity to IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndP
oint)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: configure-end-point-failed
mibFaultCode: 17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint**결함 코드: F17809****메시지**

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring fabric interconnect [switchId] mgmt connectivity to
IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMg
mtEndPoint)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: configure-sw-mgmt-end-point-failed
mibFaultCode: 17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureSwMgmtEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs

결함 코드: F17809

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring IOM [chassisId]/[id]([side]) virtual name space(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: configure-vif-ns-failed
mibFaultCode: 17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureVifNs
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis

결함 코드: F17809

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: triggering chassis discovery via IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: discover-chassis-failed
mibFaultCode: 17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnDiscoverChassis
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis

결함 코드: F17809

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: enabling chassis [chassisId] on [side]
side(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: enable-chassis-failed
mibFaultCode: 17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnEnableChassis
moClass: equipment:IOCardBase
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ResetBlades

결함 코드: F17809

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset Security Modules on
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ResetBlades)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: reset-blades-failed
mibFaultCode: 17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnResetBlades
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmStFailMgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig

결함 코드: F17813

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring Power Button Lock
State(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-button-lock-config-failed
mibFaultCode: 17813
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerLockConfigPowerButtonLockConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailSdAppInstanceInstallApplication:SendCommand

결함 코드: F17819

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to install
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:SendCommand)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17819
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceInstallApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance

결함 코드: F17819

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 17819
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceInstallApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdAppInstanceInstallApplication:WaitStage

결함 코드: F17819

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for confirmation from SMA that the application is installed(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:WaitStage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 17819

```

```

mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceInstallApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigure:Local

결함 코드: F17830

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring log file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Local)

설명

Cisco Firepower Manager에서 원격 서버로의 로그 파일 전송을 위한 기본 Fabric Interconnect(패브릭 인터커넥트)의 컨피그레이션을 설정하지 못했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, show tech-support 명령어를 실행하고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17830
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigureLocal
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy

```

fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer

결함 코드: F17830

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring log file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer)

설명

Cisco Firepower Manager에서 원격 서버로의 로그 파일 전송을 위한 하위 FI(Fabric Interconnect)의 컨피그레이션을 설정하지 못했습니다. 이 결함은 일반적으로 다음 원인 중 하나로 인해 발생합니다.

- 하위 FI가 연결되지 않습니다.
- 하위 FI에서 컨피그레이션을 적용하는 중에 내부 시스템 오류가 발생했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** FI 클러스터 상태를 확인하여 하위 FI가 연결 가능하고 올바르게 작동하는지 확인합니다. 하위 FI가 작동 중지된 경우, FirePOWER 클러스터가 HA 준비 상태로 들어가도록 적절한 시정 조치를 취합니다.
- 단계 2** 기본 및 하위 FI의 HA 상태가 양호한 경우, show tech-support 명령어를 실행하고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17830
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigurePeer
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

fsmStFailComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife

결함 코드: F17839

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Flash Life update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-flash-life-failed
mibFaultCode: 17839
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFlashControllerUpdateFlashLife
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostCheckImageValidationStatus

결함 코드: F17863

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check for image validation status on blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckImageValidation
Status)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-check-image-validation-status-failed
mibFaultCode: 17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostCheckImageValidationStatus
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostCheckRommonReady

결함 코드: F17863

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check for the Rommon first response status on blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckRommonReady)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-check-rommon-ready-failed
mibFaultCode: 17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostCheckRommonReady
```

```

moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostCheckUpgradeImageStatus

결함 코드: F17863

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check for the image tftp status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckUpgradeImageStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: host-check-upgrade-image-status-failed
mibFaultCode: 17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostCheckUpgradeImageStatus
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostPrepareBoot

결함 코드: F17863

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare the boot command for [chassisId]/[slotId] and then boot the blade(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostPrepareBoot)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-prepare-boot-failed
mibFaultCode: 17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostPrepareBoot
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostPrepareKeyFile

결함 코드: F17863

메시지

[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostPrepareKeyFile)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-prepare-key-file-failed
mibFaultCode: 17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostPrepareKeyFile
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostWaitForRommonReady

결함 코드: F17863

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for Rommon on blade [chassisId]/[slotId] to update the bootstatus.txt file(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForRommonReady)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-wait-for-rommon-ready-failed
mibFaultCode: 17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostWaitForRommonReady
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostWaitForRommonValidateImage

결함 코드: F17863

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for Rommon on blade [chassisId]/[slotId] to update the bootstatus.txt file(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForRommonValidateImage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-wait-for-rommon-validate-image-failed
mibFaultCode: 17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostWaitForRommonValidateImage
```



```

moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostWaitForSspOsRunning

결함 코드: F17863

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for OS on blade [chassisId]/[slotId] in service(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForSspOsRunning)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: host-wait-for-ssp-os-running-failed
mibFaultCode: 17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostWaitForSspOsRunning
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmStFailNhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig

결함 코드: F17866

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 17866
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderConfigureLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmStFailNhTableHolderConfigureLinks:ConfigInterface

결함 코드: F17866

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure Interface(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ConfigInterface)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-interface-failed
mibFaultCode: 17866
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderConfigureLinksConfigInterface
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmStFailNhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig

결함 코드: F17866

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: verify-link-config-failed
mibFaultCode: 17866
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderConfigureLinksVerifyLinkConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset

결함 코드: F17872

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting FlexFlashController
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 17872
mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsResetReset
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format

결함 코드: F17873

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Formatting FlexFlash Cards in Controller
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: format-failed
mibFaultCode: 17873
mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormatFormat
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair

결함 코드: F17874

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pair FlexFlash Cards in Controller
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pair-failed
mibFaultCode: 17874
mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsPairPair
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

```

fsmStFailIdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute

결함 코드: F17877

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17877
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemUcscUnivSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

```

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate

결함 코드: F17897

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating CIMC image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 17897
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus

결함 코드: F17897

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 17897
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset

결함 코드: F17897

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 17897
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest

결함 코드: F17897

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 17897
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:SendCommand

결함 코드: F17911

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to start application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:SendCommand)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17911
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance

결함 코드: F17911

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 17911
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:WaitStage

결함 코드: F17911

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for confirmation from SMA that the application has started(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:WaitStage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 17911
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness

결함 코드: F17912

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if the blade is available to provision logical device.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: 17912

```

```

mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUCheckBladeReadiness
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]

```

fsmStFailSdLduProvisionLDU:StartApps

결함 코드: F17912

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start the Apps(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:StartApps)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: start-apps-failed
mibFaultCode: 17912
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUStartApps
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]

```

fsmStFailSdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation

결함 코드: F17912

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for all the apps in the LDU to get installed.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-apps-installation-failed
mibFaultCode: 17912
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUWaitForAppsInstallation
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmStFailSdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration**결함 코드: F17912****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for CCL and MGMT Links configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-link-configuration-failed
mibFaultCode: 17912
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUWaitForLinkConfiguration
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA

결함 코드: F17917

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure port breakout mode mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB

결함 코드: F17917

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure port breakout mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA

결함 코드: F17917

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB

결함 코드: F17917

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 17917

```

```

mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig

결함 코드: F17917

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying physical port breakout config on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: verify-breakout-config-failed
mibFaultCode: 17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutVerifyBreakoutConfig
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

fsmStFailSmAppDelete:Local

결함 코드: F17929

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting the Application [name]-[version](FSM-STAGE:sam:dme:SmAppDelete:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17929
mibFaultName: fsmStFailSmAppDeleteLocal
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]

```

fsmStFailSmSecSvcRestoreApplication:Restore**결함 코드: F17930****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Restoring Apps in progress(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcRestoreApplication:Restore)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 17930
mibFaultName: fsmStFailSmSecSvcRestoreApplicationRestore
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc

```

fsmStFailApplicationDownloaderDownload:Local**결함 코드: F17945****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading image [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17945
mibFaultName: fsmStFailApplicationDownloaderDownloadLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmStFailApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal

결함 코드: F17945

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 17945
mibFaultName: fsmStFailApplicationDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmStFailNhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig

결함 코드: F17948

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 17948
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderBootstrapLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore

결함 코드: F17954

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check and Restore the Platform Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 17954
mibFaultName: fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersionRestore
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady

결함 코드: F17954

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for system to be ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: 17954
mibFaultName: fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersionWaitForReady
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

fsmStFailLicenseSmartConfigSetConfig:Local

결함 코드: F17957

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Smart config change(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17957
mibFaultName: fsmStFailLicenseSmartConfigSetConfigLocal
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/license-config-[operation]

```

fsmStFailOsControllerUpgradeOS:HostWaitForUpgradeComplete

결함 코드: F17970

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for upgrade complete from blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:HostWaitForUpgradeComplete)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: host-wait-for-upgrade-complete-failed
mibFaultCode: 17970
mibFaultName: fsmStFailOsControllerUpgradeOSHostWaitForUpgradeComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmStFailOsControllerUpgradeOS:RebootHostAfterUpgrade

결함 코드: F17970

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reboot blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:RebootHostAfterUpgrade)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: reboot-host-after-upgrade-failed
mibFaultCode: 17970
mibFaultName: fsmStFailOsControllerUpgradeOSRebootHostAfterUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmStFailOsControllerUpgradeOS:RequestToUpgrade**결함 코드: F17970****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Request for upgrade to blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:RequestToUpgrade)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: request-to-upgrade-failed
mibFaultCode: 17970
mibFaultName: fsmStFailOsControllerUpgradeOSRequestToUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmStFailOsControllerInitOS:HostPrepareBoot**결함 코드: F17971****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare the boot command for blade [chassisId]/[slotId] to keep it in sync with MO(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostPrepareBoot)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-prepare-boot-failed
mibFaultCode: 17971
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSHostPrepareBoot
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerInitOS:HostWaitForUpgradeComplete

결함 코드: F17971

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for upgrade complete from blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostWaitForUpgradeComplete)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-wait-for-upgrade-complete-failed
mibFaultCode: 17971
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSHostWaitForUpgradeComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerInitOS:RebootHostAfterUpgrade

결함 코드: F17971

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reboot blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RebootHostAfterUpgrade)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: reboot-host-after-upgrade-failed
mibFaultCode: 17971
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSRebootHostAfterUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerInitOS:RequestToUpgrade

결함 코드: F17971

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Request for upgrade to blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RequestToUpgrade)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: request-to-upgrade-failed
mibFaultCode: 17971
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSRequestToUpgrade
moClass: os:Controller
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:SendCommand

결함 코드: F17972

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to upgrade application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:SendCommand)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17972
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance

결함 코드: F17972

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 17972
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:WaitStage

결함 코드: F17972

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for confirmation from SMA that the application is upgraded(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:WaitStage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 17972
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense

결함 코드: F17973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: 17973
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:SendCommand

결함 코드: F17973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to stop application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:SendCommand)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17973
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance

결함 코드: F17973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 17973
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:WaitStage

결함 코드: F17973

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for confirmation from SMA that the application has stopped(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:WaitStage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 17973
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense

결함 코드: F17974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: 17974
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplication:SendCommand

결함 코드: F17974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to uninstall application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:SendCommand)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17974
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplication:WaitStage

결함 코드: F17974

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for confirmation from SMA that the application has been uninstalled.(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:WaitStage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 17974
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand

결함 코드: F17975

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to change the log level(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17975

```

```

mibFaultName: fsmStFailSdSlotChangePlatformLogLevelSendCommand
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPorts:ConfigureLinks

결함 코드: F17976

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger ConfigureLinks
 FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:ConfigureLinks)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: configure-links-failed
mibFaultCode: 17976
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPortsConfigureLinks
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPorts:SendBundleStatus

결함 코드: F17976

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Notify Application about Port Bundle
 Status(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:SendBundleStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: send-bundle-status-failed
mibFaultCode: 17976
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPortsSendBundleStatus
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPorts:WaitForConfiguration**결함 코드: F17976****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for links configuration and update the bundle status(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:WaitForConfiguration)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-configuration-failed
mibFaultCode: 17976
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPortsWaitForConfiguration
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch**결함 코드: F17977****메시지**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: 17977
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces

결함 코드: F17977

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Updated Interface
Mapping(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-interfaces-failed
mibFaultCode: 17977
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksSendInterfaces
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks

결함 코드: F17977

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure Links in the
LogicalDevice(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfigure-links-failed
mibFaultCode: 17977
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig

결함 코드: F17977

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: 17977
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```


fsmStFailSdExternalLduLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus

결함 코드: F17978

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Interface Operational State(FSM-STAGE:sam:dme:SdExternalLduLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 17978
mibFaultName: fsmStFailSdExternalLduLinkUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:ExternalLduLink
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[name]-[appInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[name]-[appInstId]
```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness

결함 코드: F17980

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check blade readiness(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: 17980
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskCheckBladeReadiness
```

```

moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:ResetBladePower

결함 코드: F17980

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Blade power
reset(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:ResetBladePower)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: reset-blade-power-failed
mibFaultCode: 17980
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskResetBladePower
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:StartDiskFormat

결함 코드: F17980

메시지

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start formatting
disk(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:StartDiskFormat)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: start-disk-format-failed
mibFaultCode: 17980
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskStartDiskFormat
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete

결함 코드: F17980

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for disk format complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-disk-format-complete-failed
mibFaultCode: 17980
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

fsmStFailSdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone

결함 코드: F17981

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update time zone(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-time-zone-failed
mibFaultCode: 17981
mibFaultName: fsmStFailSdSlotSynchTimeZoneUpdateTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes

결함 코드: F17982

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retrive application attributes(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: get-attributes-failed
mibFaultCode: 17982
mibFaultName: fsmStFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributesGetAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-attribute-ctrl
```

fsmStFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate

결함 코드: F17983

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update management information(FSM-STAGE:sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: 17983
mibFaultName: fsmStFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfoSendUpdate
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info
```

fsmStFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate

결함 코드: F17984

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send message to
AppAgent(FSM-STAGE:sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: 17984
mibFaultName: fsmStFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrapSendUpdate
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap
```

fsmStFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig

결함 코드: F17996

메시지

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Updated Cluster Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-config-failed
mibFaultCode: 17996
mibFaultName: fsmStFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfigurationSendConfig
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/cluster-bootstrap
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint

결함 코드: F77847

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unconfiguring access to chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: disable-end-point-failed
mibFaultCode: 77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisDisableEndPoint
moClass: equipment:Chassis
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal

결함 코드: F77847

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing chassis identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: 77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer

결함 코드: F77847

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing chassis identity [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: un-identify-peer-failed
mibFaultCode: 77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyPeer
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:Wait

결함 코드: F77847

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:Wait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisWait
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:decomission

결함 코드: F77847

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: decomissioning chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:decomission)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: 77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisDecomission
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute

결함 코드: F77848

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 77848
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
```

```

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary

결함 코드: F77958

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt interface configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: primary-failed
mibFaultCode: 77958
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary

결함 코드: F77958

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt interface configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: 77958
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal

결함 코드: F77959

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 77959
```

```

mibFaultName: fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentifyExecuteLocal
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

```

fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer

결함 코드: F77959

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 77959
mibFaultName: fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentifyExecutePeer
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power server [chassisId]/[slotId] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: blade-boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeBootPnuos
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeBootWait

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladePowerOn

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on server [chassisId]/[slotId] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladePowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmclInventory

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmclInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-pre-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-pre-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPresence

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking CIMC of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPresence)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: 77960

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPresence
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown the server [chassisId]/[slotId]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverCheckPowerAvailability
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring power profiling parameters for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: configbmcpower-params-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigBMCPowerParams
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFePeer

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring external user access to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:HandlePooling

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke post-discovery policies on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:HandlePooling)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHandlePooling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: 77960

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicPresencePeer

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect mezz cards in
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresencePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:OobStorageInventory

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform oob storage inventory of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:OobStorageInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog

결함 코드: F77960

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSIdent

결함 코드: F77960

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSIdent)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSInventory

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Profile power for server [chassisId]/[slotId] by running benchmark(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuospower-profiling-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSPowerProfiling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSScrub

결함 코드: F77960

메시지

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSScrub)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest

결함 코드: F77960

메시지

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server [chassisId]/[slotId] pre-boot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 77960

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PowerDeployWait

결함 코드: F77960

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PowerDeployWait)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPowerDeployWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PreSanitize

결함 코드: F77960

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PreSanitize)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPreSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PrepareKeyFile

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PrepareKeyFile)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: prepare-key-file-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPrepareKeyFile
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:Sanitize

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:Sanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for valid power profile for server [chassisId]/[slotId] from CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-bmc-profiling-done-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingDone
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start profiling power for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-bmc-profiling-init-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingInit
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSetupVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSetupVmediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer**결함 코드: F77960****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal**결함 코드: F77960****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the Virtual Media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the Virtual media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:hagConnect

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: 77960

```



```

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHagConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:hagDisconnect

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:serialDebugConnect

결함 코드: F77960

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect**결함 코드: F77960****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrEquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute**결함 코드: F77973****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Deploying Power Management policy changes on chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 77973
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisPsuPolicyConfigExecute
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal

결함 코드: F77974

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 77974
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecuteLocal
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer

결함 코드: F77974

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 77974
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecutePeer
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BiosPostCompletion**결함 코드: F77975****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BiosPostCompletion)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladeBoot

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBoot)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: blade-boot-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladeBoot
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladeBootWait

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBootWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladePowerOn

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladePowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladeReadSmbios

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Read SMBIOS tables on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeReadSmbios)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: 77975

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcInventory

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcPresence

결함 코드: F77975

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking CIMC of server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcPresence)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcPresence
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted

결함 코드: F77975

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-shutdown-diag-completed-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcShutdownDiagCompleted
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: cleanup-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagCleanupServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: cleanup-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagCleanupServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigFeLocal

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFeLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigFePeer

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigUserAccess

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigUserAccess)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DebugWait

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for debugging for server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DebugWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: debug-wait-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDebugWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DeriveConfig

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Derive diag config for server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DeriveConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: derive-config-failed
mibFaultCode: 77975

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDeriveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A after completion of network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: disable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDisableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: disable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDisableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric A in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: enable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEnableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: enable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEnableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:EvaluateStatus

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Evaluating status; diagnostics completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EvaluateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEvaluateStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Gather status of network traffic tests on fabric A for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: fabricatraffic-test-status-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagFabricATrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Gather status of network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: fabricbtraffic-test-status-failed

```



```

mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagFabricBTrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:GenerateLogWait

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for collection of diagnostic logs from server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateLogWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: generate-log-wait-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagGenerateLogWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:GenerateReport

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Generating report for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateReport)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: generate-report-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagGenerateReport
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostCatalog**결함 코드: F77975****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate diagnostics catalog to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostCatalog)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: host-catalog-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostConnect**결함 코드: F77975****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to diagnostics environment agent on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-connect-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostDisconnect

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect diagnostics environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-disconnect-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostIdent

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify diagnostics environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostIdent)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-ident-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostInventory

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-inventory-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostPolicy

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate diagnostics environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostPolicy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-policy-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostServerDiag

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger diagnostics on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiag)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-server-diag-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostServerDiag
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Diagnostics status on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: host-server-diag-status-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostServerDiagStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicConfigLocal

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for
diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: 77975

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicConfigPeer

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicInventoryLocal

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrieve adapter inventory in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicInventoryLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicInventoryPeer

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrieve adapter inventory in server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicInventoryPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicPresenceLocal

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Detect adapter in server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresenceLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicPresencePeer

결함 코드: F77975

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Detect adapter in server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresencePeer)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal

결함 코드: F77975

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId]
diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer**결함 코드: F77975****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId]
diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RemoveConfig

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Derive diag config for server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: remove-config-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRemoveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for
diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: removevmmedia-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRemoveVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: removevmedia-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRemoveVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: restore-config-fe-local-failed
mibFaultCode: 77975

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRestoreConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: restore-config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRestoreConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SetDiagUser

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate diagnostics environment with a user account to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetDiagUser)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-diag-user-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSetDiagUser
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal**결함 코드: F77975****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: setupvmedia-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSetupVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer**결함 코드: F77975****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: setupvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSetupVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SolRedirectDisable

결함 코드: F77975

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectDisable)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SolRedirectEnable

결함 코드: F77975

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol
redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectEnable)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger network traffic tests on fabric A on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: start-fabricatraffic-test-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStartFabricATrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```


fsmRmtErrComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: start-fabricbtraffic-test-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStartFabricBTrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:StopVMediaLocal

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStopVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:StopVMediaPeer

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStopVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwConfigLocal

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning

```

```

Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwConfigPeer

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer

결함 코드: F77975

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server
[chassisId]/[slotId] in diagnostics
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess

결함 코드: F77975

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure external user access to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-user-access-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagUnconfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:serialDebugConnect

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect

결함 코드: F77975

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

결함 코드: F77979

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 77979
mibFaultName: fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan

```

fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

결함 코드: F77979

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 77979
mibFaultName: fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan

```

fsmRmtErrVnicProfileSetDeploy:Local

결함 코드: F77990

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 77990

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles

```

fsmRmtErrVnicProfileSetDeploy:Peer

결함 코드: F77990

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 77990
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles

```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings

결함 코드: F78016

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated settings (eg. timezone)(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: propogate-ep-settings-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpSettings
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal

결함 코드: F78016

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-local-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer

결함 코드: F78016

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-peer-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal**결함 코드: F78016****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-local-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer

결함 코드: F78016

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-peer-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexlomLocal

결함 코드: F78016

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexlomLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-local-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal
moClass: comm:SvcEp
```

```
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer

결함 코드: F78016

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-peer-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal

결함 코드: F78016

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: communication service [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer

결함 코드: F78016

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: communication service [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:local

결함 코드: F78017

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web services in primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78017
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:peer

결함 코드: F78017

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web services in secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78017
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrAaaEpUpdateEp:SetEpLocal

결함 코드: F78019

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external aaa server configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 78019
mibFaultName: fsmRmtErrAaaEpUpdateEpSetEpLocal
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmRmtErrAaaEpUpdateEp:SetEpPeer

결함 코드: F78019

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 78019
mibFaultName: fsmRmtErrAaaEpUpdateEpSetEpPeer
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal

결함 코드: F78020

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: realm configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-realm-local-failed
mibFaultCode: 78020
mibFaultName: fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealmSetRealmLocal
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer

결함 코드: F78020

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-realm-peer-failed
mibFaultCode: 78020
mibFaultName: fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealmSetRealmPeer
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm

```

fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal

결함 코드: F78021

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: user configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-user-local-failed
mibFaultCode: 78021
mibFaultName: fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEpSetUserLocal
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext

```

fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer

결함 코드: F78021

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-user-peer-failed
mibFaultCode: 78021

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEpSetUserPeer
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext

```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal

결함 코드: F78022

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: post processing after keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: post-set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext

```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer

결함 코드: F78022

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: post processing after keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: post-set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext

```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal

결함 코드: F78022

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext

```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer

결함 코드: F78022

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmRmtErrSysfileMutationSingle:Execute

결함 코드: F78040

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: [action] file
[name](FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationSingle:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78040
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationSingleExecute
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmRmtErrSysfileMutationGlobal:Local

결함 코드: F78041

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: remove files from
local(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Local)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78041
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationGlobalLocal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmRmtErrSysfileMutationGlobal:Peer

결함 코드: F78041

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: remove files from peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78041
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationGlobalPeer
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmRmtErrSysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute

결함 코드: F78044

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: export core file [name] to [hostname](FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78044
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugManualCoreFileExportTargetExportExecute
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/export-to-[hostname]
```

fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local

결함 코드: F78045

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring automatic core file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local)

설명

Cisco Firepower Manager에서 원격 TFTP 서버로의 자동 코어 전송을 위한 기본 Fabric Interconnect(패브릭 인터커넥트)의 컨피그레이션을 설정하지 못했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, show tech-support 명령어를 실행하고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78045
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigureLocal
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer

결함 코드: F78045

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring automatic core file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer)

설명

Cisco Firepower Manager에서 원격 TFTP 서버로의 자동 코어 전송을 위한 하위 FI(Fabric Interconnect)의 컨피그레이션을 설정하지 못했습니다. 이 결함은 일반적으로 다음 원인 중 하나로 인해 발생합니다.

- 하위 FI가 연결되지 않습니다.
- 하위 FI에서 컨피그레이션을 적용하는 중에 내부 시스템 오류가 발생했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** FI 클러스터 상태를 확인하여 하위 FI가 연결 가능하고 올바르게 작동하는지 확인합니다. 하위 FI가 작동 중지된 경우, FirePOWER 클러스터가 HA 준비 상태로 들어가도록 적절한 시정 조치를 취합니다.
- 단계 2** 기본 및 하위 FI의 HA 상태가 양호한 경우, show tech-support 명령어를 실행하고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78045
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigurePeer
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local

결함 코드: F78046

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: persisting LogControl on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78046
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersistLocal
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer

결함 코드: F78046

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: persisting LogControl on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78046
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersistPeer
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmRmtErrSwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity

결함 코드: F78074

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78074
mibFaultName: fsmRmtErrSwAccessDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth
```

fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity

결함 코드: F78075

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uplink eth port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78075
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups

결함 코드: F78075

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VLAN group configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-vlan-groups-failed
mibFaultCode: 78075
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateVlanGroups
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

fsmRmtErrSwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity

결함 코드: F78076

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uplink fc port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78076
mibFaultName: fsmRmtErrSwFcSanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc

```

fsmRmtErrSwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity

결함 코드: F78077

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Utility network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78077
mibFaultName: fsmRmtErrSwUtilityDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth

```

fsmRmtErrSyntheticFsObjCreate:createLocal

결함 코드: F78081

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create on primary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: create-local-failed
mibFaultCode: 78081

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrSyntheticFsObjCreateCreateLocal
moClass: synthetic:FsObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]

```

fsmRmtErrSyntheticFsObjCreate:createRemote

결함 코드: F78081

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create on
secondary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: create-remote-failed
mibFaultCode: 78081
mibFaultName: fsmRmtErrSyntheticFsObjCreateCreateRemote
moClass: synthetic:FsObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]

```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:CopyRemote

결함 코드: F78090

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sync images to
subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CopyRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal

결함 코드: F78090

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting downloadable [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:Local

결함 코드: F78090

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading image [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal

결함 코드: F78090

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareImageDelete:Local

결함 코드: F78091

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting image file [name] ([invTag]) from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78091
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareImageDeleteLocal
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

fsmRmtErrFirmwareImageDelete:Remote

결함 코드: F78091

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting image file [name] ([invTag]) from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Remote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78091
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareImageDeleteRemote
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal

결함 코드: F78093

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-to-local-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchCopyToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer

결함 코드: F78093

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-to-peer-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchCopyToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal

결함 코드: F78093

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: reset-local-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchResetLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote

결함 코드: F78093

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting remote fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: reset-remote-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchResetRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal

결함 코드: F78093

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: update-local-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote

결함 코드: F78093

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating peer fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-remote-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal

결함 코드: F78093

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying boot variables for local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: verify-local-failed
mibFaultCode: 78093
```

```

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchVerifyLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote

결함 코드: F78093

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying boot variables for remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: verify-remote-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchVerifyRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

```

```

Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub

결함 코드: F78094

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying IOM Image to subordinate
FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: copyiomimg-to-sub-failed
mibFaultCode: 78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMCopyIOMImgToSub
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep

결함 코드: F78094

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying IOM Image from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-img-from-rep-failed
mibFaultCode: 78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMCopyImgFromRep
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus

결함 코드: F78094

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for IOM update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest

결함 코드: F78094

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOM:Activate

결함 코드: F78095

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Activate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 78095
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOMActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOM:Reset

결함 코드: F78095

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting IOM to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Reset)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 78095
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOMReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus

결함 코드: F78096

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 78096
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMCPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest

결함 코드: F78096

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 78096
```

```

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMCUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMC:Activate

결함 코드: F78097

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Activate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 78097
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMCActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

```

```

Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMC:Reset

결함 코드: F78097

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Reset)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 78097
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMCReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhome:SetLocal

결함 코드: F78110

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: call-home configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78110
mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhomeSetLocal
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhome:SetPeer

결함 코드: F78110

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: call-home configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78110
mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhomeSetPeer
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home

```

fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch

결함 코드: F78113

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the out-of-band interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 78113
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch

결함 코드: F78114

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the inband interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 78114
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtInbandIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfig:Local

결함 코드: F78119

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78119
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfigLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfig:Remote

결함 코드: F78119

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Remote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78119
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfigRemote
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmRmtErrMgmtIfEnableVip:Local**결함 코드: F78120****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78120
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfEnableVipLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmRmtErrMgmtIfDisableVip:Peer

결함 코드: F78121

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfDisableVip:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78121
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfDisableVipPeer
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfEnableHA:Local

결함 코드: F78122

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Transition from single to cluster mode(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableHA:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78122
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfEnableHALocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtBackupBackup:backupLocal

결함 코드: F78123

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal database
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: backup-local-failed
mibFaultCode: 78123
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupBackupLocal
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmRmtErrMgmtBackupBackup:upload

결함 코드: F78123

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal system
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: upload-failed
mibFaultCode: 78123
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupUpload
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]

```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:config

결함 코드: F78124

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: importing the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:config)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportConfig
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]

```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:downloadLocal

결함 코드: F78124

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading the configuration file from the remote location(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:downloadLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: download-local-failed
mibFaultCode: 78124

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportDownloadLocal
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]

```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:reportResults

결함 코드: F78124

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report results of configuration application(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:reportResults)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: report-results-failed
mibFaultCode: 78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportReportResults
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]

```

fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA

결함 코드: F78182

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update endpoint on fabric interconnect A(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-ep-afailed
mibFaultCode: 78182
mibFaultName: fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpA
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]

```

fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB

결함 코드: F78182

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update endpoint on fabric interconnect B(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-ep-bfailed
mibFaultCode: 78182
mibFaultName: fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpB
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]

```

fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal

결함 코드: F78185

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: QoS Classification Definition [name] configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78185
mibFaultName: fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetLocal
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer

결함 코드: F78185

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: QoS Classification Definition [name] configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78185
mibFaultName: fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetPeer
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDeploy:Local

결함 코드: F78189

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78189
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDeployLocal
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDeploy:Peer

결함 코드: F78189

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78189
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDeployPeer
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemove:Local

결함 코드: F78190

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] removal from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78190
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemoveLocal
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer

결함 코드: F78190

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] removal from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78190
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemovePeer
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]

```

fsmRmtErrEquipmentIOCardResetCmc:Execute

결함 코드: F78243

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting Chassis Management Controller on IOM
[chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78243
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardResetCmcExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal

결함 코드: F78255

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local
repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: copy-ext-to-local-failed

```

```

mibFaultCode: 78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer

결함 코드: F78255

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: copy-ext-to-peer-failed
mibFaultCode: 78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

```

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:execute

결함 코드: F78255

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating Firepower Chassis Manager firmware(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerExecute
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:start

결함 코드: F78255

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scheduling Firepower Chassis Manager update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:start)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: start-failed
mibFaultCode: 78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerStart
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerSysConfig:Primary

결함 코드: F78263

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: system configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Primary)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: primary-failed
mibFaultCode: 78263
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerSysConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerSysConfig:Secondary

결함 코드: F78263

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: system configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Secondary)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: 78263
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerSysConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathReset:Disable

결함 코드: F78292

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Disable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: disable-failed
mibFaultCode: 78292
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathResetDisable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

```

fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathReset:Enable

결함 코드: F78292

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enabe path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Enable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: enable-failed
mibFaultCode: 78292
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathResetEnable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA

결함 코드: F78297

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB

결함 코드: F78297

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA

결함 코드: F78297

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

```

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB

결함 코드: F78297

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

```

fsmRmtErrAdaptorHostFclfcircuitReset:DisableA

결함 코드: F78298

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFclfcircuitReset:DisableA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB

결함 코드: F78298

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA

결함 코드: F78298

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB

결함 코드: F78298

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:GetVersion

결함 코드: F78319

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager version
fetch(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:GetVersion)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: get-version-failed
mibFaultCode: 78319
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigGetVersion
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:SetLocal

결함 코드: F78319

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager configuration on local
fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78319
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigSetLocal
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

```

fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:SetPeer

결함 코드: F78319

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78319
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigSetPeer
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

```

fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal

결함 코드: F78320

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager certificate configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78320

```



```

mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstallSetLocal
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store

```

fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer

결함 코드: F78320

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager certificate configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78320
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstallSetPeer
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store

```

fsmRmtErrExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal

결함 코드: F78321

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager deletion from local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: remove-local-failed
mibFaultCode: 78321
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmSwitchDelTaskRemoveProviderRemoveLocal
moClass: extvmm:SwitchDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]

```

fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal

결함 코드: F78338

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager extension-key configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78338
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfigSetLocal
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key

```

fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer

결함 코드: F78338

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager extension-key configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78338
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfigSetPeer
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:Apply

결함 코드: F78344

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Apply)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: apply-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterApply
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote

결함 코드: F78344

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing catalog files to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterCopyRemote
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal

결함 코드: F78344

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temp image [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterDeleteLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus

결함 코드: F78344

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of
update(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterEvaluateStatus
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:Local

결함 코드: F78344

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading catalog file [fileName] from
[server](FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:RescanImages

결함 코드: F78344

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:RescanImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterRescanImages
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal

결함 코드: F78344

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking catalog file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78344

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterUnpackLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

```

fsmRmtErrFirmwareDistributableDelete:Local

결함 코드: F78346

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting package [name] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78346
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDistributableDeleteLocal
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

```

fsmRmtErrFirmwareDistributableDelete:Remote

결함 코드: F78346

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting package [name] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Remote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78346
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDistributableDeleteRemote
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal

결함 코드: F78371

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sync-bladeaglocal-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote

결함 코드: F78371

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sync-bladeagremote-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal

결함 코드: F78371

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sync-hostagentaglocal-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote

결함 코드: F78371

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sync-hostagentagremote-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal

결함 코드: F78371

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sync-nicaglocal-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote

결함 코드: F78371

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sync-nicagremote-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal

결함 코드: F78371

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sync-portaglocal-failed

```

```

mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote

결함 코드: F78371

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sync-portagremote-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize

결함 코드: F78371

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Finalizing capability catalogue [version] deployment(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: finalize-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueFinalize
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries

결함 코드: F78382

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host
entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: 78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexCleanupEntries
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal

결함 코드: F78382

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing fex identity [id] from
primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: 78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:Wait

결함 코드: F78382

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:Wait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexWait
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:decomission

결함 코드: F78382

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: decomissioning fex [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:decomission)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: 78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexDecomission
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute

결함 코드: F78383

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam.dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78383
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
```

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

fsmRmtErrEquipmentChassisPowerCap:Config

결함 코드: F78384

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPowerCap:Config)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 78384
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisPowerCapConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmRmtErrEquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries

결함 코드: F78385

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host
entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: 78385
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardMuxOfflineCleanupEntries
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ActivateBios

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate BIOS image for server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ActivateBios)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BIOSImgUpdate

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update blade BIOS
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BIOSImgUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBiosImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BladePowerOff

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BladePowerOff)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootHost

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Boot host OS for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootHost)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: boot-host-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootHost
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootPnuos

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootPnuos)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootWait

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system
reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing pending BIOS image
update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring mappings for
vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash

결함 코드: F78413

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring
FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-flex-flash-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigSoL

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring SoL interface on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigSoL)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-so-lfailed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigUuid

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure logical UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUuid)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-uuid-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate>DeleteCurlDownloadedImages**결함 코드: F78413****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate>DeleteCurlDownloadedImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate**결함 코드: F78413****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HbalmgUpdate

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update Host Bus Adapter
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HbalmgUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSConfig

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure host OS components on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hostosconfig-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSIdent

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSIdent)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hostosident-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Upload host agent policy to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: hostospolicy-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSValidate

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validate host OS on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSValidate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: hostosvalidate-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate**결함 코드: F78413****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update LocalDisk firmware
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot**결함 코드: F78413****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: mark-adapter-for-reboot-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateMarkAdapterForReboot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal**결함 코드: F78413****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform oob storage inventory with server profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateOobStorageInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent**결함 코드: F78413****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory**결함 코드: F78413****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig**결함 코드: F78413****메시지**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure local disk on server with service profile
[assignedToDn] pre-boot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuoslocal-disk-config-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSLocalDiskConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unload drivers on server with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validation for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus**결함 코드: F78413****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus**결함 코드: F78413****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus**결함 코드: F78413****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerOn

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: PowerOn preconfig for server of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: power-on-pre-config-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerOnPreConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PreSanitize

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PreSanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare server for booting host OS(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: prepare-for-boot-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePrepareForBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PrepareKeyFile

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareKeyFile)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: prepare-key-file-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePrepareKeyFile
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:Sanitize

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:Sanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server [assignedToDn] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:StorageCtrlImgUpdate

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:StorageCtrlImgUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: storage-ctrlr-img-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateStorageCtrlrImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal**결함 코드: F78413****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for server host os (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer**결함 코드: F78413****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for server host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer**결함 코드: F78413****메시지**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server
pre-boot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SyncPowerState

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sync power state for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SyncPowerState)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sync-power-state-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSyncPowerState
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig**결함 코드: F78413****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate CIMC firmware of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:copyRemote

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy images to peer
node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:copyRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:downloadImages**결함 코드: F78413****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:downloadImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect**결함 코드: F78413****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hag-hostosconnect-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagHostOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:resetIBMC

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset CIMC of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:resetIBMC)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateResetIBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:sspUpdateHostPreBoot

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a SSP Blade with Firepower related config before boot for
host(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:sspUpdateHostPreBoot)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: ssp-update-host-pre-boot-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSspUpdateHostPreBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network
firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer**결함 코드: F78413****메시지**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network
firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update CIMC firmware of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateSspOsSoftware

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request to upgrade software on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateSspOsSoftware)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-ssp-os-software-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateSspOsSoftware
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForBMCFwUpdate

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForBMCFwUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForSspOsUpdateComplete

결함 코드: F78413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for upgrade complete from server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForSspOsUpdateComplete)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-ssp-os-update-complete-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForSspOsUpdateComplete
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion**결함 코드: F78414****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BootPnuos

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment on server for disassociation with service profile
 [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootPnuos)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BootWait

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability

결함 코드: F78414

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigBios

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring BIOS Defaults on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigBios)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-bios-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure KVM Mgmt to default before ConfigPnuOs(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefault Setting)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-kvm-mgmt-default-setting-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigKvmMgmtDefaultSetting
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass**결함 코드: F78414****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:HandlePooling**결함 코드: F78414****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply post-disassociation policies to
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:HandlePooling)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHandlePooling
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer**결함 코드: F78414****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal**결함 코드: F78414****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest**결함 코드: F78414****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig**결함 코드: F78414****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure server from service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosunconfig-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSUnconfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate**결함 코드: F78414****메시지**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validate server for disassociation with
service profile
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PowerOn

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for unconfiguration of service profile
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PreSanitize

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PreSanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secure boot configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: reset-secure-boot-config-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateResetSecureBootConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:Sanitize**결함 코드: F78414****메시지**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Sanitize)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:Shutdown**결함 코드: F78414****메시지**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Shutdown)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable

결함 코드: F78414

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol redirection on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server [serverId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer**결함 코드: F78414****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal**결함 코드: F78414****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server to primary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer**결함 코드: F78414****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server to secondary fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal

결함 코드: F78414

메시지

[FSM-STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer

결함 코드: F78414

메시지

[FSM-STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] (service profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unconfig-bios-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw**결함 코드: F78414****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules**결함 코드: F78414****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash**결함 코드: F78414****메시지**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring
FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-flex-flash-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Removing SoL configuration from server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-so-lfailed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Restore original UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-uuid-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying Storage(FC Zones)
Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server for
disassociation with service profile
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect**결함 코드: F78414****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect**결함 코드: F78414****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect

결함 코드: F78414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalPowerCap:Config

결함 코드: F78415

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring power cap of server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowerCap:Config)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 78415
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowerCapConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC

결함 코드: F78416

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up CIMC configuration for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: cleanupcimc-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupCIMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal

결함 코드: F78416

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up local port config for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: cleanup-port-config-local-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer

결함 코드: F78416

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up peer port config for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: cleanup-port-config-peer-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:Execute**결함 코드: F78416****메시지**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Decommissioning server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal**결함 코드: F78416****메시지**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer**결함 코드: F78416****메시지**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw

결함 코드: F78416

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules

결함 코드: F78416

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalSoftShutdown:Execute

결함 코드: F78417

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Soft shutdown of server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftShutdown:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78417
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalHardShutdown:Execute

결함 코드: F78418

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Hard shutdown of server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78418
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalTurnup:Execute**결함 코드: F78419****메시지**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-on server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalTurnup:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78419
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalTurnupExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:Execute**결함 코드: F78420****메시지**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-cycle server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78420
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercycleExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:PreSanitize**결함 코드: F78420****메시지**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:PreSanitize)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78420
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercyclePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:Sanitize

결함 코드: F78420

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Sanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78420
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercycleSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:Execute

결함 코드: F78421

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Hard-reset server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78421
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:PreSanitize

결함 코드: F78421

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:PreSanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78421
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:Sanitize

결함 코드: F78421

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Sanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78421
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:Execute**결함 코드: F78422****메시지**

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Soft-reset server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Execute)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78422
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:PreSanitize**결함 코드: F78422****메시지**

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:PreSanitize)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78422
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:Sanitize

결함 코드: F78422

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Sanitize)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78422
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpd:A

결함 코드: F78423

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating fabric A for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:A)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: a-failed
mibFaultCode: 78423
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpdA
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpd:B

결함 코드: F78423

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating fabric B for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:B)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: b-failed
mibFaultCode: 78423
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpdB
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup

결함 코드: F78424

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Completing BIOS recovery mode for server [dn], and shutting it down(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: cleanup-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryCleanup
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize

결함 코드: F78424

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Reset**결함 코드: F78424****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting server [dn] power state after BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Reset)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize**결함 코드: F78424****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal

결함 코드: F78424

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer

결함 코드: F78424

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown

결함 코드: F78424

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down server [dn] to prepare for BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Start

결함 코드: F78424

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Running BIOS recovery on server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Start)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: start-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStart
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal

결함 코드: F78424

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer**결함 코드: F78424****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal**결함 코드: F78424****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer

결함 코드: F78424

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Wait

결함 코드: F78424

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for completion of BIOS recovery for server [dn] (up to 15 min)(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Wait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn

결함 코드: F78426

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetBladePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:Execute

결함 코드: F78426

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CMOS for server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:PreSanitize

결함 코드: F78426

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:PreSanitize)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios**결함 코드: F78426****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: reconfig-bios-failed
mibFaultCode: 78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetReconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid**결함 코드: F78426****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring logical UUID of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: reconfig-uuid-failed
mibFaultCode: 78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetReconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:Sanitize

결함 코드: F78426

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Sanitize)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalResetBmc:Execute

결함 코드: F78427

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting Management Controller on server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetBmc:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78427
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetBmcExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardResetIom:Execute

결함 코드: F78428

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset IOM [id] on Fex
[chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetIom:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78428
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardResetIomExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on server [id] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning

```

```

Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBladePowerOff
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmclInventory

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmclInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPresence

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPresence)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPresence
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown the server [id]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 78434

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcUnconfigPnuoS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BootPnuos

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power server [id] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootPnuos)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBootPnuos
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BootWait

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBootWait
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting adapter mode to discovery for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-discovery-mode-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigDiscoveryMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode

결함 코드: F78434

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting adapter mode to NIV for server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-niv-mode-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigNivMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess

결함 코드: F78434

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring external user access to server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:HandlePooling

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke post-discovery policies on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:HandlePooling)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHandlePooling
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicInventoryLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: 78434

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicInventoryPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting oob storage inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosconn-status-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnStatus
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosconnectivity-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnectivity
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server [id] pre-boot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PreSanitize

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PreSanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: read-smbios-failed
mibFaultCode: 78434

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverReadSmbios
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:Sanitize

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:Sanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token on server [id] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-pnuosconnectivity-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-pnuosconnectivity-peer-failed
mibFaultCode: 78434

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia**결함 코드: F78434****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all bmc mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw**결함 코드: F78434****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:hagConnect

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHagConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady

결함 코드: F78434

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: wait for connection to be established(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-conn-ready-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverWaitForConnReady
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:AnalyzeImpact

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Analyzing changes impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: analyze-impact-failed
mibFaultCode: 78435

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureAnalyzeImpact
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyConfig

결함 코드: F78435

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying config to server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers

결함 코드: F78435

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying default identifiers
locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: apply-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyIdentifiers

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyIdentifiers)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: apply-identifiers-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyPolicies

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyPolicies)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: apply-policies-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyTemplate

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying configuration template [srcTempName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: apply-template-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyTemplate
moClass: ls:Server
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:CommitStorage

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: committing storage for service profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:CommitStorage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: commit-storage-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:EvaluateAssociation

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Evaluate association with server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: evaluate-association-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureEvaluateAssociation
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ProvisionStorage

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving storage policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProvisionStorage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: provision-storage-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureProvisionStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveBootConfig

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Computing binding changes(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveBootConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-boot-config-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveBootConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving default identifiers from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDistributable

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDistributable
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDistributableNames

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable names from host pack(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributableNames)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDistributableNames
moClass: ls:Server
Type: fsm
```



```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveIdentifiers

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving identifiers from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveIdentifiers)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resolve-identifiers-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveImages

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveImages
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies**결함 코드: F78435****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various dependent policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resolve-network-policies-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveNetworkPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates**결함 코드: F78435****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various template policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-network-templates-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveNetworkTemplates
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolvePolicies

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-policies-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolvePolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveSchedule

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving schedule policy from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveSchedule)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-schedule-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveSchedule
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: validate-policy-ownership-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureValidatePolicyOwnership
moClass: ls:Server
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Association completion on server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-assoc-completion-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForAssocCompletion
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForCommitStorage

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for storage commit to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForCommitStorage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-commit-storage-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForMaintPermission

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for ack or maint window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintPermission)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-maint-permission-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForMaintPermission
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForMaintWindow

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for maintenance window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintWindow)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-maint-window-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForMaintWindow
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForStorageProvision

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for storage provisioning to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForStorageProvision)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-storage-provision-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForStorageProvision
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking assigned identifiers(from default pool) for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: check-assigned-default-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCheckAssignedDefaultIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup

결함 코드: F78435

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking assigned identifiers for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: check-assigned-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCheckAssignedIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
```



```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmRmtErrSwEthMonDeploy:UpdateEthMon

결함 코드: F78440

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Ethernet traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthMonDeploy:UpdateEthMon)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-eth-mon-failed
mibFaultCode: 78440
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthMonDeployUpdateEthMon
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]

```

fsmRmtErrSwFcMonDeploy:UpdateFcMon

결함 코드: F78441

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: FC traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcMonDeploy:UpdateFcMon)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning

```

```

Cause: update-fc-mon-failed
mibFaultCode: 78441
mibFaultName: fsmRmtErrSwFcMonDeployUpdateFcMon
moClass: sw:FcMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]

```

fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

결함 코드: F78442

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 78442
mibFaultName: fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san

```

fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

결함 코드: F78442

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect FC mode configuration to
primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 78442
mibFaultName: fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy

결함 코드: F78448

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt user deployment on server [dn] (profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: deploy-failed
mibFaultCode: 78448
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateExtUsersDeploy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportInitiate:Local

결함 코드: F78452

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78452
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportInitiateLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local

결함 코드: F78453

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: delete tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78453
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFileLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer

결함 코드: F78453

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: delete tech-support file from GUI on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78453
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFilePeer
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary

결함 코드: F78454

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the tech-support file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:CopySub

결함 코드: F78454

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copy tech-support file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopySub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadCopySub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary

결함 코드: F78454

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the tech-support file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 78454

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:DeleteSub

결함 코드: F78454

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the tech-support file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:DeleteSub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability

결함 코드: F78483

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal**결함 코드: F78483****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: poll-update-status-local-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer**결함 코드: F78483****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-peer-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait

결함 코드: F78483

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff

결함 코드: F78483

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn

결함 코드: F78483

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal

결함 코드: F78483

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-request-local-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer

결함 코드: F78483

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-request-peer-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal

결함 코드: F78484

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activate-local-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorActivateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer

결함 코드: F78484

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: activate-peer-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorActivatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability

결함 코드: F78484

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass

결함 코드: F78484

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait

결함 코드: F78484

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn

결함 코드: F78484

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:Reset

결함 코드: F78484

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: resetting the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:Reset)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog

결함 코드: F78485

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogApplyCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep

결함 코드: F78485

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying Catalogue from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-cat-from-rep-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyCatFromRep
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote

결함 코드: F78485

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing external repository to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-external-rep-to-remote-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyExternalRepToRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote

결함 코드: F78485

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing catalog changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus

결함 코드: F78485

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogEvaluateStatus
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages

결함 코드: F78485

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogRescanImages
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal

결함 코드: F78485

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating catalog
changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogUnpackLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog

결함 코드: F78486

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtApplyCatalog
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote

결함 코드: F78486

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing management extension changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78486

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtCopyRemote
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus

결함 코드: F78486

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of
activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtEvaluateStatus
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages

결함 코드: F78486

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtRescanImages
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal

결함 코드: F78486

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating management extension changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtUnpackLocal
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:CopyRemote

결함 코드: F78490

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the license file to subordinate for inventory(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:CopyRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:DeleteLocal

결함 코드: F78490

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:DeleteRemote

결함 코드: F78490

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temporary files for [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: delete-remote-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadDeleteRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:Local**결함 코드: F78490****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading license file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```


fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal

결함 코드: F78490

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validation for license file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: validate-local-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadValidateLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:ValidateRemote

결함 코드: F78490

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validation for license file [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: validate-remote-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadValidateRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

```

fsmRmtErrLicenseFileInstall:Local

결함 코드: F78491

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78491
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileInstallLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

```

fsmRmtErrLicenseFileInstall:Remote

결함 코드: F78491

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Remote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78491

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileInstallRemote
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

```

fsmRmtErrLicenseFileClear:Local

결함 코드: F78492

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78492
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileClearLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

```

fsmRmtErrLicenseFileClear:Remote

결함 코드: F78492

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Remote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78492
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileClearRemote
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

```

fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexIm:Local**결함 코드: F78493****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexIm:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78493
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexImLocal
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

```

fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexIm:Remote**결함 코드: F78493****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating on
subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexIm:Remote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78493
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlmRemote
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmRmtErrComputePhysicalConfigSoL:Execute

결함 코드: F78523

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring SoL interface on server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigSoL:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78523
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalConfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUnconfigSoL:Execute

결함 코드: F78524

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: removing SoL interface configuration from server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSoL:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78524
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUnconfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrPortPloInCompatSfpPresence:Shutdown

결함 코드: F78529

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down
port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPloInCompatSfpPresence:Shutdown)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 78529
mibFaultName: fsmRmtErrPortPIoInCompatSfpPresenceShutdown
moClass: port:PIo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute

결함 코드: F78556

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute Diagnostic Interrupt(NMI) for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78556
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagnosticInterruptExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:CopyPrimary

결함 코드: F78573

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the Core file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopyPrimary)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]

```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:CopySub

결함 코드: F78573

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copy Core file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopySub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadCopySub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]

```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload>DeletePrimary

결함 코드: F78573

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the Core file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload>DeletePrimary)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: delete-primary-failed

```



```

mibFaultCode: 78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]

```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:DeleteSub

결함 코드: F78573

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the Core file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeleteSub)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]

```

fsmRmtErrEquipmentChassisDynamicReallocation:Config

결함 코드: F78574

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation:Config)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 78574
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisDynamicReallocationConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalResetKvm:Execute

결함 코드: F78603

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute KVM Reset for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetKvm:Execute)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78603
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetKvmExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal

결함 코드: F78609

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer

결함 코드: F78609

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal

결함 코드: F78609

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineSwConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer

결함 코드: F78609

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineSwConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:CleanupLocal

결함 코드: F78610

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: cleanup-local-failed
mibFaultCode: 78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineCleanupLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:CleanupPeer

결함 코드: F78610

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries on peer
fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: cleanup-peer-failed
mibFaultCode: 78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineCleanupPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal

결함 코드: F78610

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfigure-local-failed
mibFaultCode: 78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineSwUnconfigureLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer

결함 코드: F78610

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfigure-peer-failed
mibFaultCode: 78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineSwUnconfigurePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
```

Auto Cleared: true
 Is Implemented: true
 Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute

결함 코드: F78627

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting FI locator led to
 [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
 Cause: execute-failed
 mibFaultCode: 78627
 mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLedExecute
 moClass: equipment:LocatorLed
 Type: fsm
 Callhome: none
 Auto Cleared: true
 Is Implemented: true
 Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
 Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
 Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
 Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
 Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
 Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
 Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
 Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
 Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
 Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
 Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
 Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
 Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
 Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
 Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
 Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ApplyConfig

결함 코드: F78654

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply switch
 configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureApplyConfig
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical

결함 코드: F78654

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying physical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: apply-physical-failed
mibFaultCode: 78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureApplyPhysical
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration

결함 코드: F78654

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating logical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: validate-configuration-failed
mibFaultCode: 78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureValidateConfiguration
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys

결함 코드: F78654

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting on physical change application(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-on-phys-failed
mibFaultCode: 78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureWaitOnPhys
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]

```

fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAlias:Local

결함 코드: F78663

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile alias configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78663
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAliasLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles

```

fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAlias:Peer

결함 코드: F78663

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile alias configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78663

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAliasPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles

```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:ConfigSwA

결함 코드: F78679

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalConfigSwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:ConfigSwB

결함 코드: F78679

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalConfigSwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:PortInventorySwA

결함 코드: F78679

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalPortInventorySwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:PortInventorySwB

결함 코드: F78679

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalPortInventorySwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig

결함 코드: F78679

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying physical transition on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: verify-phys-config-failed
mibFaultCode: 78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalVerifyPhysConfig
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmRmtErrExtvmmEpClusterRole:SetLocal

결함 코드: F78694

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM management cluster role configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78694
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmEpClusterRoleSetLocal
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt
```

fsmRmtErrExtvmmEpClusterRole:SetPeer

결함 코드: F78694

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM management cluster role configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78694
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmEpClusterRoleSetPeer
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt
```

fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfig:Local

결함 코드: F78699

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set Veth Auto-delete Retention Timer on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78699
mibFaultName: fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfigLocal
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy
```

fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfig:Peer

결함 코드: F78699

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set Veth Auto-delete Retention Timer on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78699
mibFaultName: fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfigPeer
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy

```

fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA

결함 코드: F78702

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-afailed
mibFaultCode: 78702
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteA
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

```

fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB

결함 코드: F78702

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-bfailed
mibFaultCode: 78702
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteB
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

fsmRmtErrEtherServerIntFloConfigSpeed:Configure

결함 코드: F78711

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure admin speed for [dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFloConfigSpeed:Configure)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: configure-failed
mibFaultCode: 78711
mibFaultName: fsmRmtErrEtherServerIntFioConfigSpeedConfigure
moClass: ether:ServerIntFio
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:Clear

결함 코드: F78721

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:Clear)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: clear-failed
mibFaultCode: 78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus

결함 코드: F78721

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: 78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus**결함 코드: F78721****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest

결함 코드: F78721

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending BIOS update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:Activate

결함 코드: F78722

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Activate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:Clear

결함 코드: F78722

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: clearing pending BIOS image
activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Clear)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: clear-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus

결함 코드: F78722

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS
activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: poll-activate-status-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOPollActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus**결함 코드: F78722****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image activate to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff**결함 코드: F78722****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn

결함 코드: F78722

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens

결함 코드: F78722

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating BIOS
tokens(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-tokens-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSUpdateTokens
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute

결함 코드: F78752

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update identities to external identifier
manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78752
mibFaultName: fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdentExecute
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]

```

fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Execute

결함 코드: F78753

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78753
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

```

fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Ping

결함 코드: F78753

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: ping-failed

```

```

mibFaultCode: 78753
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncPing
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

```

fsmRmtErrComputePhysicalResetIpmi:Execute

결함 코드: F78766

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute Reset IPMI configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78766
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetIpmiExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate BIOS image for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate

결함 코드: F78767

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update blade BIOS
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBiosImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BootWait

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system
reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing pending BIOS image
update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade>DeleteCurlDownloadedImages

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade>DeleteCurlDownloadedImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:HbalmgUpdate

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update Host Bus Adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:HbalmgUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest**결함 코드: F78767****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers**결함 코드: F78767****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unload drivers on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validation for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS
activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS update to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait**결함 코드: F78767****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn**결함 코드: F78767****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down server [dn] after firmware upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol redirection on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtrlImgUpdate

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtrlImgUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: storage-ctrl-img-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeStorageCtrlImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC

결함 코드: F78767

메시지

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset CIMC of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeResetIBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect

결함 코드: F78767

메시지

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware
Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network
firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update CIMC firmware of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update
completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdate
Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForBMCFwUpdate

결함 코드: F78767

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForBMCFwUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForIBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass

결함 코드: F78768

메시지

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetDeassertResetBypass
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle

결함 코드: F78768

메시지

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-cycle server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-cycle-failed
mibFaultCode: 78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetPowerCycle
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize

결함 코드: F78768

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize

결함 코드: F78768

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrPortPloInCompatSfpReplaced:EnablePort

결함 코드: F78798

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enabling
port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPloInCompatSfpReplaced:EnablePort)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: enable-port-failed
mibFaultCode: 78798
mibFaultName: fsmRmtErrPortPloInCompatSfpReplacedEnablePort
moClass: port:PIo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsm:Execute

결함 코드: F78799

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78799
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsmExecute
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal

결함 코드: F78800

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure cross-domain XML for FLEX client on local
fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78800
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfigSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer

결함 코드: F78800

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78800
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfigSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal

결함 코드: F78801

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78801

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer

결함 코드: F78801

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78801
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:MountLocal

결함 코드: F78817

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Mount nfs [remoteDir] from server [server] on local switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: mount-local-failed
mibFaultCode: 78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountMountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:MountPeer

결함 코드: F78817

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Mount nfs [remoteDir] from NFS server [server] on peer switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: mount-peer-failed
mibFaultCode: 78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountMountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:RegisterClient

결함 코드: F78817

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register client with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:RegisterClient)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: register-client-failed
mibFaultCode: 78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountRegisterClient
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:VerifyRegistration

결함 코드: F78817

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verify client registration with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:VerifyRegistration)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: verify-registration-failed
mibFaultCode: 78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountVerifyRegistration
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstUnmount:UnmountLocal

결함 코드: F78818

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unmount-local-failed
mibFaultCode: 78818
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstUnmountUnmountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstUnmount:UnmountPeer

결함 코드: F78818

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unmount nfs [remoteDir] from server
[server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountPeer)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unmount-peer-failed
mibFaultCode: 78818
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstUnmountUnmountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report

결함 코드: F78819

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report mount suspend success to operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 78819
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountDefReportNfsMountSuspendReport
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]
```

fsmRmtErrStorageSystemSync:Execute

결함 코드: F78835

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise requestors with storage broker(FSM-STAGE:sam:dme:StorageSystemSync:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78835
mibFaultName: fsmRmtErrStorageSystemSyncExecute
moClass: storage:System
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: storage-ep/system

```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateIOM

결함 코드: F78848

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateIOM)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activateiom-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI

결함 코드: F78848

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activate-localfi-failed
mibFaultCode: 78848

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI

결함 코드: F78848

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Peer Fabric
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: activate-remotefi-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM

결함 코드: F78848

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating
FPRM(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: activateucsm-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM

결함 코드: F78848

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-ofiom-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI

결함 코드: F78848

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-of-localfi-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI

결함 코드: F78848

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-of-remotefi-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM

결함 코드: F78848

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for FPRM Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-ofucsm-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM

결함 코드: F78848

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for update of IOMs to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-update-ofiom-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollUpdateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable

결함 코드: F78848

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames

결함 코드: F78848

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable name from infra pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveImages

결함 코드: F78848

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:UpdateIOM

결함 코드: F78848

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating back-up image of IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:UpdateIOM)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: updateiom-failed
mibFaultCode: 78848

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployUpdateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy

결함 코드: F78848

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck

결함 코드: F78848

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for User Acknowledgement To Start Primary Fabric Interconnect Activation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-user-ack-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployWaitForUserAck
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog

결함 코드: F78849

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating
Catalog(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: activate-catalog-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackActivateCatalog
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable

결함 코드: F78849

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations
manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames

결함 코드: F78849

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable name(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages

결함 코드: F78849

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve

결함 코드: F78866

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving scrub policy from Firepower Central(FSM-STAGE:sam.dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 78866
mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicyResolve
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones

결함 코드: F78879

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: fc zone configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-zones-failed
mibFaultCode: 78879
mibFaultName: fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSetUpdateZones
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:cleanOldData

결함 코드: F78886

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning certificates, channels and policy meta
data(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:cleanOldData)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: clean-old-data-failed
mibFaultCode: 78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertCleanOldData
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:request

결함 코드: F78886

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning latest certificates(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:request)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: request-failed
mibFaultCode: 78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertRequest
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:unregister

결함 코드: F78886

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unregister from old FPR Central, if needed(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:unregister)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: unregister-failed
mibFaultCode: 78886

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertUnregister
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:verify

결함 코드: F78886

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking that cert was provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verify)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertVerify
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:verifyGuid

결함 코드: F78886

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying GUID of FPR Central(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verifyGuid)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: verify-guid-failed
mibFaultCode: 78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertVerifyGuid
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrPolicyControlEpOperate:Resolve

결함 코드: F78887

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlEpOperate:Resolve)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 78887
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyControlEpOperateResolve
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

결함 코드: F78888

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 78888
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

결함 코드: F78889

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 78889
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```

Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

결함 코드: F78890

메시지

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 78890
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany

결함 코드: F78891

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 78891
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

결함 코드: F78892

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 78892
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

결함 코드: F78893

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 78893
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```

Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

결함 코드: F78894

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 78894
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```


fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

결함 코드: F78895

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 78895
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

결함 코드: F78896

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 78896
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

결함 코드: F78897

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 78897
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```

Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

결함 코드: F78898

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 78898
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

결함 코드: F78899

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 78899
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

결함 코드: F78900

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 78900
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

결함 코드: F78901

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 78901
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```

Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

결함 코드: F78902

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 78902
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmRmtErrMgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report

결함 코드: F78924

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report config copy to Ops
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 78924
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtExportPolicyReportConfigCopyReport
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]
```

fsmRmtErrExtpolProviderReportConfigImport:Report

결함 코드: F78925

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report config import to Ops
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport:Report)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 78925
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolProviderReportConfigImportReport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]

```

fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute

결함 코드: F78931

메시지

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Policy FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78931
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

결함 코드: F78932

메시지

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Resource FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78932
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsm:Execute

결함 코드: F78933

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve VM FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78933
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

결함 코드: F78934

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Mgmt Controller FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78934
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmRmtErrMgmtControllerRegistryConfig:Remove

결함 코드: F78939

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Deleting registry information from config
file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig:Remove)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: remove-failed
mibFaultCode: 78939
```

```

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerRegistryConfigRemove
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus

결함 코드: F79048

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Throttle
inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: check-inventory-status-failed
mibFaultCode: 79048
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryCheckInventoryStatus
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

```

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:ReportFullInventory

결함 코드: F79048

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report inventory to Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportFullInventory)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: report-full-inventory-failed
mibFaultCode: 79048
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryReportFullInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute

결함 코드: F79049

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Terminating Cimc Sessions(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 79049
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCimcSessionDeleteExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrPolicyControlledTypeOperate:ResolveAll

결함 코드: F79052

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving controlled type global policies(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlledTypeOperate:ResolveAll)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 79052
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyControlledTypeOperateResolveAll
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]

```

fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync

결함 코드: F79059

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update resource-mgr with VnetEp deletion(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sync-failed
mibFaultCode: 79059
mibFaultName: fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletionSync
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp
```

fsmRmtErrSwEthLanFlowMonDeploy:UpdateEthFlowMon

결함 코드: F79079

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Ethernet traffic flow monitoring configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanFlowMonDeploy:UpdateEthFlowMon)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-eth-flow-mon-failed
mibFaultCode: 79079
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanFlowMonDeployUpdateEthFlowMon
moClass: sw:EthLanFlowMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon
```

fsmRmtErrMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch

결함 코드: F79105

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the out-of-band IPv6 interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 79105
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfigSwitch
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus

결함 코드: F79107

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate

결함 코드: F79107

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare for BoardController update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: prepare-for-update-failed
mibFaultCode: 79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerPrepareForUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```



```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff

결함 코드: F79107

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: server-power-off-failed
mibFaultCode: 79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn

결함 코드: F79107

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: server-power-on-failed
mibFaultCode: 79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest

결함 코드: F79107

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeploy:Local

결함 코드: F79143

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VMNetworkDefinition configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 79143
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeployLocal
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer

결함 코드: F79143

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VMNetworkDefinition configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 79143
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeployPeer
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmRmtErrComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy

결함 코드: F79147

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure Memory Configuration Policy on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-memory-policy-failed
mibFaultCode: 79147
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalConfigBoardConfigMemoryPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute

결함 코드: F79148

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting memory errors on server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 79148
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetMemoryErrorsExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active

결함 코드: F79154

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external in-band mgmt interface configuration on Active CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: active-failed
mibFaultCode: 79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigActive
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal

결함 코드: F79154

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on Local CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: cimcvlan-cfg-local-failed
mibFaultCode: 79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig: CIMCVlanCfgPeer

결함 코드: F79154

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on Peer
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig: CIMCVlanCfgPeer)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: cimcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: 79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg

결함 코드: F79154

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: cmcvlan-cfg-failed
mibFaultCode: 79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfg
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer

결함 코드: F79154

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: warning
Cause: cmcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: 79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal

결함 코드: F79155

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 79155
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecuteLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer

결함 코드: F79155

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 79155
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecutePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal

결함 코드: F79156

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: 79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer

결함 코드: F79156

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: 79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal

결함 코드: F79156

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer

결함 코드: F79156

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal

결함 코드: F79157

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfig Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: nic-un-config-local-failed
mibFaultCode: 79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer

결함 코드: F79157

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfig Peer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: nic-un-config-peer-failed
mibFaultCode: 79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal

결함 코드: F79157

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-un-config-local-failed
mibFaultCode: 79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer

결함 코드: F79157

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: sw-un-config-peer-failed
mibFaultCode: 79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense

결함 코드: F79248

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking license for chassis [chassisId] (iom [id])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: check-license-failed
mibFaultCode: 79248
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceCheckLicense
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId

결함 코드: F79248

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying SwitchIOCard
[chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: config-chassis-id-failed
mibFaultCode: 79248
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceConfigChassisId
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:Identify

결함 코드: F79248

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying IOM
[chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:Identify)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: identify-failed
mibFaultCode: 79248
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceIdentify
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint**결함 코드: F79249****메시지**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring management identity to IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: configure-end-point-failed
mibFaultCode: 79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint**결함 코드: F79249****메시지**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring fabric interconnect [switchId] mgmt connectivity
to IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint)
```


설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: configure-sw-mgmt-end-point-failed
mibFaultCode: 79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureSwMgmtEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs

결함 코드: F79249

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring IOM [chassisId]/[id]([side]) virtual name space(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: configure-vif-ns-failed
mibFaultCode: 79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureVifNs
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis

결함 코드: F79249

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: triggerring chassis discovery via IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: discover-chassis-failed
mibFaultCode: 79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnDiscoverChassis
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis

결함 코드: F79249

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: enabling chassis [chassisId] on [side]
side(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: enable-chassis-failed
mibFaultCode: 79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnEnableChassis
moClass: equipment:IOCardBase
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ResetBlades

결함 코드: F79249

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset Security Modules on
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ResetBlades)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: reset-blades-failed
mibFaultCode: 79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnResetBlades
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmRmtErrMgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig

결함 코드: F79253

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring Power Button Lock
State(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: power-button-lock-config-failed
mibFaultCode: 79253
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerLockConfigPowerButtonLockConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplication:SendCommand

결함 코드: F79259

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to install application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:SendCommand)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 79259
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance

결함 코드: F79259

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 79259
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplication:WaitStage

결함 코드: F79259

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for confirmation from SMA that the application is installed(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:WaitStage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 79259

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigure:Local

결함 코드: F79270

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring log file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Local)

설명

Cisco Firepower Manager에서 원격 서버로의 로그 파일 전송을 위한 기본 Fabric Interconnect(패브릭 인터커넥트)의 컨피그레이션을 설정하지 못했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, show tech-support 명령어를 실행하고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 79270
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigureLocal
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy

```

fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer

결함 코드: F79270

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring log file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer)

설명

Cisco Firepower Manager에서 원격 서버로의 로그 파일 전송을 위한 하위 FI(Fabric Interconnect)의 컨피그레이션을 설정하지 못했습니다. 이 결함은 일반적으로 다음 원인 중 하나로 인해 발생합니다.

- 하위 FI가 연결되지 않습니다.
- 하위 FI에서 컨피그레이션을 적용하는 중에 내부 시스템 오류가 발생했습니다.

권장 조치

이 결함이 표시되면, 다음 조치를 취하십시오.

-
- 단계 1** FI 클러스터 상태를 확인하여 하위 FI가 연결 가능하고 올바르게 작동하는지 확인합니다. 하위 FI가 작동 중지된 경우, FirePOWER 클러스터가 HA 준비 상태로 들어가도록 적절한 시정 조치를 취합니다.
- 단계 2** 기본 및 하위 FI의 HA 상태가 양호한 경우, show tech-support 명령어를 실행하고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.
-

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 79270
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigurePeer
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

fsmRmtErrComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife

결함 코드: F79279

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Flash Life update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-flash-life-failed
mibFaultCode: 79279
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFlashControllerUpdateFlashLife
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostCheckImageValidationStatus

결함 코드: F79303

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check for image validation status on blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckImageValidation
Status)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-check-image-validation-status-failed
mibFaultCode: 79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostCheckImageValidationStatus
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostCheckRommonReady

결함 코드: F79303

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check for the Rommon first response status on blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckRommonReady)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-check-rommon-ready-failed
mibFaultCode: 79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostCheckRommonReady
```



```

moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostCheckUpgradeImageStatus

결함 코드: F79303

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check for the image tftp status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckUpgradeImageStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: host-check-upgrade-image-status-failed
mibFaultCode: 79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostCheckUpgradeImageStatus
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostPrepareBoot

결함 코드: F79303

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare the boot command for [chassisId]/[slotId] and then boot the blade(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostPrepareBoot)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-prepare-boot-failed
mibFaultCode: 79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostPrepareBoot
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostPrepareKeyFile

결함 코드: F79303

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostPrepareKeyFile)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-prepare-key-file-failed
mibFaultCode: 79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostPrepareKeyFile
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostWaitForRommonReady

결함 코드: F79303

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Rommon on blade [chassisId]/[slotId] to update the bootstatus.txt file(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForRommonReady)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-wait-for-rommon-ready-failed
mibFaultCode: 79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostWaitForRommonReady
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostWaitForRommonValidateImage

결함 코드: F79303

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Rommon on blade [chassisId]/[slotId] to update the bootstatus.txt file(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForRommonValidateImage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-wait-for-rommon-validate-image-failed
mibFaultCode: 79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostWaitForRommonValidateImage
```

```

moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostWaitForSspOsRunning

결함 코드: F79303

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for OS on blade [chassisId]/[slotId] in service(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForSspOsRunning)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: host-wait-for-ssp-os-running-failed
mibFaultCode: 79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostWaitForSspOsRunning
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig

결함 코드: F79306

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 79306
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinks:ConfigInterface

결함 코드: F79306

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure
Interface(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ConfigInterface)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-interface-failed
mibFaultCode: 79306
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinksConfigInterface
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig

결함 코드: F79306

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: verify-link-config-failed
mibFaultCode: 79306
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinksVerifyLinkConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset

결함 코드: F79312

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FlexFlashController
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 79312
mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsResetReset
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format

결함 코드: F79313

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Formatting FlexFlash Cards in Controller
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: format-failed
mibFaultCode: 79313
mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsFormatFormat
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair

결함 코드: F79314

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pair FlexFlash Cards in Controller
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: pair-failed
mibFaultCode: 79314
mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsPairPair
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

```

fsmRmtErrIdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute

결함 코드: F79317

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 79317
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemUcscUnivSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

```

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate

결함 코드: F79337

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating CIMC image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning

```



```

Cause: activate-failed
mibFaultCode: 79337
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus

결함 코드: F79337

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 79337
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset

결함 코드: F79337

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 79337
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest

결함 코드: F79337

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 79337
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:SendCommand

결함 코드: F79351

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to start application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:SendCommand)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 79351
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance

결함 코드: F79351

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 79351
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:WaitStage

결함 코드: F79351

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for confirmation from SMA that the application has started(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:WaitStage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 79351
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness

결함 코드: F79352

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if the blade is available to provision logical device.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: 79352

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUCheckBladeReadiness
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]

```

fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:StartApps

결함 코드: F79352

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start the Apps(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:StartApps)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: start-apps-failed
mibFaultCode: 79352
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUStartApps
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]

```

fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation

결함 코드: F79352

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for all the apps in the LDU to get installed.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-apps-installation-failed
mibFaultCode: 79352
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUWaitForAppsInstallation
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration

결함 코드: F79352

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CCL and MGMT Links configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-link-configuration-failed
mibFaultCode: 79352
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUWaitForLinkConfiguration
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA

결함 코드: F79357

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure port breakout mode mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB

결함 코드: F79357

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure port breakout mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA

결함 코드: F79357

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB

결함 코드: F79357

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 79357

```



```

mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig

결함 코드: F79357

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying physical port breakout config on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: verify-breakout-config-failed
mibFaultCode: 79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutVerifyBreakoutConfig
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

fsmRmtErrSmAppDelete:Local

결함 코드: F79369

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting the Application [name]-[version](FSM-STAGE:sam:dme:SmAppDelete:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 79369
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppDeleteLocal
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]

```

fsmRmtErrSmSecSvcRestoreApplication:Restore

결함 코드: F79370

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Restoring Apps in
progress(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcRestoreApplication:Restore)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 79370
mibFaultName: fsmRmtErrSmSecSvcRestoreApplicationRestore
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc

```

fsmRmtErrApplicationDownloaderDownload:Local

결함 코드: F79385

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading image [fileName] from
[server](FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 79385
mibFaultName: fsmRmtErrApplicationDownloaderDownloadLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal

결함 코드: F79385

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 79385
mibFaultName: fsmRmtErrApplicationDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrNhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig

결함 코드: F79388

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 79388
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderBootstrapLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore

결함 코드: F79394

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check and Restore the Platform Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 79394
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersionRestore
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady

결함 코드: F79394

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for system to be ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: 79394
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersionWaitForReady
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

fsmRmtErrLicenseSmartConfigSetConfig:Local

결함 코드: F79397

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Smart config change(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig:Local)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 79397
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseSmartConfigSetConfigLocal
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/license-config-[operation]

```

fsmRmtErrOsControllerUpgradeOS:HostWaitForUpgradeComplete

결함 코드: F79410

메시지

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for upgrade complete from blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:HostWaitForUpgradeComplete)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: host-wait-for-upgrade-complete-failed
mibFaultCode: 79410
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerUpgradeOSHostWaitForUpgradeComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmRmtErrOsControllerUpgradeOS:RebootHostAfterUpgrade

결함 코드: F79410

메시지

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:RebootHostAfterUpgrade)

```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: reboot-host-after-upgrade-failed
mibFaultCode: 79410
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerUpgradeOSRebootHostAfterUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmRmtErrOsControllerUpgradeOS:RequestToUpgrade

결함 코드: F79410

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request for upgrade to blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:RequestToUpgrade)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: request-to-upgrade-failed
mibFaultCode: 79410
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerUpgradeOSRequestToUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmRmtErrOsControllerInitOS:HostPrepareBoot

결함 코드: F79411

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare the boot command for blade [chassisId]/[slotId] to keep it in sync with MO(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostPrepareBoot)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-prepare-boot-failed
mibFaultCode: 79411
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSHostPrepareBoot
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerInitOS:HostWaitForUpgradeComplete

결함 코드: F79411

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for upgrade complete from blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostWaitForUpgradeComplete)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: host-wait-for-upgrade-complete-failed
mibFaultCode: 79411
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSHostWaitForUpgradeComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```


fsmRmtErrOsControllerInitOS:RebootHostAfterUpgrade

결함 코드: F79411

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RebootHostAfterUpgrade)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: reboot-host-after-upgrade-failed
mibFaultCode: 79411
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSRebootHostAfterUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerInitOS:RequestToUpgrade

결함 코드: F79411

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request for upgrade to blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RequestToUpgrade)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: request-to-upgrade-failed
mibFaultCode: 79411
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSRequestToUpgrade
moClass: os:Controller
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:SendCommand

결함 코드: F79412

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to upgrade application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:SendCommand)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 79412
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance

결함 코드: F79412

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 79412
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:WaitStage

결함 코드: F79412

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for confirmation from SMA that the application is upgraded(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:WaitStage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 79412
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense

결함 코드: F79413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: 79413
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:SendCommand

결함 코드: F79413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to stop application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:SendCommand)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 79413
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance

결함 코드: F79413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 79413
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:WaitStage

결함 코드: F79413

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for confirmation from SMA that the application has stopped(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:WaitStage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 79413
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense

결함 코드: F79414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: 79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplication:SendCommand

결함 코드: F79414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to uninstall application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:SendCommand)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplication:WaitStage

결함 코드: F79414

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for confirmation from SMA that the application has been uninstalled.(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:WaitStage)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand

결함 코드: F79415

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to change the log level(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 79415

```

```

mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotChangePlatformLogLevelSendCommand
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPorts:ConfigureLinks

결함 코드: F79416

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger ConfigureLinks
 FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:ConfigureLinks)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: configure-links-failed
mibFaultCode: 79416
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPortsConfigureLinks
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPorts:SendBundleStatus

결함 코드: F79416

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Notify Application about Port Bundle
 Status(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:SendBundleStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: send-bundle-status-failed
mibFaultCode: 79416
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPortsSendBundleStatus
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPorts:WaitForConfiguration

결함 코드: F79416

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for links configuration and update the bundle status(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:WaitForConfiguration)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-configuration-failed
mibFaultCode: 79416
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPortsWaitForConfiguration
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch

결함 코드: F79417

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: 79417
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces

결함 코드: F79417

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Updated Interface
Mapping(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-interfaces-failed
mibFaultCode: 79417
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksSendInterfaces
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks

결함 코드: F79417

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure Links in the
LogicalDevice(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: unconfigure-links-failed
mibFaultCode: 79417
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig

결함 코드: F79417

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: 79417
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]
```

fsmRmtErrSdExternalLduLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus

결함 코드: F79418

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Interface Operational State(FSM-STAGE:sam:dme:SdExternalLduLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 79418
mibFaultName: fsmRmtErrSdExternalLduLinkUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:ExternalLduLink
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[name]-[appInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[name]-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness

결함 코드: F79420

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check blade readiness(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: 79420
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskCheckBladeReadiness
```

```

moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:ResetBladePower

결함 코드: F79420

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Blade power
reset(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:ResetBladePower)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: reset-blade-power-failed
mibFaultCode: 79420
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskResetBladePower
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:StartDiskFormat

결함 코드: F79420

메시지

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start formatting
disk(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:StartDiskFormat)
```

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: start-disk-format-failed
mibFaultCode: 79420
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskStartDiskFormat
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete**결함 코드: F79420****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for disk format complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: warning
Cause: wait-for-disk-format-complete-failed
mibFaultCode: 79420
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

fsmRmtErrSdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone**결함 코드: F79421****메시지**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update time zone(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: update-time-zone-failed
mibFaultCode: 79421
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotSynchTimeZoneUpdateTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes

결함 코드: F79422

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrive application attributes(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: get-attributes-failed
mibFaultCode: 79422
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppAttributeCtrlGetAppAttributesGetAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-attribute-ctrl
```

fsmRmtErrSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate

결함 코드: F79423

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update management information(FSM-STAGE:sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: 79423
mibFaultName: fsmRmtErrSdMgmtInfoUpdateMgmtInfoSendUpdate
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info
```

fsmRmtErrSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate

결함 코드: F79424

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send message to
AppAgent(FSM-STAGE:sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: 79424
mibFaultName: fsmRmtErrSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrapSendUpdate
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap
```


fsmRmtErrSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig

결함 코드: F79436

메시지

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Updated Cluster Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig)

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: warning
Cause: send-config-failed
mibFaultCode: 79436
mibFaultName: fsmRmtErrSdClusterBootstrapUpdateClusterConfigurationSendConfig
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/cluster-bootstrap
```

fsmFailEquipmentChassisRemoveChassis

결함 코드: F999447

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999447
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisRemoveChassis
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed

결함 코드: F999448

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999448
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

fsmFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig

결함 코드: F999558

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999558
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailFabricComputeSlotEpIdentify

결함 코드: F999559

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999559
mibFaultName: fsmFailFabricComputeSlotEpIdentify
```

```

moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

```

fsmFailComputeBladeDiscover

결함 코드: F999560

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeBladeDiscover

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999560
mibFaultName: fsmFailComputeBladeDiscover
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig

결함 코드: F999573

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed

```

```

mibFaultCode: 999573
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding

결함 코드: F999574

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999574
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

```

fsmFailComputeBladeDiag

결함 코드: F999575

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeBladeDiag

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999575
mibFaultName: fsmFailComputeBladeDiag
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmFailFabricLanCloudSwitchMode**결함 코드: F999579****메시지**

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999579
mibFaultName: fsmFailFabricLanCloudSwitchMode
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan

```

fsmFailVnicProfileSetDeploy**결함 코드: F999590****메시지**

[FSM:FAILED]: sam:dme:VnicProfileSetDeploy

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999590
mibFaultName: fsmFailVnicProfileSetDeploy
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmFailCommSvcEpUpdateSvcEp

결함 코드: F999616

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999616
mibFaultName: fsmFailCommSvcEpUpdateSvcEp
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc

결함 코드: F999617

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999617
mibFaultName: fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmFailAaaEpUpdateEp

결함 코드: F999619

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaEpUpdateEp

설명

Cisco Firepower Chassis Manager에서 AAA 서버에 대한 컨피그레이션을 설정하지 못했습니다.

권장 조치

실패한 FSM 단계의 오류를 확인하고 해당 단계에 대해 권장되는 조치를 취하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999619
mibFaultName: fsmFailAaaEpUpdateEp
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmFailAaaRealmUpdateRealm

결함 코드: F999620

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaRealmUpdateRealm

설명

Cisco Firepower Chassis Manager에서 인증 영역에 대한 컨피그레이션을 설정하지 못했습니다.

권장 조치

실패한 FSM 단계의 오류를 확인하고 해당 단계에 대해 권장되는 조치를 취하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999620
mibFaultName: fsmFailAaaRealmUpdateRealm
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

fsmFailAaaUserEpUpdateUserEp

결함 코드: F999621

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999621
mibFaultName: fsmFailAaaUserEpUpdateUserEp
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmFailPkiEpUpdateEp

결함 코드: F999622

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PkiEpUpdateEp

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999622
mibFaultName: fsmFailPkiEpUpdateEp
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmFailSysfileMutationSingle

결함 코드: F999640

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysfileMutationSingle

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999640
mibFaultName: fsmFailSysfileMutationSingle
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmFailSysfileMutationGlobal

결함 코드: F999641

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysfileMutationGlobal

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999641
mibFaultName: fsmFailSysfileMutationGlobal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport

결함 코드: F999644

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999644
mibFaultName: fsmFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/export-to-[hostname]
```

fsmFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure

결함 코드: F999645

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure

설명

Cisco Firepower Manager에서 원격 TFTP 서버로의 자동 코어 전송을 위한 컨피그레이션을 설정하지 못했습니다.

권장 조치

실패한 FSM 단계의 오류를 확인하고 해당 단계에 대해 권장되는 조치를 취하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999645
mibFaultName: fsmFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist

결함 코드: F999646

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999646
mibFaultName: fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmFailSwAccessDomainDeploy

결함 코드: F999674

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwAccessDomainDeploy

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999674
mibFaultName: fsmFailSwAccessDomainDeploy
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth
```

fsmFailSwEthLanBorderDeploy

결함 코드: F999675

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthLanBorderDeploy

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999675
mibFaultName: fsmFailSwEthLanBorderDeploy
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

fsmFailSwFcSanBorderDeploy

결함 코드: F999676

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcSanBorderDeploy

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999676
mibFaultName: fsmFailSwFcSanBorderDeploy
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmFailSwUtilityDomainDeploy

결함 코드: F999677

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwUtilityDomainDeploy

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999677
mibFaultName: fsmFailSwUtilityDomainDeploy
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth
```

fsmFailSyntheticFsObjCreate

결함 코드: F999681

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SyntheticFsObjCreate

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999681
mibFaultName: fsmFailSyntheticFsObjCreate
moClass: synthetic:FsoObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

fsmFailFirmwareDownloaderDownload

결함 코드: F999690

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareDownloaderDownload

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999690
mibFaultName: fsmFailFirmwareDownloaderDownload
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmFailFirmwareImageDelete

결함 코드: F999691

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareImageDelete

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999691
mibFaultName: fsmFailFirmwareImageDelete
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

fsmFailMgmtControllerUpdateSwitch

결함 코드: F999693

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999693
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateSwitch
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
```



```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmFailMgmtControllerUpdateIOM

결함 코드: F999694

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999694
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateIOM
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmFailMgmtControllerActivateIOM

결함 코드: F999695

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerActivateIOM

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999695
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerActivateIOM
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailMgmtControllerUpdateBMC

결함 코드: F999696

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999696
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateBMC
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailMgmtControllerActivateBMC

결함 코드: F999697

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerActivateBMC

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999697
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerActivateBMC
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```

Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmFailCallhomeEpConfigCallhome

결함 코드: F999710

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999710
mibFaultName: fsmFailCallhomeEpConfigCallhome
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home

```

fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig

결함 코드: F999713

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999713
mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig

결함 코드: F999714

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999714
mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig
moClass: mgmt:If
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmFailMgmtIfVirtualIfConfig

결함 코드: F999719

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999719
mibFaultName: fsmFailMgmtIfVirtualIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

```

```

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmFailMgmtIfEnableVip

결함 코드: F999720

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfEnableVip

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999720
mibFaultName: fsmFailMgmtIfEnableVip
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmFailMgmtIfDisableVip

결함 코드: F999721

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfDisableVip

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999721
mibFaultName: fsmFailMgmtIfDisableVip
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmFailMgmtIfEnableHA

결함 코드: F999722

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfEnableHA

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999722
mibFaultName: fsmFailMgmtIfEnableHA
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmFailMgmtBackupBackup

결함 코드: F999723

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtBackupBackup

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999723
mibFaultName: fsmFailMgmtBackupBackup
moClass: mgmt:Backup
```

```
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmFailMgmtImporterImport

결함 코드: F999724

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtImporterImport

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999724
mibFaultName: fsmFailMgmtImporterImport
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmFailStatsCollectionPolicyUpdateEp

결함 코드: F999782

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999782
```

```

mibFaultName: fsmFailStatsCollectionPolicyUpdateEp
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]

```

fsmFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS

결함 코드: F999785

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999785
mibFaultName: fsmFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes

```

fsmFailEpqosDefinitionDeploy

결함 코드: F999789

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:EpqosDefinitionDeploy

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical

```

```

Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999789
mibFaultName: fsmFailEpgosDefinitionDeploy
moClass: epgos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]

```

fsmFailEpgosDefinitionDelTaskRemove

결함 코드: F999790

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:EpgosDefinitionDelTaskRemove

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999790
mibFaultName: fsmFailEpgosDefinitionDelTaskRemove
moClass: epgos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]

```

fsmFailEquipmentIOCardResetCmc

결함 코드: F999843

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999843
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardResetCmc
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManager

결함 코드: F999855

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999855
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManager
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmFailMgmtControllerSysConfig

결함 코드: F999863

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerSysConfig

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999863
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerSysConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailAdaptorExtEthIfPathReset

결함 코드: F999892

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999892
mibFaultName: fsmFailAdaptorExtEthIfPathReset
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fsmFailAdaptorHostEthIfCircuitReset

결함 코드: F999897

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999897
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostEthIfCircuitReset
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmFailAdaptorHostFclfcircuitReset

결함 코드: F999898

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostFclfcircuitReset

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999898
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostFcIfCircuitReset
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmFailExtvmmProviderConfig

결함 코드: F999919

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmProviderConfig

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999919
mibFaultName: fsmFailExtvmmProviderConfig
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```


fsmFailExtvmmKeyStoreCertInstall

결함 코드: F999920

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999920
mibFaultName: fsmFailExtvmmKeyStoreCertInstall
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

fsmFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider

결함 코드: F999921

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999921
mibFaultName: fsmFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider
moClass: extvmm:SwitchDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]
```

fsmFailExtvmmMasterExtKeyConfig

결함 코드: F999938

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999938
mibFaultName: fsmFailExtvmmMasterExtKeyConfig
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

fsmFailCapabilityUpdaterUpdater

결함 코드: F999944

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999944
mibFaultName: fsmFailCapabilityUpdaterUpdater
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmFailFirmwareDistributableDelete

결함 코드: F999946

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareDistributableDelete

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999946
mibFaultName: fsmFailFirmwareDistributableDelete
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

fsmFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue

결함 코드: F999971

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999971
mibFaultName: fsmFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmFailEquipmentFexRemoveFex

결함 코드: F999982

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentFexRemoveFex

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999982
mibFaultName: fsmFailEquipmentFexRemoveFex
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed

결함 코드: F999983

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999983
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

fsmFailEquipmentChassisPowerCap

결함 코드: F999984

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisPowerCap

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999984
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisPowerCap
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmFailEquipmentIOCardMuxOffline

결함 코드: F999985

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999985
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardMuxOffline
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmFailComputePhysicalAssociate

결함 코드: F100013

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalAssociate

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 100013
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalAssociate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalDisassociate

결함 코드: F100014

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDisassociate

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000014
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDisassociate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalPowerCap

결함 코드: F1000015

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalPowerCap

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000015
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalPowerCap
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalDecommission

결함 코드: F1000016

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDecommission

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000016
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDecommission
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalSoftShutdown

결함 코드: F1000017

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSoftShutdown

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000017
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSoftShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
```



```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalHardShutdown

결함 코드: F1000018

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000018
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalHardShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalTurnup

결함 코드: F1000019

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalTurnup

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000019
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalTurnup
moClass: compute:Physical
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmFailComputePhysicalPowercycle

결함 코드: F1000020

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalPowercycle

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000020
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalPowercycle
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmFailComputePhysicalHardreset

결함 코드: F1000021

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalHardreset

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical

```

```

Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000021
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalHardreset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmFailComputePhysicalSoftreset

결함 코드: F1000022

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSoftreset

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000022
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSoftreset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmFailComputePhysicalSwConnUpd

결함 코드: F1000023

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000023
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSwConnUpd
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmFailComputePhysicalBiosRecovery

결함 코드: F1000024

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000024
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalBiosRecovery
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmFailComputePhysicalCmosReset

결함 코드: F1000026

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalCmosReset

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000026
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalCmosReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalResetBmc

결함 코드: F1000027

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetBmc

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000027
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetBmc
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailEquipmentIOCardResetIom

결함 코드: F1000028

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardResetIom

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000028
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardResetIom
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmFailComputeRackUnitDiscover

결함 코드: F1000034

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitDiscover

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000034
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitDiscover
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailLsServerConfigure

결함 코드: F1000035

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:LsServerConfigure

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000035
mibFaultName: fsmFailLsServerConfigure
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmFailSwEthMonDeploy

결함 코드: F1000040

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthMonDeploy

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000040
mibFaultName: fsmFailSwEthMonDeploy
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

fsmFailSwFcMonDeploy

결함 코드: F1000041

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcMonDeploy

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000041
mibFaultName: fsmFailSwFcMonDeploy
moClass: sw:FcMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]
```

fsmFailFabricSanCloudSwitchMode

결함 코드: F1000042

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000042
mibFaultName: fsmFailFabricSanCloudSwitchMode
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san
```


fsmFailComputePhysicalUpdateExtUsers

결함 코드: F1000048

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000048
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateExtUsers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailSysdebugTechSupportInitiate

결함 코드: F1000052

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000052
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportInitiate
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile

결함 코드: F1000053

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000053
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmFailSysdebugTechSupportDownload

결함 코드: F1000054

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportDownload

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000054
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportDownload
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptor

결함 코드: F1000083

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000083
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptor
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalActivateAdaptor

결함 코드: F1000084

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000084
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalActivateAdaptor
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailCapabilityCatalogueActivateCatalog

결함 코드: F1000085

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000085
mibFaultName: fsmFailCapabilityCatalogueActivateCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

fsmFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt

결함 코드: F1000086

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000086
mibFaultName: fsmFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

```

fsmFailLicenseDownloaderDownload

결함 코드: F1000090

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseDownloaderDownload

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000090
mibFaultName: fsmFailLicenseDownloaderDownload
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

```

fsmFailLicenseFileInstall

결함 코드: F1000091

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileInstall

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000091
mibFaultName: fsmFailLicenseFileInstall

```

```

moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

```

fsmFailLicenseFileClear

결함 코드: F100092

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileClear

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000092
mibFaultName: fsmFailLicenseFileClear
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

```

fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexIm

결함 코드: F100093

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexIm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed

```

```

mibFaultCode: 1000093
mibFaultName: fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexlm
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

```

fsmFailComputePhysicalConfigSoL

결함 코드: F1000123

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalConfigSoL

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000123
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalConfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmFailComputePhysicalUnconfigSoL

결함 코드: F1000124

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSoL

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000124
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUnconfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmFailPortPloInCompatSfpPresence**결함 코드: F1000129****메시지**

[FSM:FAILED]: sam:dme:PortPloInCompatSfpPresence

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000129
mibFaultName: fsmFailPortPloInCompatSfpPresence
moClass: port:Plo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

fsmFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt**결함 코드: F1000156****메시지**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000156
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailSysdebugCoreDownload

결함 코드: F1000173

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugCoreDownload

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000173
mibFaultName: fsmFailSysdebugCoreDownload
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]
```

fsmFailEquipmentChassisDynamicReallocation

결함 코드: F1000174

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000174
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisDynamicReallocation
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmFailComputePhysicalResetKvm

결함 코드: F1000203

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetKvm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000203
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetKvm
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailMgmtControllerOnline

결함 코드: F1000209

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerOnline

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000209
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerOnline
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailComputeRackUnitOffline

결함 코드: F1000210

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitOffline

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000210
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitOffline
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed

결함 코드: F1000227

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000227
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
```

```
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led
```

fsmFailFabricEpMgrConfigure

결함 코드: F1000254

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricEpMgrConfigure

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000254
mibFaultName: fsmFailFabricEpMgrConfigure
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmFailVnicProfileSetDeployAlias

결함 코드: F1000263

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000263
mibFaultName: fsmFailVnicProfileSetDeployAlias
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles

```

fsmFailSwPhysConfPhysical

결함 코드: F1000279

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwPhysConfPhysical

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000279
mibFaultName: fsmFailSwPhysConfPhysical
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

```

fsmFailExtvmmEpClusterRole

결함 코드: F1000294

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmEpClusterRole

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000294
mibFaultName: fsmFailExtvmmEpClusterRole

```

```

moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt

```

fsmFailVmLifeCyclePolicyConfig

결함 코드: F1000299

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000299
mibFaultName: fsmFailVmLifeCyclePolicyConfig
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy

```

fsmFailEquipmentBeaconLedIlluminate

결함 코드: F1000302

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed

```

```

mibFaultCode: 1000302
mibFaultName: fsmFailEquipmentBeaconLedIlluminate
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

```

fsmFailEtherServerIntFloConfigSpeed

결함 코드: F1000311

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:EtherServerIntFloConfigSpeed

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000311
mibFaultName: fsmFailEtherServerIntFloConfigSpeed
moClass: ether:ServerIntFlo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```


fsmFailComputePhysicalUpdateBIOS

결함 코드: F1000321

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000321
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateBIOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalActivateBIOS

결함 코드: F1000322

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000322
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalActivateBIOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent

결함 코드: F1000352

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000352
mibFaultName: fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]

fsmFailIdentMetaSystemSync

결함 코드: F1000353

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentMetaSystemSync

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000353
mibFaultName: fsmFailIdentMetaSystemSync
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

```

fsmFailComputePhysicalResetIpmi

결함 코드: F1000366

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000366
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetIpmi
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmFailComputePhysicalFwUpgrade

결함 코드: F1000367

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000367

```

```

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalFwUpgrade
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmFailComputeRackUnitAdapterReset

결함 코드: F1000368

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000368
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitAdapterReset
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmFailPortPlolnCompatSfpReplaced

결함 코드: F1000398

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PortPlolnCompatSfpReplaced

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000398
mibFaultName: fsmFailPortPIoInCompatSfpReplaced
moClass: port:PIo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

fsmFailExtpolEpRegisterFsm

결함 코드: F1000399

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000399
mibFaultName: fsmFailExtpolEpRegisterFsm
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

```

fsmFailExtpolRegistryCrossDomainConfig

결함 코드: F1000400

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000400
mibFaultName: fsmFailExtpolRegistryCrossDomainConfig
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmFailExtpolRegistryCrossDomainDelete

결함 코드: F1000401

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000401
mibFaultName: fsmFailExtpolRegistryCrossDomainDelete
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmFailNfsMountInstMount

결함 코드: F1000417

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountInstMount

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000417
mibFaultName: fsmFailNfsMountInstMount
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmFailNfsMountInstUnmount

결함 코드: F1000418

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountInstUnmount

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000418
mibFaultName: fsmFailNfsMountInstUnmount
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend

결함 코드: F1000419

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000419
mibFaultName: fsmFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]
```

fsmFailStorageSystemSync

결함 코드: F1000435

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageSystemSync

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000435
mibFaultName: fsmFailStorageSystemSync
moClass: storage:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: storage-ep/system
```


fsmFailFirmwareSystemDeploy

결함 코드: F1000448

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSystemDeploy

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000448
mibFaultName: fsmFailFirmwareSystemDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmFailFirmwareSystemApplyCatalogPack

결함 코드: F1000449

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000449
mibFaultName: fsmFailFirmwareSystemApplyCatalogPack
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy

결함 코드: F1000466

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000466
mibFaultName: fsmFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

fsmFailSwFcSanBorderActivateZoneSet

결함 코드: F1000479

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000479
mibFaultName: fsmFailSwFcSanBorderActivateZoneSet
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmFailExtpolEpRepairCert

결함 코드: F1000486

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolEpRepairCert

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000486
mibFaultName: fsmFailExtpolEpRepairCert
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmFailPolicyControlEpOperate

결함 코드: F1000487

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyControlEpOperate

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000487
mibFaultName: fsmFailPolicyControlEpOperate
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

결함 코드: F1000488

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000488
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

결함 코드: F1000489

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000489
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
  [resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
  pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
  ]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
  yName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
  Name]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

결함 코드: F1000490

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000490
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
```

```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

결함 코드: F1000491

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000491
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

결함 코드: F1000492

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000492
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

결함 코드: F1000493

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000493
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

결함 코드: F1000494

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000494
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
```



```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

결함 코드: F1000495

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000495
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

결함 코드: F1000496

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 톨과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000496
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

결함 코드: F1000497

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000497
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

결함 코드: F1000498

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000498
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
```

```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

결함 코드: F1000499

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000499
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

결함 코드: F1000500

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000500
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

결함 코드: F1000501

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000501
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

결함 코드: F1000502

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000502
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
```

```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy

결함 코드: F1000524

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000524
mibFaultName: fsmFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]

```

fsmFailExtpolProviderReportConfigImport

결함 코드: F1000525

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000525
mibFaultName: fsmFailExtpolProviderReportConfigImport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]
```

fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm

결함 코드: F1000531

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000531
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```


fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm

결함 코드: F1000532

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000532
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmFailObserveObservedResolveVMFsm

결함 코드: F1000533

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000533
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveVMFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm

결함 코드: F1000534

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000534
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmFailMgmtControllerRegistryConfig

결함 코드: F1000539

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000539
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerRegistryConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailGmetaHolderInventory

결함 코드: F1000648

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:GmetaHolderInventory

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000648
mibFaultName: fsmFailGmetaHolderInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmFailComputePhysicalCimcSessionDelete

결함 코드: F1000649

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000649
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalCimcSessionDelete
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailPolicyControlledTypeOperate

결함 코드: F1000652

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyControlledTypeOperate

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000652
mibFaultName: fsmFailPolicyControlledTypeOperate
moClass: policy:ControlledType
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]

```

fsmFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion

결함 코드: F1000659

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000659
mibFaultName: fsmFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp

```

fsmFailSwEthLanFlowMonDeploy

결함 코드: F1000679

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthLanFlowMonDeploy

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000679
mibFaultName: fsmFailSwEthLanFlowMonDeploy
moClass: sw:EthLanFlowMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon
```

fsmFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig

결함 코드: F1000705

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000705
mibFaultName: fsmFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

```

fsmFailComputePhysicalUpdateBoardController

결함 코드: F1000707

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000707
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateBoardController
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmFailExtvmmNetworkSetsDeploy

결함 코드: F1000743

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000743
mibFaultName: fsmFailExtvmmNetworkSetsDeploy
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmFailComputePhysicalConfigBoard

결함 코드: F1000747

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000747
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalConfigBoard
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalResetMemoryErrors

결함 코드: F1000748

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000748
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetMemoryErrors
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig

결함 코드: F1000754

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000754
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
```

```

Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry

결함 코드: F1000755

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000755
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmFailComputePhysicalServiceInfraDeploy

결함 코드: F1000756

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical

```

```

Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000756
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalServiceInfraDeploy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw

결함 코드: F1000757

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000757
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmFailEquipmentIOCardBaseFePresence

결함 코드: F1000848

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000848
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardBaseFePresence
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmFailEquipmentIOCardBaseFeConn**결함 코드: F1000849****메시지**

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000849
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardBaseFeConn
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmFailMgmtControllerLockConfig**결함 코드: F1000853****메시지**

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerLockConfig

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000853
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerLockConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailSdAppInstanceInstallApplication

결함 코드: F1000859

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000859
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceInstallApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmFailSysdebugLogExportPolicyConfigure

결함 코드: F1000870

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000870
mibFaultName: fsmFailSysdebugLogExportPolicyConfigure
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

fsmFailComputePhysicalFlashController

결함 코드: F1000879

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalFlashController

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000879
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalFlashController
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmFailOsControllerDeployOS

결함 코드: F1000903

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:OsControllerDeployOS

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000903
mibFaultName: fsmFailOsControllerDeployOS
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmFailNhTableHolderConfigureLinks

결함 코드: F1000906

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical

```

```

Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000906
mibFaultName: fsmFailNhTableHolderConfigureLinks
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh

```

fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset

결함 코드: F1000912

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000912
mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

```

fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat

결함 코드: F1000913

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000913
mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

```

fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair

결함 코드: F1000914

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000914
mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

```

fsmFailIdentMetaSystemUcscUnivSync

결함 코드: F1000917

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000917
mibFaultName: fsmFailIdentMetaSystemUcscUnivSync
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot

결함 코드: F1000937

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000937
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailSdApplInstanceStartApplication

결함 코드: F1000951

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdApplInstanceStartApplication

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000951
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceStartApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmFailSdLduProvisionLDU

결함 코드: F1000952

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLduProvisionLDU

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000952
mibFaultName: fsmFailSdLduProvisionLDU
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmFailSwExtUtilityConfPortBreakout

결함 코드: F1000957

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000957
mibFaultName: fsmFailSwExtUtilityConfPortBreakout
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmFailSmAppDelete

결함 코드: F1000969

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmAppDelete

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000969
mibFaultName: fsmFailSmAppDelete
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fsmFailSmSecSvcRestoreApplication

결함 코드: F1000970

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmSecSvcRestoreApplication

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000970
mibFaultName: fsmFailSmSecSvcRestoreApplication
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

fsmFailApplicationDownloaderDownload

결함 코드: F1000985

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:ApplicationDownloaderDownload

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000985
mibFaultName: fsmFailApplicationDownloaderDownload
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmFailNhTableHolderBootstrapLinks

결함 코드: F1000988

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000988
mibFaultName: fsmFailNhTableHolderBootstrapLinks
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion

결함 코드: F1000994

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000994
mibFaultName: fsmFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

fsmFailLicenseSmartConfigSetConfig

결함 코드: F1000997

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000997
mibFaultName: fsmFailLicenseSmartConfigSetConfig
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/license-config-[operation]
```

fsmFailOsControllerUpgradeOS

결함 코드: F1001010

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:OsControllerUpgradeOS

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001010
mibFaultName: fsmFailOsControllerUpgradeOS
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
```

Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

fsmFailOsControllerInitOS

결함 코드: F1001011

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:OsControllerInitOS

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001011
mibFaultName: fsmFailOsControllerInitOS
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

fsmFailSdAppInstanceUpgradeApplication

결함 코드: F1001012

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001012
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceUpgradeApplication


```

moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmFailSdAppInstanceStopApplication

결함 코드: F1001013

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceStopApplication

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001013
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceStopApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmFailSdAppInstanceUninstallApplication

결함 코드: F1001014

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed

```

```

mibFaultCode: 1001014
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceUninstallApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmFailSdSlotChangePlatformLogLevel

결함 코드: F1001015

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001015
mibFaultName: fsmFailSdSlotChangePlatformLogLevel
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

fsmFailSdAppInstanceBundleDataPorts

결함 코드: F1001016

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001016
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceBundleDataPorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmFailSdLogicalDeviceConfigureLinks

결함 코드: F1001017

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001017
mibFaultName: fsmFailSdLogicalDeviceConfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]

```

fsmFailSdExternalLduLinkUpdateInterfaceStatus

결함 코드: F1001018

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdExternalLduLinkUpdateInterfaceStatus

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001018
mibFaultName: fsmFailSdExternalLduLinkUpdateInterfaceStatus
moClass: sd:ExternalLduLink
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[name]-[appInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[name]-[appInstId]
```

fsmFailSdSlotFormatDisk

결함 코드: F1001020

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotFormatDisk

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001020
mibFaultName: fsmFailSdSlotFormatDisk
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmFailSdSlotSynchTimeZone

결함 코드: F1001021

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotSynchTimeZone

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001021
mibFaultName: fsmFailSdSlotSynchTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes

결함 코드: F1001022

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001022
mibFaultName: fsmFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-attribute-ctrl
```

fsmFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo

결함 코드: F1001023

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001023
mibFaultName: fsmFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info
```

fsmFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap

결함 코드: F1001024

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001024
mibFaultName: fsmFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap
```

fsmFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration

결함 코드: F1001036

메시지

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration

설명

설정된 것이 없습니다.

권장 조치

콘솔 또는 시스템 로그에 나타나는 메시지를 정확하게 복사합니다. <http://www.cisco.com/tac>에 있는 툴과 유틸리티를 사용하여 문제를 조사하고 해결하십시오. 문제를 해결 할 수 없는 경우, **show tech-support** 파일을 만들고 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

결함 세부정보

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001036
mibFaultName: fsmFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/cluster-bootstrap
```




일시적인 결함의 해결

초기 설정 및 검색 중에 또는 서버 또는 가상 머신을 시작할 때 일시적인 결함이 발생할 수 있습니다. 일시적인 결함은 Firepower Chassis Manager에서 자동으로 제거되므로 일반적으로 무시해도 됩니다.

이 장은 다음 섹션으로 구성되어 있습니다.

- 초기 설정 및 검색 결함, 4-1페이지
- 가상 머신 시작 결함, 4-5페이지

초기 설정 및 검색 결함

표 4-1에 초기 설정 및 검색 프로세스에서 볼 수 있는 일시적인 결함이 나와 있습니다. Firepower Chassis Manager는 이러한 결함을 제거합니다. 초기 설정 또는 검색 프로세스에서 이러한 결함이 보일 경우, 무시해도 됩니다.

표 4-1 초기 설정 및 검색 프로세스 중에 발생하는 일시적인 결함

결함 코드	결함 텍스트	설명
F16581	[FSM:STAGE:RETRY:]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)	초기 클러스터 컨피그레이션 또는 설정 중에 FSM이 사용자 컨피그레이션을 하위 Fabric Interconnect로 전송하지 못했습니다.
F16745	[FSM:STAGE:RETRY:]: QoS Classification Definition classification configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)	초기 클러스터 컨피그레이션 또는 설정 중에 FSM이 서비스 품질 컨피그레이션을 하위 Fabric Interconnect로 전송하지 못했습니다.
F16725	[FSM:STAGE:RETRY:]: VM profile configuration on external VM manager(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetConfigVmm:SetLocal)	초기 클러스터 컨피그레이션 또는 설정 중에 FSM이 VM 프로파일 컨피그레이션을 하위 Fabric Interconnect로 전송하지 못했습니다.
F16580	[FSM:STAGE:RETRY:]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)	초기 클러스터 컨피그레이션 또는 설정 중에 FSM이 보안 컨피그레이션을 하위 Fabric Interconnect로 전송하지 못했습니다.

표 4-1 초기 설정 및 검색 프로세스 중에 발생하는 일시적인 결함 (계속)

결함 코드	결함 텍스트	설명
F16724	[FSM:STAGE:RETRY:]: external VM manager configuration on local fabric (FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpConfig:SetLocal)	초기 클러스터 컨피그레이션 또는 설정 중에 FSM이 VM 관리자 컨피그레이션을 기본 Fabric Interconnect로 전송하지 못했습니다.
F16579	[FSM:STAGE:RETRY:]: external aaa server configuration to secondary (FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)	초기 클러스터 컨피그레이션 또는 설정 중에 FSM이 보안 컨피그레이션을 하위 Fabric Interconnect로 전송하지 못했습니다.
F16749	[FSM:STAGE:RETRY:]: Uplink eth port configuration on B (FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)	초기 클러스터 컨피그레이션 또는 설정 중에 FSM이 eth-uplink 컨피그레이션을 Fabric Interconnect로 전송하지 못했습니다.
F16749	[FSM:STAGE:RETRY:]: internal network configuration on B (FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)	초기 클러스터 컨피그레이션 또는 설정 중에 FSM이 내부 네트워크 컨피그레이션을 Fabric Interconnect로 전송하지 못했습니다.
F16749	[FSM:STAGE:RETRY:]: Uplink fc port configuration on B (FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)	초기 클러스터 컨피그레이션 또는 설정 중에 FSM이 파이버 채널 업링크 컨피그레이션을 Fabric Interconnect로 전송하지 못했습니다.
F16680	[FSM:STAGE:RETRY:]: Enable virtual interface on local fabric interconnect (FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)	초기 클러스터 컨피그레이션 또는 설정 중에 FSM이 가상 인터페이스 컨피그레이션을 Fabric Interconnect로 전송하지 못했습니다.
F16579	[FSM:STAGE:RETRY:]: keyring configuration on secondary (FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)	초기 클러스터 컨피그레이션 또는 설정 중에 FSM이 보안 컨피그레이션을 하위 Fabric Interconnect로 전송하지 못했습니다.
F16539	[FSM:STAGE:RETRY:]: Fabric interconnect mode configuration to primary (FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)	초기 클러스터 컨피그레이션 또는 설정 중에 FSM이 엔드 호스트 모드 컨피그레이션을 기본 Fabric Interconnect로 전송하지 못했습니다.
F0429	Fabric Interconnect A, HA functionality not ready	새시 검색이 완료될 때까지 클러스터 컨피그레이션을 완료할 수 없습니다.
F0400	Chassis 1 connectivity configuration: un-acknowledged	새시 검색 정책이 4개의 링크에 대해 구성되어 있지만 Firepower Chassis Manager가 첫 번째 시도에서 하나의 링크만 있는 새시를 발견했습니다. Firepower Chassis Manager가 새시에 다른 링크를 활성화하도록 재승인합니다.

표 4-1 초기 설정 및 검색 프로세스 중에 발생하는 일시적인 결함 (계속)

결함 코드	결함 텍스트	설명
F0401	IOM 1/2 (B) current connectivity does not match discovery policy: unsupported-connectivity	새시 검색 정책이 4개의 링크에 대해 구성되어 있지만 Firepower Chassis Manager가 첫 번째 시도에서 하나의 링크만 있는 새시를 발견했습니다. 새시와 해당 링크가 있는 Fabric Interconnect 간에 통신이 설정되면 Firepower Chassis Manager가 이 결함을 제거할 수 있습니다.
F0440	Chassis discovery policy conflict: Link IOM 1/2/2 to fabric interconnect B:1/1 not configured	새시 검색 정책이 4개의 링크에 대해 구성되어 있지만 Firepower Chassis Manager가 첫 번째 시도에서 하나의 링크만 있는 새시를 발견했습니다. 해당 링크에서 검색이 성공적일 때까지 나머지 링크를 활성화로 표시할 수 없습니다. 새시와 해당 링크가 있는 Fabric Interconnect 간에 통신이 설정되면 Firepower Chassis Manager가 이 결함을 제거할 수 있습니다.
F0332	AssociatePnuOSLocalDiskConfig fails with Service-Unavailable	검색 중에 로컬 디스크 컨트롤러를 구성할 때 오류가 발생하여 서버가 연계되지 않았습니다. 관련된 원격 호출 오류 코드는 4106입니다.
F0277	ether port 1 on fabric interconnect B oper state: link-up, reason: FEX not configured	새시 검색 정책이 4개의 링크에 대해 구성되어 있지만 Firepower Chassis Manager가 첫 번째 시도에서 하나의 링크만 있는 새시를 발견했습니다. 해당 링크에서 검색이 성공적일 때까지 나머지 링크를 활성화로 표시할 수 없습니다.
F0276	ether port 4 on fabric interconnect B oper state: link-down, reason: Link failure or not-connected	초기 검색 중에 해당 새시의 링크 중 하나 이상이 플랩되었습니다. 이 결함은 링크가 flapping(플래핑) 중에 다운될 때 생성됩니다.
F0206	Adapter 1/2/1 is unreachable	검색 중에 서버에서 어댑터 정보를 액세스할 수 없습니다. 이 결함은 정보를 사용할 수 있게 되면 즉시 지워집니다.
F0283	VIF 1 / 2 B-42/44 down, reason: Bound Physical Interface Down	검색 중에 Firepower Chassis Manager가 사용하는 내부 VIF가 실패했습니다.

표 4-1 초기 설정 및 검색 프로세스 중에 발생하는 일시적인 결함 (계속)

결함 코드	결함 텍스트	설명
F0367	No link between IOM port 1/1/2 and fabric interconnect A:1/2	검색 정책이 두 개 이상의 링크에 대해 구성되어 있어서, 초기 검색 중에 Fabric Interconnect에서 이더넷 서버 포트가 플랩되었습니다. 하나의 링크에서 초기 검색이 성공하고 다른 링크들을 활성으로 표시할 수 있을 때 Firepower Chassis Manager에서 이 결함이 제거됩니다.
F0399	Current connectivity for chassis 1 does not match discovery policy: unsupported-connectivity	새시 검색 정책이 4개의 링크에 대해 구성되어 있지만 Firepower Chassis Manager가 첫 번째 시도에서 하나의 링크만 있는 새시를 발견했습니다. 해당 링크에서 검색이 성공적일 때까지 나머지 링크를 활성으로 표시할 수 없습니다.
F16520	[FSM:STAGE:RETRY:]: Identify pre-boot environment agent on server 1/2 (FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBlade Discover:PnuOSIdent)	FSM이 검색 중에 서버에서 사전 부팅 환경을 식별하지 못했습니다.
F77960	[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Result: end-point-unavailable Code: unspecified Message: Waiting for BIOS POST Completion information from IBMC (sam:dme:ComputeBladeDiscover: BiosPostCompletion)	FSM이 검색 중에 서버에서 응답을 받지 못해 BIOS POST 완료 정보를 대기 중입니다.
F0320	Server 1/1 (service profile:) has an invalid FRU: mismatch-identity-unestablishable	Firepower Chassis Manager가 초기 검색 중에 서버에서 FRU를 식별하지 못했습니다.
F77959	[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Result: unidentified-fail Code: ERR-0505-IBMC-fru-retrieval-error Message: Could not get Fru from 7f060101, dn=fabric/server/chassis-1/slot-1 (sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)	Firepower Chassis Manager가 초기 검색 중에 서버에서 FRU를 식별하지 못했습니다.
F16406	[FSM:STAGE:RETRY:]: triggering chassis discovery via IOM 1/2 (right) (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFeConn:DiscoverChassis)	클러스터 컨피그레이션에서, Firepower Chassis Manager가 기본 Fabric Interconnect에 연결된 I/O 모듈을 통해 새시를 검색한 후, 보조 Fabric Interconnect에 연결된 I/O 모듈을 통한 검색을 제기합니다.

가상 머신 시작 결함

네트워크 어댑터가 포트 프로필을 통해 분산된 가상 스위치에 연결된 서버에서 가상 머신을 켜면 VMware vCenter의 Events(이벤트) 탭에 다음 이벤트가 표시될 수 있습니다.

```
Virtual machine powered On with vNICs connected to dvPorts that have a port level configuration, which might be different from the dvPort group configuration.
```

이 이벤트가 보일 경우, 무시해도 됩니다.



System Event Log 메시지 소개

이 장에서는 System Event Log 메시지에 대한 일반 정보를 제공합니다. 다음 섹션이 포함됩니다.

- [System Event Log 메시지에 대한 정보, 5-1페이지](#)
- [SEL 파일, 5-1페이지](#)
- [SEL 정책, 5-2페이지](#)

System Event Log 메시지에 대한 정보

SEL(System Event Log)은 NVRAM의 CIMC에 있습니다. 여기에는 과전압, 전압 부족, 온도 이벤트, 팬 이벤트, BIOS의 이벤트 등 대부분의 서버 관련 이벤트가 기록됩니다. 또한 메모리 오류, CPU 오류 등과 같은 플랫폼 오류가 기록됩니다.

SEL은 주로 문제 해결 목적으로 사용됩니다. Firepower Chassis Manager는 시스템의 사전 대응적 상태 모니터링 메커니즘(예: 결함 및 오류 통계)을 제공하기 위해 SEL 레코드를 사용합니다.

SEL 파일

SEL 파일의 크기는 약 40KB이며, 가득 찰 경우 더 이상 이벤트가 기록되지 않습니다. 추가 이벤트를 기록하려면 먼저 파일을 지워야 합니다.

SEL 정책

SEL을 원격 서버로 백업하고 선택적으로 백업 작업을 실시한 후 SEL을 지우도록 SEL 정책을 구성할 수 있습니다. 백업 작업은 SEL 백업 정책의 일부로 사용자가 정의한 다음 동작에 따라 시작될 수 있습니다.

- SEL 로그가 가득 찰 경우
- 서버 연결 변경 시
- 타이머 간격 만료 시, 등

또한, SEL을 수동으로 백업하거나 지울 수도 있습니다.



Baseboard Management Controller 메시지

BMC(Baseboard Management Controller)는 SEL(System Event Log)에 대한 인터페이스를 제공합니다. SEL은 시스템 측면에서뿐만 아니라 다른 외부 인터페이스에서도 액세스할 수 있습니다. BMC는 메시지 핸들러를 사용하여 서로 다른 인터페이스 간에 메시지를 라우트합니다. 또한 온도 및 전압을 포함하여 시스템 보드를 모니터링하고 관리합니다.

다음 섹션이 포함됩니다.

- [SEL 디바이스, 6-1페이지](#)
- [Sensor Data Record 디바이스, 6-2페이지](#)
- [이벤트 수신기 디바이스, 6-3페이지](#)
- [BMC 명령어, 6-3페이지](#)
- [SEL 레코드 예, 6-8페이지](#)

SEL 디바이스

SEL은 시스템 이벤트에 대한 비휘발성 리포지토리입니다. SEL 디바이스는 이벤트 수신기 디바이스에서 분리되어 있으며, 콘텐츠 관리 명령을 수용합니다.

이 섹션에서는 다음 주제에 대해 알아봅니다.

- [SEL 이벤트 레코드 형식, 6-1페이지](#)
- [센서 초기화 에이전트, 6-2페이지](#)

SEL 이벤트 레코드 형식

SEL 메시지는 메시지를 유발한 변경에 대한 정보가 포함된 16바이트 문자열로 기록됩니다.

- 바이트 1 및 2는 레코드 ID입니다.
- 바이트 3은 레코드 유형입니다.
- 바이트 4, 5, 6, 7은 타임스탬프입니다.
- 바이트 8 및 9는 생성자 ID입니다.
- 바이트 10은 이벤트 메시지 형식의 버전입니다.
- 바이트 11은 센서 유형입니다.
- 바이트 12는 센서 번호입니다.

- 바이트 13은 이벤트 dir(어설션/디어설션 이벤트) 또는 이벤트 유형입니다.
- 바이트 14, 15, 16은 이벤트 데이터 필드 콘텐츠에 대한 링크로, 센서 클래스가 임계값, 이산 또는 OEM(Original Equipment Manufacturer) 설정에 관한 것인지 여부를 나타냅니다.

센서 초기화 에이전트

센서 초기화 에이전트는 논리적 디바이스가 아니라 SDR 정보 처리에 관한 기능 및 서비스 세트입니다. 센서 초기화 에이전트는 SDR의 콘텐츠, 특히 센서 데이터 레코드 및 디바이스 로케이터 레코드를 직접 사용합니다.

이 에이전트는 시스템 시작 중에 센서 및 IPMB 디바이스 초기화에 SDR 정보를 사용합니다. 에이전트는 센서 데이터 레코드를 해석하고, *init required* 필드에 따라 SDR 레코드에 *threshold initialization required* 비트가 설정된 센서에 임계값을 로드합니다. 레코드의 다른 비트에 따라 에이전트에서 센서를 활성화하고 센서, 이벤트 또는 둘 다가 비활성화되어 제공되는 디바이스를 활성화합니다.

이 에이전트 기능은 시스템 전원이 켜질 때와 시스템 하드 재설정이 이루어질 때 실행됩니다. BMC가 처음 대기 전력을 받을 때 에이전트 기능을 실행하는 것이 좋습니다.

전력 관리를 구현하는 시스템의 시스템 관리 소프트웨어에서 시스템의 전원이 켜진 후 중간 설정을 복원하기 위해 추가적인 조치를 취합니다.

Sensor Data Record 디바이스

SDR(Sensor Data Record) 디바이스는 센서 데이터 레코드에 대한 인터페이스를 제공합니다. 명령어 세트에서 센서 데이터 레코드를 저장하고 검색합니다. SDR 디바이스는 센서를 검색, 구성, 액세스하는 명령어 세트를 제공합니다.

이 섹션에서는 다음 주제에 대해 알아봅니다.

- [SDR 리포지토리 인터페이스, 6-2페이지](#)
- [모달 및 비모달 SDR 리포지토리, 6-2페이지](#)

SDR 리포지토리 인터페이스

SDR 리포지토리는 플랫폼 관리 하위 시스템의 모든 센서에 대한 센서, 디바이스 로케이터, 엔터티 연결 레코드를 보관합니다. BMC는 SDR 리포지토리에 대한 이 인터페이스를 제공합니다. 센서 데이터 레코드는 SDR 명령어를 사용하여 액세스할 수 있습니다.

모달 및 비모달 SDR 리포지토리

SDR 리포지토리는 모달 및 비모달의 두 가지로 구현됩니다.

모달 SDR 리포지토리는 컨트롤러가 SDR 리포지토리 업데이트 모드에 있을 때만 업데이트됩니다. SDR 정보는 비휘발성 스토리지 디바이스에서 유지됩니다. 업데이트 중에 긴 쓰기 작업이 필요할 수 있으며, 이는 다른 컨트롤러 작업에 방해가 될 수 있습니다. 예를 들어, SDR 리포지토리가 관리 컨트롤러 코드의 일부가 들어 있는 플래시 디바이스에 저장될 수 있습니다. 모달 SDR 리포지토리를 구현하면 해당 코드와 관련된 기능이 업데이트 프로세스 중에 일시적으로 사용할 수 없게 됩니다.

비모달 SDR 리포지토리에는 언제든지 쓸 수 있습니다. SDR에 쓰는 작업은 관리 컨트롤러에서 다른 명령을 수행하는 데 영향을 미치지 않습니다.

이벤트 수신기 디바이스

이벤트 메시지는 중대하거나 중요한 시스템 관리 이벤트를 감지할 때 관리 컨트롤러로 전송되는 특수 메시지입니다. 여기에는 온도 임계값 초과, 전압 임계값 초과, 전원 결함 등과 같은 이벤트에 대한 메시지가 포함됩니다. 이벤트 메시지를 생성하는 디바이스는 이벤트 수신기 디바이스로 메시지를 보내어 시스템에 알립니다.

이벤트 수신기 디바이스의 메시지는 System Event Log에 직접 작성됩니다. 적절한 **Add SEL Entry** 명령어가 SEL 디바이스로 직접 전송됩니다.

BMC 명령어

SEL, SDR 및 이벤트 명령어는 명령어 세트를 구현하는 디바이스가 메시지 내용에서 격리되도록 설계되었습니다. 디바이스는 메시지를 해석하지 않습니다. 이벤트 수신기 디바이스는 이벤트 메시지를 수신하고 라우트합니다. SEL 디바이스는 로그 항목을 검색하고 저장합니다. SDR 디바이스는 센서 데이터 레코드를 검색하고 저장합니다.

이 섹션에서는 다음 주제에 대해 알아봅니다.

- [SEL 디바이스 명령어, 6-3페이지](#)
- [SDR 리포지토리 디바이스 명령어, 6-5페이지](#)
- [이벤트 수신기 명령어, 6-7페이지](#)

SEL 디바이스 명령어

다음은 사용 가능한 SEL 디바이스 명령어입니다.

- [Get SEL Info, 6-4페이지](#)
- [Get SEL Allocation Info, 6-4페이지](#)
- [Reserve SEL, 6-4페이지](#)
- [Get SEL Entry, 6-4페이지](#)
- [Add SEL Entry, 6-4페이지](#)
- [Partial Add SEL Entry, 6-4페이지](#)
- [Delete SEL Entry, 6-4페이지](#)
- [Clear SEL, 6-4페이지](#)
- [Get SEL Time, 6-4페이지](#)
- [Set SEL Time, 6-5페이지](#)
- [Get Auxiliary Log Status, 6-5페이지](#)
- [Set Auxiliary Log Status, 6-5페이지](#)

Get SEL Info

이 명령어는 SEL의 항목 수, SEL 명령어 버전, 가장 최근 입력 및 삭제 또는 지우기의 타임스탬프를 반환합니다.

Get SEL Allocation Info

이 명령어는 가능한 할당 단위 수, 사용 가능한 유휴 공간의 양(할당 단위), 할당 단위 크기(바이트 단위), 가장 큰 인접 유휴 영역의 크기(할당 단위)를 반환합니다. 할당 단위 크기는 스토리지가 할당되는 바이트 수입니다. 예를 들어, SEL의 할당 단위 크기가 32바이트인데 16바이트 레코드 하나를 추가할 경우, 해당 레코드는 32바이트의 스토리지를 차지합니다.

Reserve SEL

이 명령어는 SEL의 현재 소유자를 소프트웨어 ID 또는 명령어의 요청자 슬레이브 주소로 식별된 대로 설정합니다. 예약 프로세스는 레코드가 삭제되거나 점진적으로 읽힐 때 IPMB(Intelligent Platform Management Interface)의 리포지토리 액세스를 제한적으로 차단합니다.

Get SEL Entry

이 명령어는 SEL에서 항목을 검색합니다. 응답의 레코드 데이터 필드는 SEL 이벤트 레코드에서 16바이트의 데이터를 반환합니다.

Add SEL Entry

이 명령어는 BIOS가 System Event Log에 레코드를 추가할 수 있도록 합니다. 일반적으로, SEL 디바이스와 이벤트 수신기 서비스는 동일한 관리 컨트롤러에 통합됩니다. 이 경우, BIOS 또는 시스템 SMI 핸들러는 이 명령어를 사용하지 않고 이벤트 메시지의 형식을 바꾸어 자체 이벤트를 SEL 메시지에 추가하여 SEL 디바이스로 전송합니다.

Partial Add SEL Entry

이 명령어는 **Add SEL Entry**의 한 버전입니다. 이 명령어를 사용하면 SEL에 점증적으로 레코드를 추가할 수 있습니다. 이 명령어에 앞서 **Reserve SEL** 명령어를 사용해야 합니다. 첫 번째 부분 추가는 오프셋 0000h로 해야 하고, 이후 부분 추가는 순차적으로 이루어져야 하며, 추가 사이에 간격이나 중첩이 없어야 합니다.

Delete SEL Entry

이 명령어는 SEL에서 지정한 항목을 삭제합니다.

Clear SEL

이 명령어는 SEL 콘텐츠를 지웁니다. 이 프로세스는 스토리지 디바이스의 유형에 따라 몇 초가 걸릴 수 있습니다. 이 명령어는 또한 지우기의 상태를 보여줍니다.

Get SEL Time

이 명령어는 SEL 디바이스가 이벤트 타임스탬프에 사용하는 시간을 반환합니다.

Set SEL Time

이 명령어는 SEL 디바이스가 이벤트 타임스탬프에 사용하는 SEL 디바이스의 시간 설정을 초기화합니다.

Get Auxiliary Log Status

이 명령어를 사용하면 원격 소프트웨어가 시스템 확인 아키텍처(MCA) 로그에 새 정보가 추가되었음을 알 수 있습니다. MCA 로그는 Intel의 Itanium 기반 컴퓨터 시스템에 구현될 수 있는 스토리지 영역으로, 시스템 펌웨어에서 실행되는 MCA 핸들러의 정보를 저장합니다.

Set Auxiliary Log Status

이 명령어는 시스템 소프트웨어 또는 펌웨어가 **Get Auxiliary Log Status** 명령어에 의해 반환되는 상태를 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 일부 구현에서는 프라이빗 메커니즘을 사용하여 이 상태를 설정할 수도 있습니다. 그러한 경우에는 **Get Auxiliary Log Status** 명령어를 제공하더라도 이 명령어를 제공할 수 없습니다.

SDR 리포지토리 디바이스 명령어

다음 명령어는 SDR 리포지토리 디바이스 동작을 제어합니다.

- [Get SDR Repository Info, 6-5페이지](#)
- [Get SDR Repository Allocation Info, 6-6페이지](#)
- [Reserve SDR Repository, 6-6페이지](#)
- [Get SDR, 6-6페이지](#)
- [Add SDR, 6-6페이지](#)
- [Partial Add SDR, 6-6페이지](#)
- [Delete SDR, 6-6페이지](#)
- [Clear SDR Repository, 6-6페이지](#)
- [Get SDR Repository Time, 6-6페이지](#)
- [Set SDR Repository Time, 6-7페이지](#)
- [Enter SDR Repository Update Mode, 6-7페이지](#)
- [Exit SDR Repository Update Mode, 6-7페이지](#)
- [Run Initialization Agent, 6-7페이지](#)

Get SDR Repository Info

이 명령어는 SDR 리포지토리의 SDR 명령어 버전을 반환합니다. 또한 마지막 추가, 삭제, 또는 지우기 명령어의 타임스탬프를 반환합니다.

Get SDR Repository Allocation Info

이 명령어는 가능한 할당 단위 수, 사용 가능한 유휴 공간의 양(할당 단위), 할당 단위 크기(바이트 단위), 가장 큰 인접 유휴 영역의 크기(할당 단위)를 반환합니다. 할당 단위 크기는 스토리지가 할당되는 바이트 수입니다. 예를 들어, SDR 리포지토리의 할당 단위 크기가 16바이트인데 20바이트 레코드 하나를 추가할 경우, 해당 레코드는 32바이트의 스토리지를 차지합니다.

Reserve SDR Repository

이 명령어는 리포지토리의 현재 소유자를 소프트웨어 ID 또는 명령어의 요청자 슬레이브 주소로 식별된 대로 설정합니다. 예약 프로세스는 레코드가 삭제되거나 점진적으로 읽힐 때 IPMB의 리포지토리 액세스를 제한적으로 차단합니다.

Get SDR

이 명령어는 레코드 ID가 지정하는 센서 레코드를 반환합니다. 이 명령어는 또한 바이트 범위를 지정하여 선택한 부분의 레코드를 검색하도록 할 수 있습니다(증분 읽기). 0000h가 아닌 오프셋으로 증분 읽기를 실행하려면 먼저 **Reserve SDR Repository** 명령을 내려야 합니다. (다른 SDR 리포지토리 명령어를 보내기 전에 **Get SDR Repository Info** 명령어를 사용하여 SDR 리포지토리의 버전을 확인해야 합니다. 명령어 형식과 작업은 버전 간에 변경될 수 있습니다.)

Add SDR

이 명령어는 지정된 센서 레코드를 SDR 리포지토리에 추가하고 해당 레코드 ID를 반환합니다. DL 요청에 전달되는 데이터에는 모든 SDR 데이터가 포함되어야 합니다.

Partial Add SDR

이 명령어는 레코드를 리포지토리에 증분 추가할 수 있는 **Add SDR** 명령어의 한 버전입니다. 이 명령어에 앞서 **Reserve SDR Repository** 명령어를 사용해야 합니다. 첫 번째 부분 추가는 오프셋 0000h로 해야 하고, 이후 부분 추가는 순차적으로 이루어져야 하며, 추가 사이에 간격이나 중첩이 없어야 합니다.

Delete SDR

이 명령어는 레코드 ID가 지정하는 센서 레코드를 삭제합니다. 요청자 ID와 예약 ID가 SDR 리포지토리 소유자와 일치해야 합니다.

Clear SDR Repository

이 명령어는 SDR 리포지토리에서 모든 레코드를 지우고 SDR 리포지토리 하위 시스템을 다시 초기화합니다. 요청자 ID와 예약 ID 정보가 SDR 리포지토리의 현재 소유자와 일치해야 합니다. 유틸리티 및 시스템 관리 소프트웨어 내에서 이 명령어를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

Get SDR Repository Time

이 명령어는 SDR 리포지토리 디바이스가 변경될 때 이를 추적하는 데 사용되는 SDR 리포지토리 디바이스의 시간 설정을 반환합니다.

Set SDR Repository Time

이 명령어는 SDR 리포지토리 디바이스가 변경될 때 이를 추적하는 데 사용되는 SDR 리포지토리 디바이스의 시간 설정을 초기화합니다.

Enter SDR Repository Update Mode

이 명령어는 일반적인 명령어 중 일부를 실행할 수 있는 모드로 들어갑니다. 사용 가능한 명령어는 **Get Device ID**, **Get SDR**, **Add SDR**, **Partial Add SDR**, **Clear SDR Repository**입니다.

Exit SDR Repository Update Mode

이 명령어는 SDR 리포지토리 업데이트 모드를 종료하고 모든 명령어를 정상적으로 사용할 수 있도록 복원합니다.

Run Initialization Agent

이 명령어는 초기화 에이전트를 실행하며 에이전트의 상태를 확인할 수도 있습니다.

이벤트 수신기 명령어

다음 명령어는 이벤트 수신기 디바이스에서 실행할 수 있습니다.

- [Set Event Receiver, 6-7페이지](#)
- [Get Event Receiver, 6-7페이지](#)
- [Platform Event Message, 6-7페이지](#)

Set Event Receiver

이 명령어는 컨트롤러에게 이벤트 메시지를 보낼 대상을 알려주는 글로벌 명령어입니다. 이벤트 수신기의 슬레이브 주소와 LUN을 제공해야 합니다. 이벤트 수신기 슬레이브 주소에 값 FFh를 사용하면 이벤트 메시지의 생성이 비활성화됩니다.

Get Event Receiver

이 명령어는 이벤트 수신기 슬레이브 주소와 LUN에 대한 현재 설정을 검색하기 위한 글로벌 명령어입니다.

Platform Event Message

이 명령어는 BMC에 명령어에 포함된 이벤트 데이터를 처리하도록 요청합니다. 데이터는 SEL에 기록됩니다.

SEL 레코드 예

SEL 리포지토리에 보고되는 예가 여기에 나와 있습니다. 원시 레코드에는 16바이트 데이터가 들어 있으나, 이 예에서는 16진수 값으로 표시했습니다. 화살표 다음이 데이터에 대한 번역입니다. | 파이프는 해석을 읽기 쉽게 하기 위한 구분자입니다.

다음 주제가 포함됩니다.

- 디바이스 현재 상태 변경, 6-8페이지
- LED 색 변경, 6-9페이지
- 전압 변경, 6-9페이지
- 온도 변경, 6-9페이지

디바이스 현재 상태 변경

다음은 현재 상태 어설션의 예입니다. 이는 부팅 프로세스를 보여줍니다.

```
54 01 02 3c 0c 00 00 01 00 04 12 83 6f 01 ff 00 -----> 154 | 01/01/1970 00:52:12
| BIOS | System Event #0x83 | OEM System Boot Event | | Asserted
55 01 02 3d 0c 00 00 20 00 04 25 53 08 01 ff ff -----> 155 | 01/01/1970 00:52:13
| BMC | Entity presence BIOS_POST_CMPLT #0x53 | Device Present | Asserted
56 01 02 54 0c 00 00 20 00 04 25 52 08 00 ff ff -----> 156 | 01/01/1970 00:52:36
| BMC | Entity presence MAIN_POWER #0x52 | Device Absent | Asserted
57 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 41 08 01 ff ff -----> 157 | 01/01/1970 00:00:37
| BMC | Entity presence MEZZ_PRS #0x41 | Device Present | Asserted
58 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 43 08 00 ff ff -----> 158 | 01/01/1970 00:00:37
| BMC | Entity presence HDD1_PRS #0x43 | Device Absent | Asserted
59 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 45 08 01 ff ff -----> 159 | 01/01/1970 00:00:37
| BMC | Entity presence P1_PRESENT #0x45 | Device Present | Asserted
5a 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 47 08 00 ff ff -----> 15a | 01/01/1970 00:00:37
| BMC | Entity presence DDR3_P2_D2_PRS #0x47 | Device Absent | Asserted
5b 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 49 08 00 ff ff -----> 15b | 01/01/1970 00:00:37
| BMC | Entity presence DDR3_P2_E2_PRS #0x49 | Device Absent | Asserted
5c 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 4b 08 00 ff ff -----> 15c | 01/01/1970 00:00:37
| BMC | Entity presence DDR3_P2_F2_PRS #0x4b | Device Absent | Asserted
5d 01 02 26 00 00 00 20 00 04 25 4d 08 00 ff ff -----> 15d | 01/01/1970 00:00:38
| BMC | Entity presence DDR3_P1_A2_PRS #0x4d | Device Absent | Asserted
5e 01 02 26 00 00 00 20 00 04 25 4f 08 00 ff ff -----> 15e | 01/01/1970 00:00:38
| BMC | Entity presence DDR3_P1_B2_PRS #0x4f | Device Absent | Asserted
5f 01 02 26 00 00 00 20 00 04 25 51 08 00 ff ff -----> 15f | 01/01/1970 00:00:38
| BMC | Entity presence DDR3_P1_C2_PRS #0x51 | Device Absent | Asserted
60 01 02 26 00 00 00 20 00 04 25 53 08 01 ff ff -----> 160 | 01/01/1970 00:00:38
| BMC | Entity presence BIOS_POST_CMPLT #0x53 | Device Present | Asserted
```


LED 색 변경

다음은 SEL 리포지토리에 작성된 LED 색 변경의 예입니다.

```
34 05 02 2f 00 00 00 20 00 04 24 56 7f 00 04 10 -----> 534 | 01/01/1970 00:00:47
| BMC | Platform alert LED_MEZZ_TP_FLT #0x56 | LED is off | Asserted
35 05 02 30 00 00 00 20 00 04 24 56 7f 07 04 10 -----> 535 | 01/01/1970 00:00:48
| BMC | Platform alert LED_MEZZ_TP_FLT #0x56 | LED color is red | Asserted
36 05 02 30 00 00 00 20 00 04 24 58 7f 00 04 10 -----> 536 | 01/01/1970 00:00:48
| BMC | Platform alert LED_SYS_ACT #0x58 | LED is off | Asserted
37 05 02 31 00 00 00 20 00 04 24 58 7f 04 04 10 -----> 537 | 01/01/1970 00:00:49
| BMC | Platform alert LED_SYS_ACT #0x58 | LED color is green | Asserted
38 05 02 31 00 00 00 20 00 04 24 5a 7f 00 04 10 -----> 538 | 01/01/1970 00:00:49
| BMC | Platform alert LED_SAS1_FAULT #0x5a | LED is off | Asserted
39 05 02 32 00 00 00 20 00 04 24 5a 7f 05 04 10 -----> 539 | 01/01/1970 00:00:50
| BMC | Platform alert LED_SAS1_FAULT #0x5a | LED color is amber | Asserted
```

전압 변경

다음은 전압 임계값이 교차된 경우 SEL 메시지의 예입니다.

```
7b 09 02 3d 19 00 00 20 00 04 02 00 01 52 b5 b7 -----> 97b | 01/01/1970 01:47:41
| BMC | Voltage P3V_BAT_SCALED #0x00 | Lower critical - going low | Asserted | Reading
2.39 < Threshold 2.42 Volts
8d 09 02 5b 19 00 00 20 00 04 02 00 81 52 bc b7 -----> 98d | 01/01/1970 01:48:11
| BMC | Voltage P3V_BAT_SCALED #0x00 | Lower critical - going low | Deasserted | Reading
2.48 > Threshold 2.42 Volts
```

온도 변경

다음은 온도 임계값이 교차된 경우 SEL 메시지의 예입니다.

```
00 02 02 2b 00 00 00 20 00 04 19 18 05 00 ff ff -----> 200 | 01/01/1970 00:00:43
| BMC | Chip Set IOH_THERMTRIP_N #0x18 | Limit Not Exceeded | Asserted
12 02 02 31 00 00 00 20 00 04 07 19 05 00 ff ff -----> 212 | 01/01/1970 00:00:49
| BMC | Processor P2_THERMTRIP_N #0x19 | Limit Not Exceeded | Asserted
13 02 02 32 00 00 00 20 00 04 07 1a 05 00 ff ff -----> 213 | 01/01/1970 00:00:50
| BMC | Processor P1_THERMTRIP_N #0x1a | Limit Not Exceeded | Asserted
```

