


# Hurtigveiledning for Cisco Webex Room-serie Touch10 (CE9.10)




## Foreta anrop fra kontaktliste


- 1 Trykk på den grønne **Ring**-knappen.

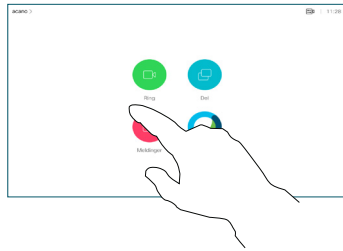


- 2 Hvis du vil søke etter en person i en bestemt liste (Favoritter, Katalog eller Sist brukte), trykker du på den aktuelle listen og blar deretter nedover for å finne oppføringen du vil ringe opp.

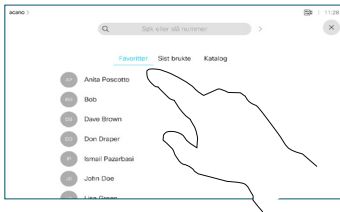

- 3 Trykk på oppføringen for å vise den grønne **Ring**-knappen. Trykk deretter på den grønne **Ring**-knappen, som vist.

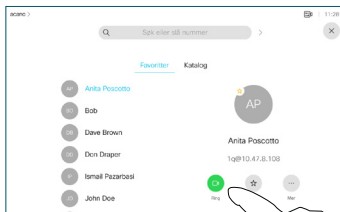


- 4 Anropet foretas. Hvis du vil avslutte samtalen, trykker du på den røde **Avslutt**-knappen.

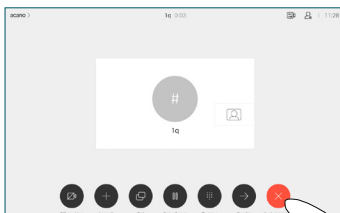


## Foreta anrop ved hjelp av navn, nummer eller adresse


- 1 Trykk på den grønne **Ring**-knappen.

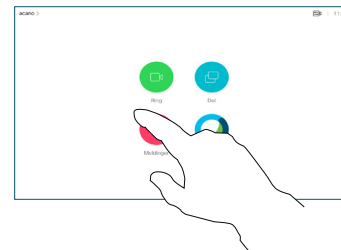


- 2 Trykk på Søk eller ring-feltet. Tastaturet aktiveres.

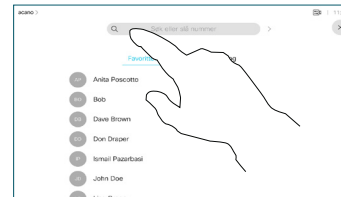

- 3 Tast et navn, nummer eller adresse. Mulige treff og/eller forslag vises mens du skriver. Hvis riktig treff vises i listen, trykker du på treffet. Hvis ikke fortsetter du å skrive.

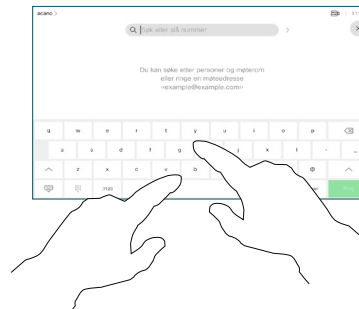


- 4 Når du har skrevet inn eller funnet den du vil ringe opp, trykker du på den grønne **Ring**-knappen for å foreta anropet.

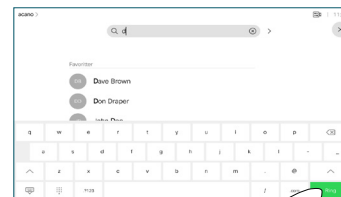


## Starte videokonferanse


- 1 Under en samtale trykker du på **Legg til**.

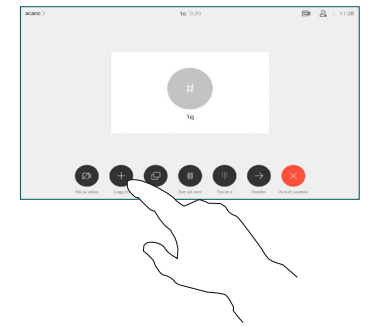


- 2 Finn den du vil ringe til, på vanlig måte.

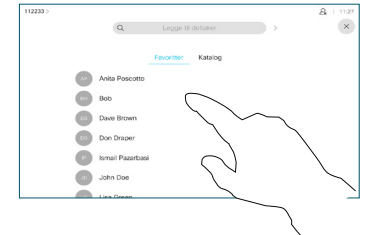

- 3 Foreta anropet, på vanlig måte.

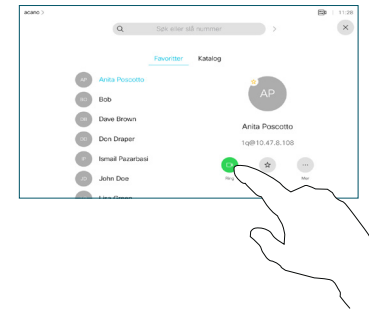

- 4 Den nye samtalen legges til i den eksisterende, og det opprettes en konferanse.

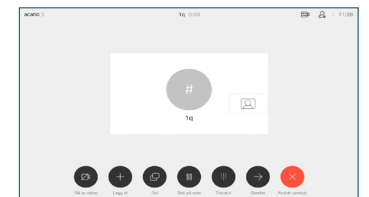

Gjenta for å legge til flere personer.

# Hurtigveiledning for Cisco Webex Room-serie Touch10 (CE9.10)




## Viderekobling av samtaler, nærhet og ikke forstyrr

- 1 Trykk på >-ikonet i øvre venstre hjørne.



- 2 Aktiver/deaktiver funksjoner etter behov. Trykk hvor som helst utenfor menyen når du er ferdig.

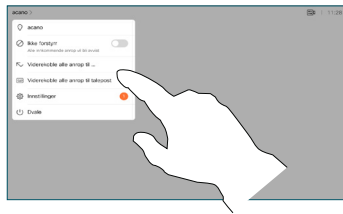


## Bruke nærhetsfunksjonen til å dele innhold

Sett Nærhet til **På** på datamaskinen hvis du vil dele innhold trådløst med andre.


## Dele innhold utenfor samtaler

Hvis du vil dele innhold utenfor samtaler, kobler du til kilden, sjekker at den er påslått, og trykker på **Del**. Du blir deretter spurt om du vil dele innhold.

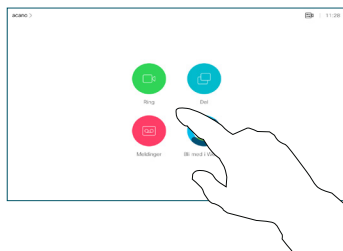


## Dele innhold i samtaler

- 1 Koble kilden til videosystemet med en egnet kabel, sjekk at det har blitt slått på, og trykk på **Del**.

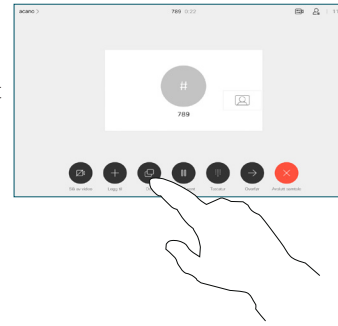


- 2 Trykk på **Forhåndsvis lokalt** for å se innholdet uten å dele det. Trykk på X i det øvre høyre hjørnet for å gå tilbake til forrige visning.

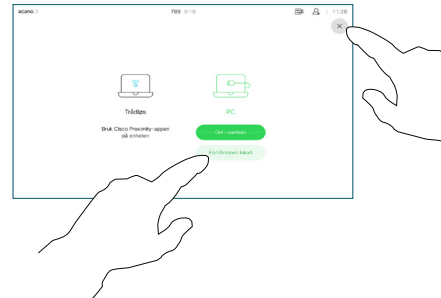


- 3 Hvis du vil avbryte forhåndsvisningen, trykker du på **Stopp forhåndsvisning**.

Hvis du vil dele innhold med eksterne deltakere, trykker du på **Del i samtale**.

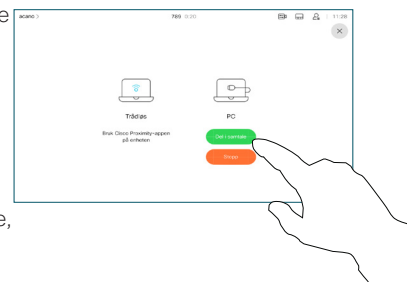


- 4 Hvis du vil avslutte deling av innhold, trykker du på **Avslutt deling**, som vist.

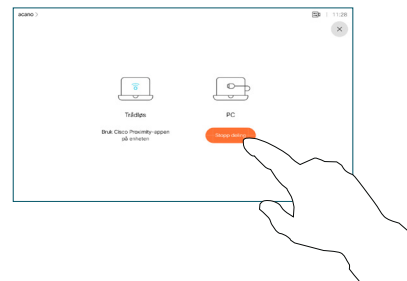


## Overføre pågående samtaler


- 1 Trykk på **Overfør**-knappen. Den gjeldende samtalen settes på vent.

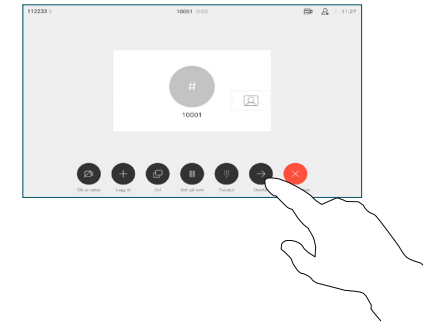

- 2 Søk etter den du vil ringe til, på vanlig måte.

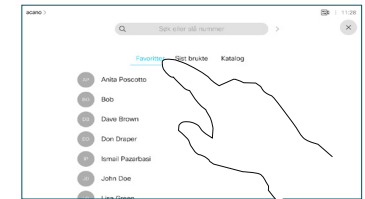

- 3 Trykk på den grønne **Ring**-knappen. Snakk med personen for å bekrefte at overføringen er OK. Personen som skal overføres, er fortsatt på vent.

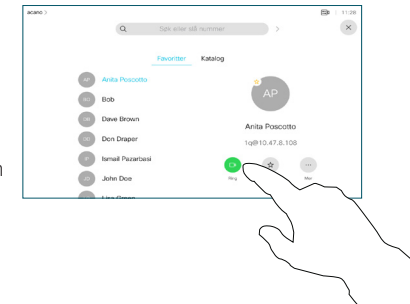

- 4 Trykk på **Fullfør overføring**.

