


# Cisco Webex Room 系列触摸控制器快速参考指南 CE9.15

## 从联系人列表发出呼叫


- 1 点击绿色的呼叫按钮。

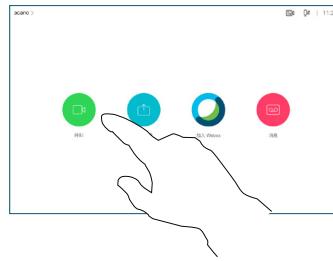

- 2 要在特定列表（收藏夹、目录或最近通话）中搜索某人，点击该列表，然后向下滚动找到要呼叫的条目。




- 3 点击该条目会出现绿色的呼叫按键。然后点击绿色的呼叫按键，如图所示。

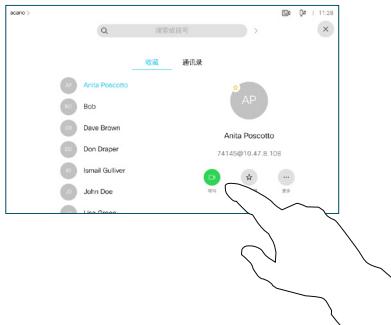


- 4 现在将会发出呼叫。

要结束呼叫，点击红色的结束呼叫图标。

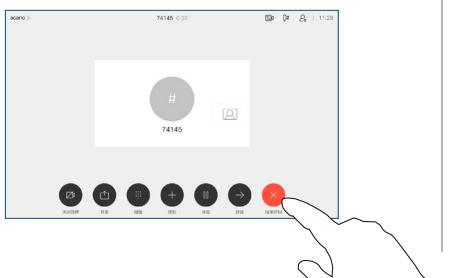


## 使用姓名、号码或地址发出呼叫

- 1 点击绿色的呼叫按钮。

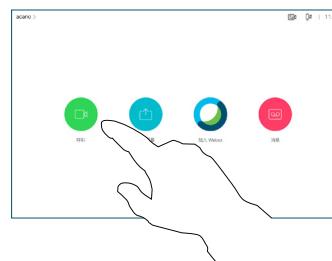


- 2 点击“搜索或拨号”字段。这将调用键盘。

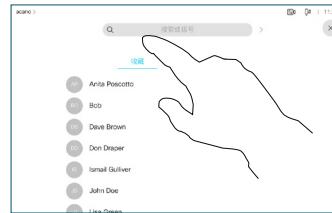

- 3 键入姓名、号码或地址。在您键入时系统会显示可能的匹配项和/或建议项。如果列表中出现正确的匹配项，点击该匹配项，否则继续键入。




- 4 当您已键入或找到要呼叫的人员时，点击相应的绿色呼叫按键即可发出呼叫。

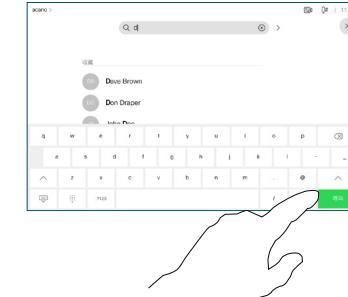


## 启动视频会议


- 1 在通话中，点击添加。

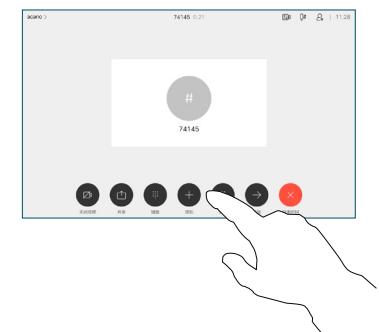

- 2 按正常方式找到要呼叫的人员。

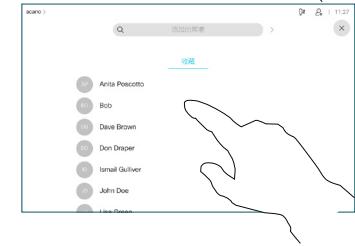

- 3 按正常方式发出呼叫。

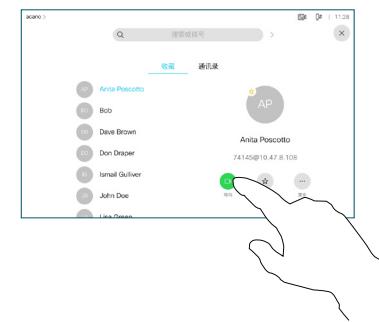

- 4 这一新呼叫此时将添加到现有呼叫，从而创建一个会议。


重复以添加更多人员。



# Cisco Webex Room 系列触摸控制器快速参考指南 CE9.15

## 前转呼叫和免打扰

- 1 点击左上角的 > 图标。

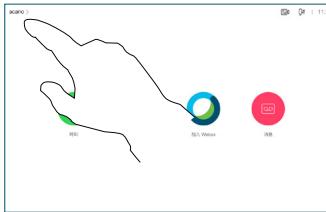

- 2 根据需要激活/禁用功能。完成操作后，点击菜单以外的任何位置。



## 使用 Proximity 功能共享内容

在 PC 上将“Proximity”设置为开，以便与其他人共享内容。


## 在非通话期间共享内容

要在非通话期间共享内容，连接输入源，确保其为开启状态，然后点击共享。随后即可共享内容。



## 在通话中共享内容


- 1 使用合适的电缆将输入源连接到视频系统，确保其处于开启状态，然后点击共享。

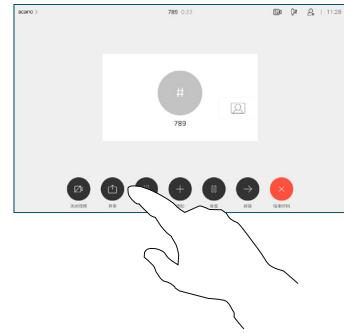

- 2 点击本地预览以查看内容而不进行共享。点击右上角的 X，可返回到上一屏幕。




- 3 要停止预览，点击停止预览。

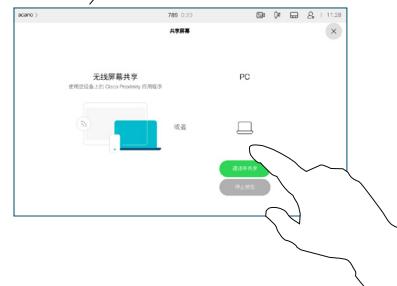


要与远程参加者共享内容，点击通话中共享。

- 4 要停止共享内容，点击停止共享，如图所示。

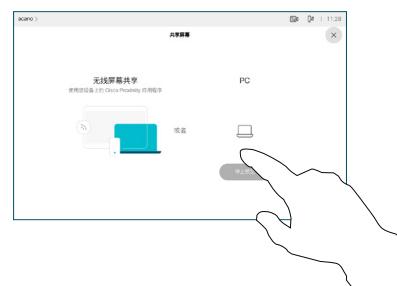


## 转接正在进行的呼叫

- 1 点击转接按钮。这会将当前呼叫置于保留状态。

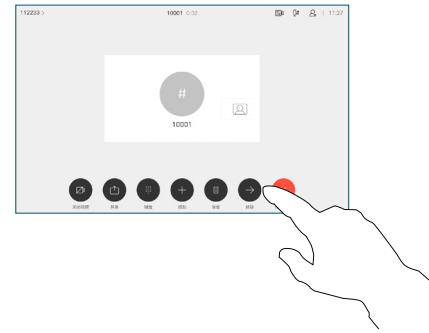

- 2 按正常方式搜索要呼叫的人员。

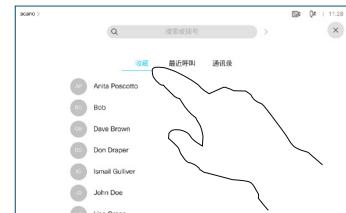

- 3 点击绿色的呼叫按钮。与相应人员确认可以正常转接。要转接的人员仍处于保留状态。



- 4 点击完成转接。

