





## 從「聯絡人清單」撥話


1 點選綠色的通話按鈕。

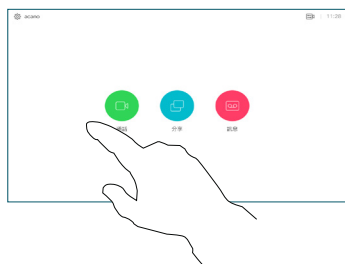


2 若要搜尋特定清單（「我的最愛」、「目錄」或「近期通話」）中的聯絡人，點選清單，然後向下捲動找到要撥打的項目。

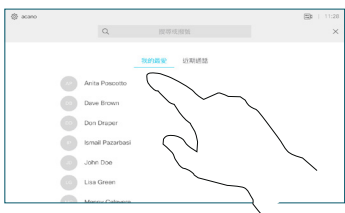

3 點選該項目以顯示綠色的通話按鈕。然後點選綠色的通話按鈕（如圖所示）。

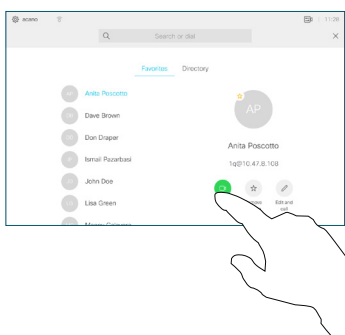


4 通話即會撥出。  
若要結束通話，點選紅色的結束圖示。

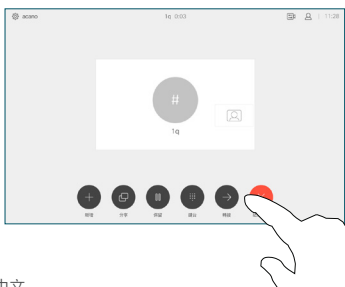


## 使用姓名、號碼或地址撥話


1 點選綠色的通話按鈕。

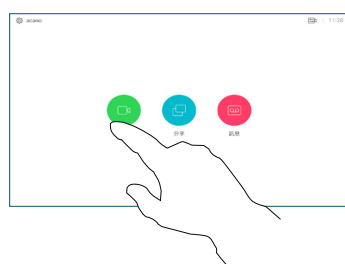


2 點選「搜尋或撥號」欄位。這會叫用鍵盤。

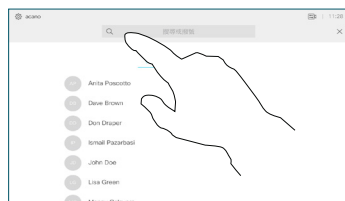

3 鍵入姓名、號碼或地址。輸入時會出現可能相符項及/或建議。如果清單出現正確的相符項，點選該相符項，否則繼續輸入。

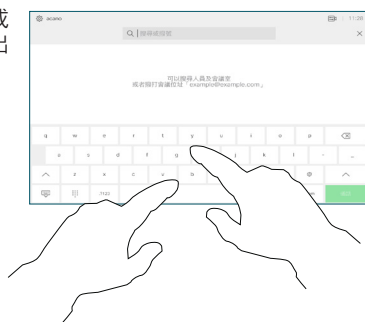


4 當您輸入或找到要撥話的聯絡人後，點選綠色的通話按鈕撥話。

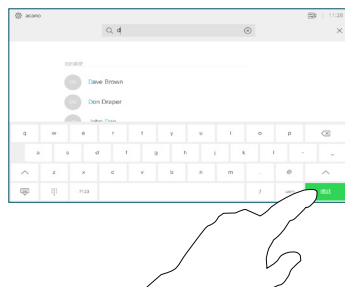


## 發起視訊會議


1 通話時點選新增。

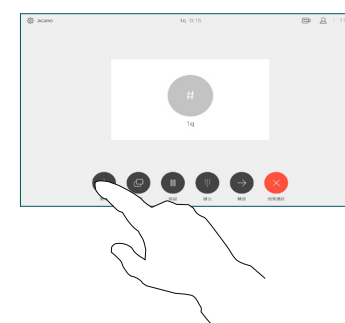

2 像平常一樣尋找您要撥打的聯絡人。

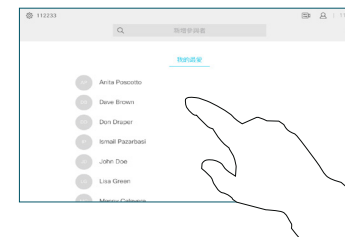


3 像平常一樣撥打電話。

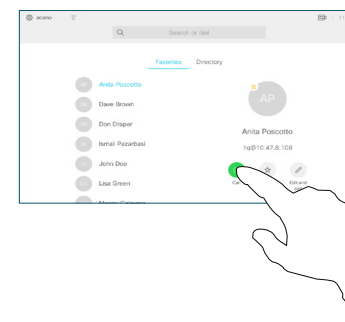

4 此新通話即會新增至現有通話，並建立會議。


重複步驟以新增更多聯絡人。

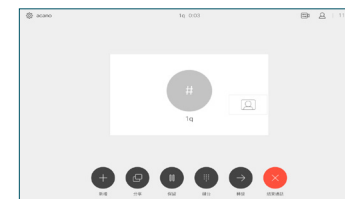




## 來電轉接、Proximity 及勿打擾

- 1 點選左上角的圖示。

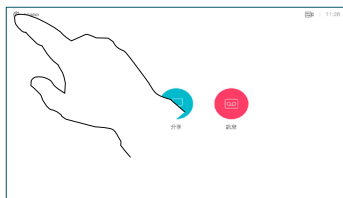

- 2 根據需要啟用/停用功能。完成動作後，點選功能表外的任一處。

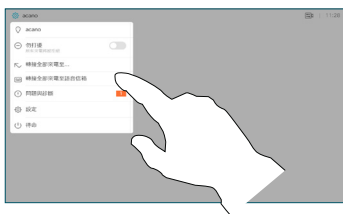


## 使用 Proximity 分享內容

在 PC 上，將 Proximity 設定為開啟，即可透過無線方式與他人分享內容。


## 在非通話時分享內容

若要在非通話時分享內容，請連接來源並確定已將其開啟，然後點選分享。接著，系統就會提供選項讓您分享內容。

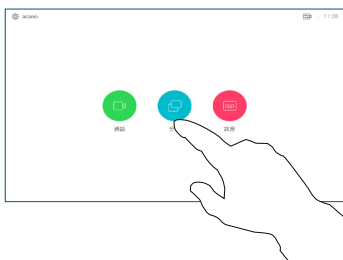

## 通話中分享內容

- 1 使用適當纜線將來源連接至視訊系統，確定已將其開啟，然後點選分享。

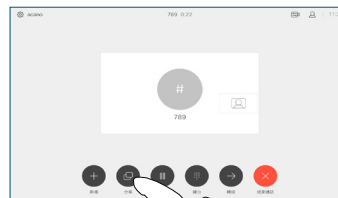


- 2 點選本機預覽，可檢視但不分享內容。點選右上角的 X，可返回上一個畫面。




- 3 若要中止預覽，點選停止預覽。

若要與遠端參與者分享內容，點選通話中分享。

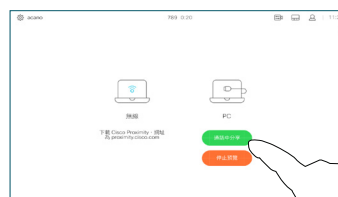


- 4 若要停止分享內容，點選停止分享，如圖所示。

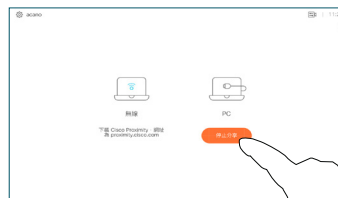


## 轉接進行中的通話


- 1 點選轉接按鈕。這會讓目前的通話設為保留。

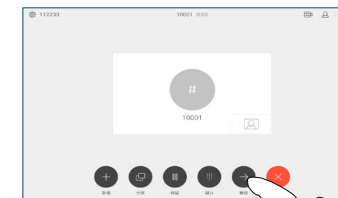

- 2 像平常一樣搜尋您要撥號的聯絡人。

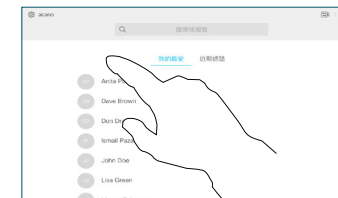

- 3 點選綠色的通話按鈕。與來電者通話確認電話轉接成功。要轉接的來電方仍在保留中。

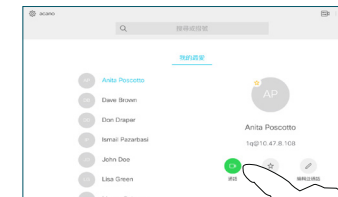

- 4 點選完成轉接。

