



# Stručná referenční příručka pro dotykový ovladač řady Cisco Webex Room pro RoomOS 10.15

## Volání ze seznamu kontaktů

- 1 Klepněte na zelené tlačítko **Volat**.

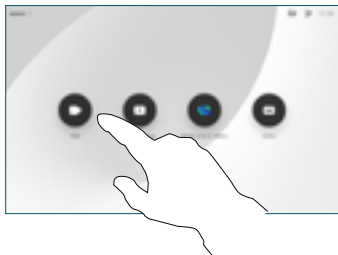

- 2 Chcete-li vyhledat nějakou osobu v konkrétním seznamu (Oblíbené, Adresář nebo Historie), klepněte na požadovaný seznam a posunutím dolů najděte osobu, které chcete volat.

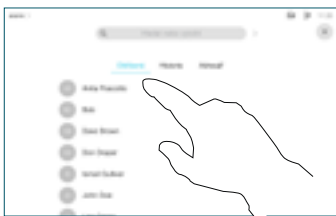


- 3 Klepnutím na položku vyvoláte zelené tlačítko **Volat**. Poté na zelené tlačítko **Volat** klepněte (viz obrázek).




- 4 Nyní bude hovor uskutečněn.

Pokud chcete hovor ukončit, klepněte na červené tlačítko **Ukončit hovor**.

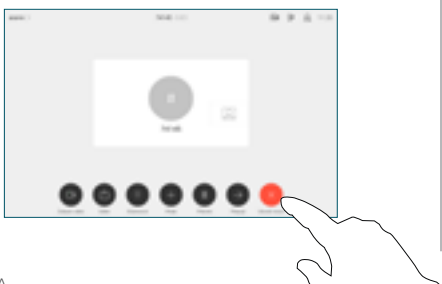


## Uskutečnění hovoru pomocí jména, čísla nebo adresy


- 1 Klepněte na zelené tlačítko **Volat**.

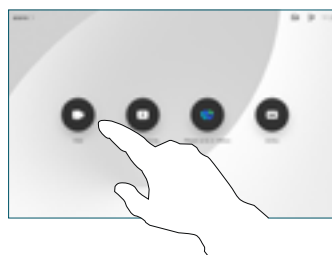


- 2 Klepněte na pole Hledat nebo vytočit. Tato akce zobrazí klávesnici.

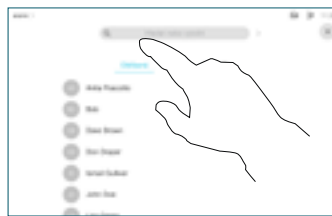

- 3 Zadejte jméno, číslo nebo adresu. Během zadávání se budou zobrazovat odpovídající položky a/nebo návrhy. Když se v seznamu zobrazí správná položka, klepněte na ni. V opačném případě pokračujte v zadávání.

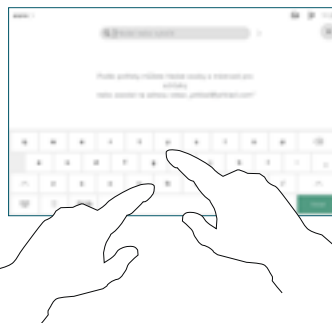


- 4 Po zadání nebo vyhledání osoby, které chcete volat, uskutečňte hovor klepnutím na zelené tlačítko **Volat**.

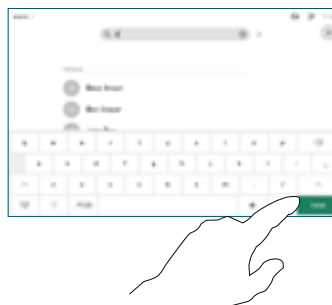

## Zahájení videokonference


- 1 Během hovoru klepněte na tlačítko **Přidat**.

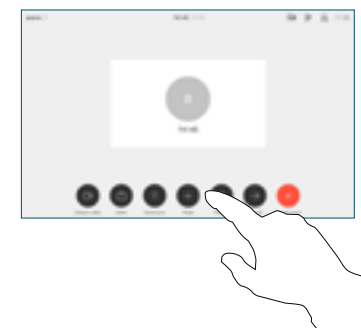

- 2 Obvyklým způsobem vyhledejte osobu, které chcete volat.




- 3 Obvyklým způsobem uskutečňte hovor.

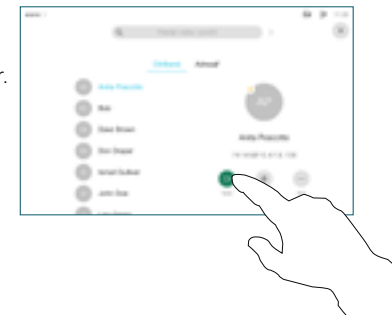

- 4 Nový hovor bude nyní přidán ke stávajícímu hovoru, čímž vytvoříte konferenci.

Opakováním postupu přidejte další osoby.

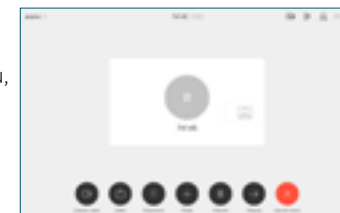


# Stručná referenční příručka pro dotykový ovladač řady Cisco Webex Room pro RoomOS 10.15

## Předání hovorů a funkce Nerušit

- 1 Klepněte na ikonu > v levém horním rohu.



- 2 Podle potřeby aktivujte či deaktivujte funkce. Po skončení klepněte kamskoli mimo nabídku.

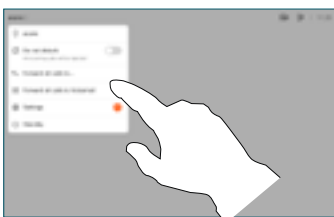


## Použití aplikace Proximity ke sdílení obsahu

Pokud chcete bezdrátově sdílet obsah s ostatními, v počítači nastavte pro aplikaci Proximity možnost **Zapnuto**.


## Sdílení obsahu mimo hovory

Pokud chcete sdílet obsah mimo hovory, připojte zdroj, přesvědčte se, že je zapnutý, a klepněte na možnost **Sdílet**. Poté vám bude nabídnuta možnost sdílet obsah.

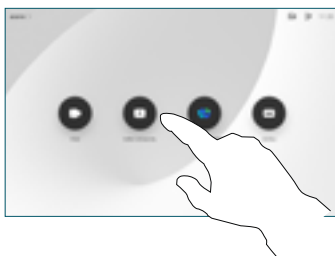

## Sdílení obsahu během hovoru

- 1 Připojte zdroj k videosystému pomocí vhodného kabelu, přesvědčte se, že je zapnutý, a potom klepněte na tlačítko **Sdílet**.

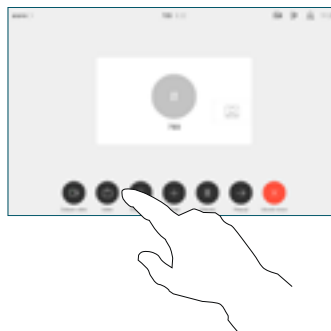


- 2 Klepněte na možnost **Náhled** a zobrazíte obsah, aniž byste jej sdíleli. Klepnutím na tlačítko X v pravém horním rohu se vrátíte na předchozí obrazovku.



- 3 Pokud chcete náhled vypnout, klepněte na možnost **Ukončit náhled**. Pokud chcete sdílet obsah se vzdálenými účastníky, klepněte na možnost **Sdílet při hovoru**.




- 4 Pokud chcete zastavit sdílení obsahu, klepněte na možnost **Zastavit sdílení** (viz obrázek).

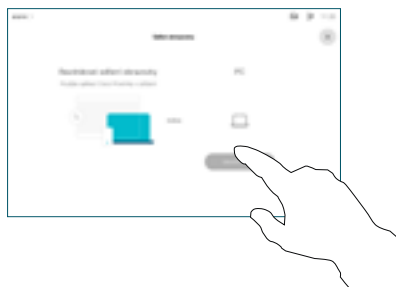


## Přepojení probíhajícího hovoru


- 1 Klepněte na tlačítko **Přepojit**. Tato akce přidrží aktuální hovor.

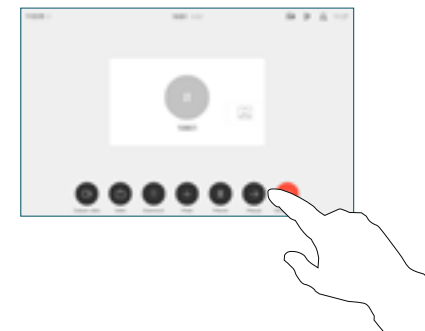

- 2 Obvyklým způsobem vyhledejte osobu, které chcete volat.

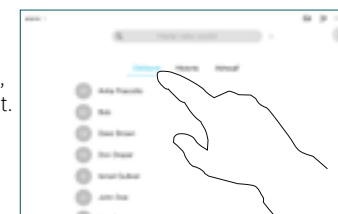

- 3 Klepněte na zelené tlačítko **Volat**. Ověřte si u dané osoby, že je přepojení žádoucí. Osoba, která má být přepojena, je stále přidržena.

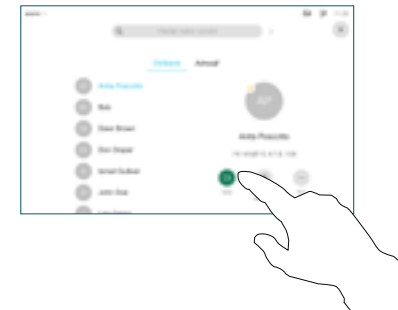

- 4 Klepněte na možnost **Dokončit přepojení**.

