



Короткий посібник до сенсорного контролера Cisco Webex Room (RoomOS 10.15)

Здійснення виклику з використанням списку контактів


1 Торкніться зеленої кнопки **Виклик**.

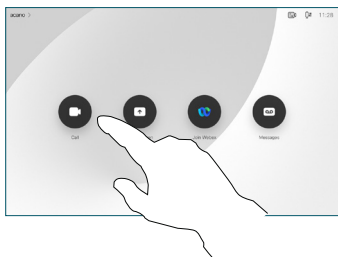


2 Щоб знайти когось у певному списку ("Обране", "Каталог" або "Останні"), торкніться цього списку, а потім прокрутіть униз, щоб знайти запис контакту, який потрібно викликати.

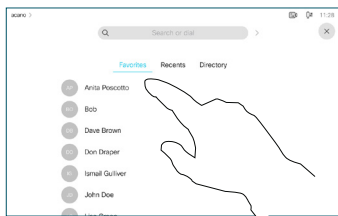

3 Торкніться цього запису, щоб відобразилася зелена кнопка **Виклик**. Потім торкніться зеленої кнопки **Виклик**, як показано.

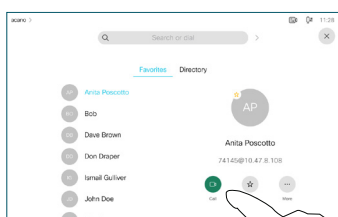


4 Зараз буде здійснено виклик. Щоб завершити виклик, натисніть червону кнопку **Завершити виклик**.

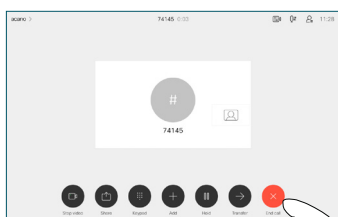


Здійснення виклику з використанням імені, номера або адреси


1 Торкніться зеленої кнопки **Call (Виклик)**.

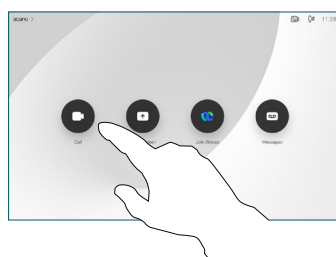


2 Торкніться поля пошуку або набору. Відобразиться клавіатура

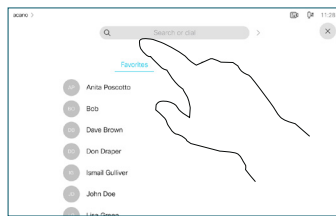

3 Введіть ім'я, номер або адресу. Під час введення, можливо, відобразяться збіги та/або пропозиції. Якщо правильний збіг відображається в списку, торкніться його. Якщо ні, продовжуйте вводити текст.

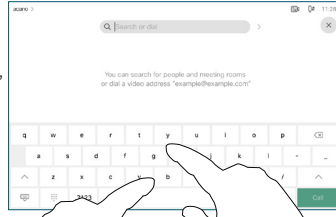


4 Коли введете потрібний текст або знайдете, кому зателефонувати, натисніть зелену кнопку **Виклик**, щоб здійснити виклик.

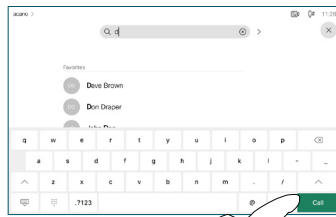


Початок відеоконференції


1 Під час виклику натисніть **Додати**.

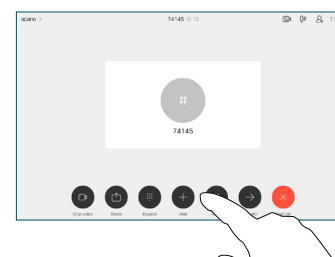


2 Пошук людини, котрій потрібно зателефонувати, звичайним способом

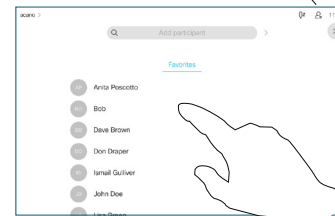

3 Здійсніть виклик звичайним способом.

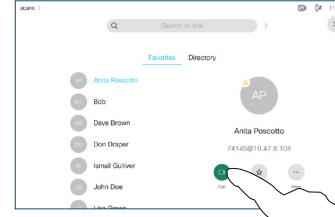

4 Новий виклик буде додано до наявного, тобто буде створено конференцію.

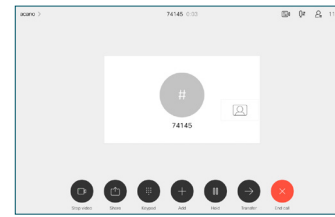


Повторіть ці дії, щоб додати більше людей.


Короткий посібник до сенсорного контролера Cisco Webex Room (RoomOS 10.15)

Переадресація викликів і режим "Не турбувати"

- 1 Торкніться значка > у верхньому лівому куті.

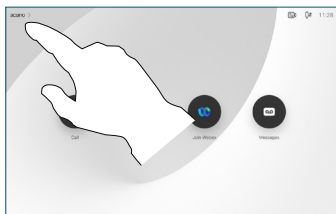

- 2 Активуйте або деактивуйте функції, якщо потрібно. Коли все буде готово, торкніться екрана поза межами меню.

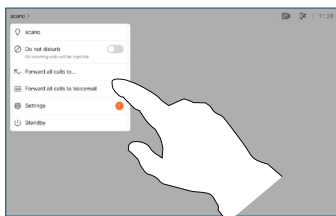


Використання Proximity для надання доступу до вмісту

На ПК виберіть для Proximity значення **Увімк.**, щоб надавати іншим доступ до вмісту через бездротовий зв'язок.


Надання доступу до вмісту не під час викликів

Щоб поділитися вмістом не під час виклику, підключіться до джерела, переконайтеся, що його увімкнено, і натисніть **Поділитися**. Вам буде запропоновано поділитися вмістом.

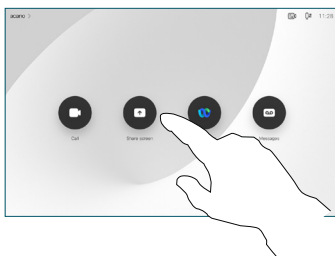


Надання доступу до вмісту під час виклику


- 1 Підключіть джерело до відеосистеми за допомогою відповідного кабелю, переконайтеся, що його увімкнено, і натисніть **Поділитися**.

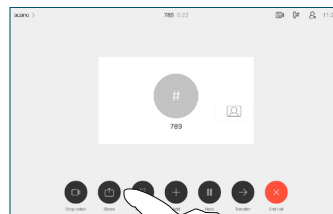


- 2 Натисніть **Перегляд**, щоб переглянути вміст, не надаючи до нього доступ. Торкніться X у верхньому правому куті, щоб повернутися до попереднього екрана.

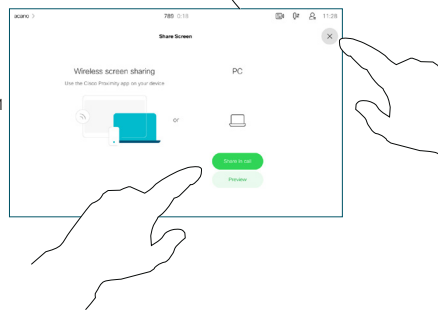

- 3 Щоб припинити перегляд, торкніться **Stop preview** (Припинити перегляд). Щоб надати доступ до вмісту віддаленим учасникам, торкніться параметра **Share in call** (Демонстрація у виклику).

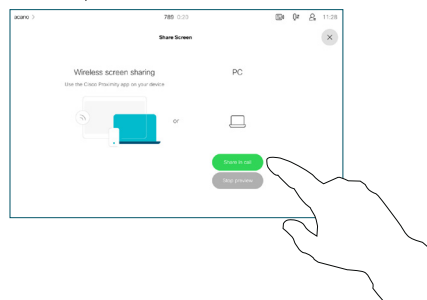


- 4 Щоб припинити ділитися вмістом, торкніться **Stop Sharing** (Припинити ділитися), як показано.

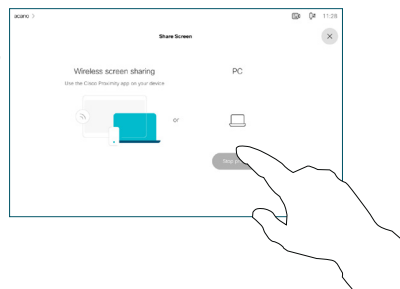


Передача поточного виклику


- 1 Натисніть кнопку **Передати**. Це призведе до того, що поточний виклик буде переведено на утримання.

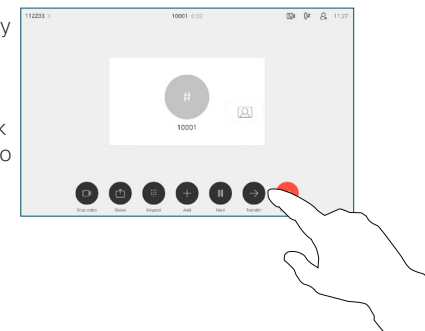

- 2 Знайдіть людину, якій хочете зателефонувати, звичайним способом.

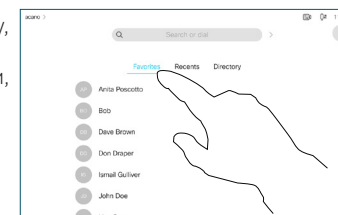

- 3 Торкніться зеленої кнопки **Виклик**. Поговоріть із людиною, щоб підтвердити, що передачу виконано. Виклик, який потрібно передати, досі на утриманні.

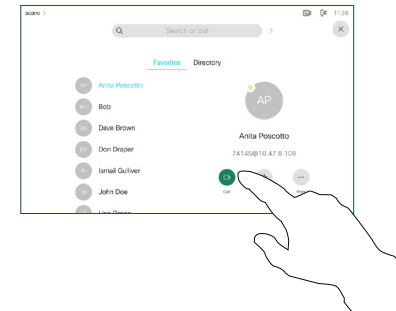

- 4 Торкніться параметра **Complete Transfer** (Виконати передачу).

