


Stručná referenční příručka pro dotykový ovladač řady Cisco Room pro RoomOS 11.1

Zahájení hovoru


- 1 Klepněte na tlačítko **Volat**.




- 2 Klepněte na možnost **Obíbené položky**, **Historie** nebo **Adresář**. Poté se posuňte dolů a najděte kontakt.

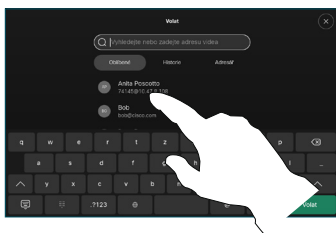

- 3 Klepněte na tuto položku a potom klepněte na zelené tlačítko **Volat**.

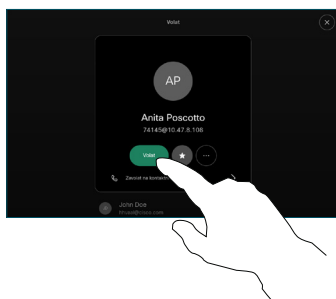

- 4 Hovor je uskutečněn. Pokud chcete hovor ukončit, klepněte na červené tlačítko **Ukončit hovor**.

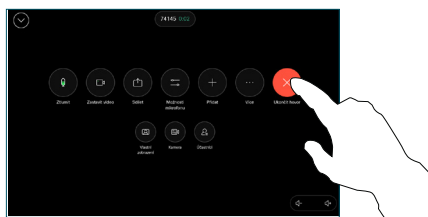


Uskutečnění hovoru pomocí jména, čísla nebo adresy


- 1 Klepněte na tlačítko **Volat**.




- 2 Klepněte na pole **Hledat**. Otevře se klávesnice.

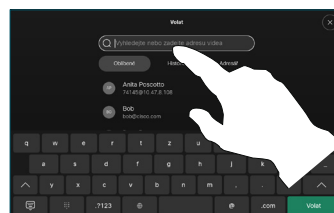

- 3 Zadejte jméno, číslo nebo adresu. Při zadávání se zobrazují shody a návrhy. Pokud se zobrazí odpovídající shoda, klepněte na ni, jinak pokračujte v zadávání.

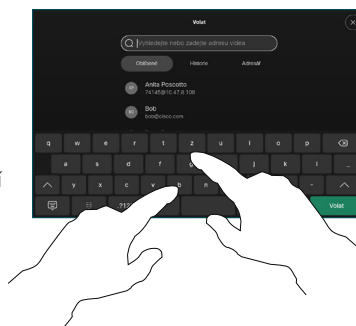


- 4 Po vyhledání a výběru kontaktu klepněte na zelené tlačítko **Volat** a zahájíte hovor.

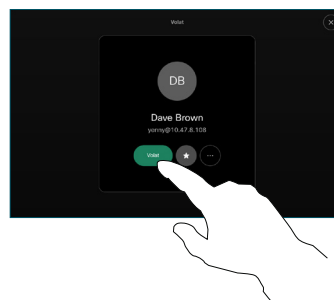


Zahájení videokonference


- 1 Během hovoru klepněte na tlačítko **Přidat**.

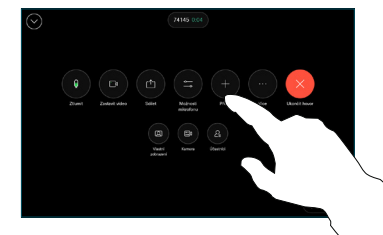


- 2 Vyhledejte a vyberte další osobu, které chcete zavolat.

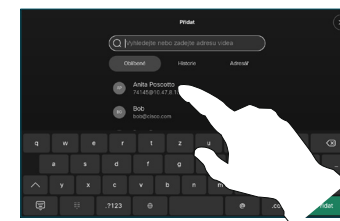

- 3 Klepněte na tlačítko **Přidat** na kartě kontaktu.

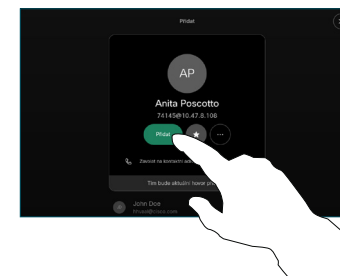

- 4 Pokud chcete přidat nový hovor ke stávajícímu, klepněte na tlačítko **Sloučit** v řízení hovorů. Vytvořili jste konferenci.

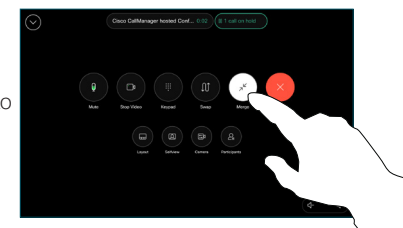


Opakováním postupu přidejte další osoby.


Stručná referenční příručka pro dotykový ovladač řady Cisco Room pro RoomOS 11.1

Předání hovorů a funkce Nerušit

- 1 Klepněte na jméno v levém horním rohu.

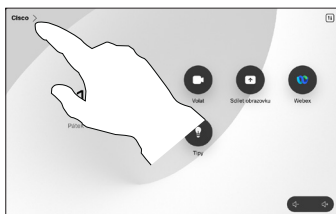

- 2 Aktivujte/deaktivujte obě funkce. Po skončení klepněte kamkoli mimo nabídku.

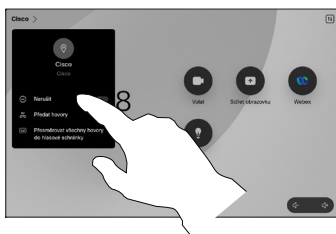


Použití aplikace Proximity ke sdílení obsahu

Pokud chcete bezdrátově sdílet obsah s ostatními, v počítači nastavte pro aplikaci Proximity možnost **Zapnuto**. Můžete také sdílet bezdrátově pomocí technologie Miracast® nebo AirPlay, když je tato funkce povolena.


Sdílení obsahu mimo hovory

Pokud chcete sdílet obsah mimo hovory, připojte zdroj, přesvědčte se, že je zapnutý, a klepněte na možnost **Sdílet obrazovku**. Potom vyberte zdroj a klepněte na možnost **Zobrazit**.

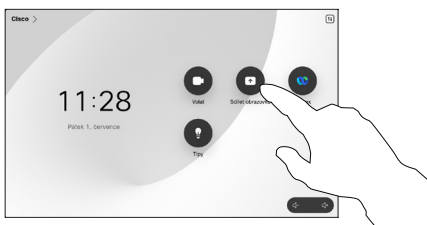


Sdílení obsahu během hovoru

- 1 Pokud používáte kabel, připojte zdroj a zkontrolujte, zda je zapnutý. Během hovoru otevřete řízení hovorů a klepněte na možnost **Sdílet**.

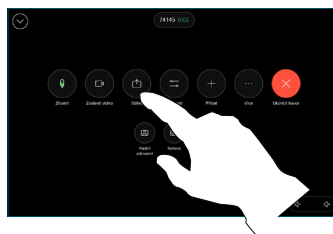


- 2 Vyberte zdroj. Pokud chcete zobrazit náhled, vyberte možnost **Zobrazení**. Až budete připraveni, klepněte na možnost **Sdílet**.

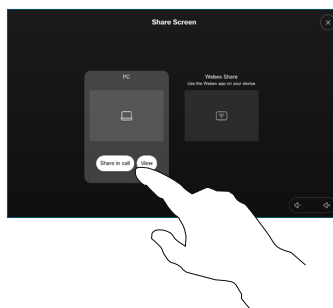


Pokud chcete zahájit sdílení okamžitě, klepněte na možnost **Sdílet při hovoru**.

- 3 Pokud chcete sdílení ukončit, klepněte na možnost **Zastavit sdílení**.

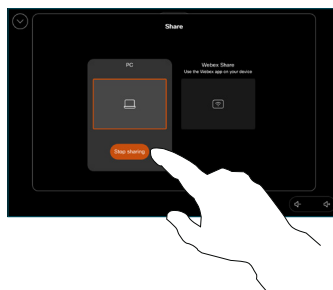


Přepojení probíhajícího hovoru


- 1 Během hovoru otevřete řízení hovorů a klepněte na možnost **Více**. Pak klepněte na možnost **Přepojit**. Aktuální hovor bude přidřen.

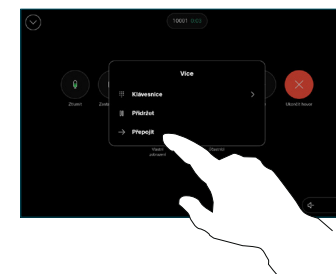

- 2 Vyhledejte a vyberte kontakt.

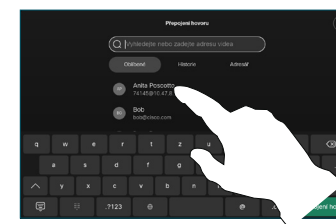

- 3 Klepněte na zelené tlačítko **Přepojit hovor**. Ověřte si u dané osoby, že je přepojení žádoucí. Osoba, která má být přepojena, je stále přidržena.

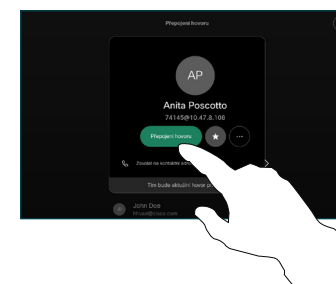

- 4 Klepněte na možnost **Dokončit přepojení**.

