



# Guía de referencia rápida del controlador táctil de Cisco Room Series RoomOS 11.1

## Realizar una llamada


- 1 Toque el botón **Llamar**.

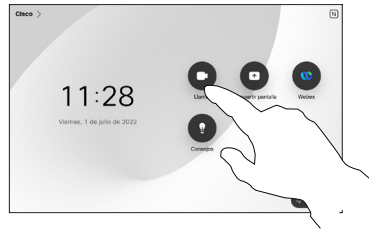


- 2 Toque **Favoritos**, **Recientes** o **Directorio** y, a continuación, desplácese hacia abajo para buscar un contacto.

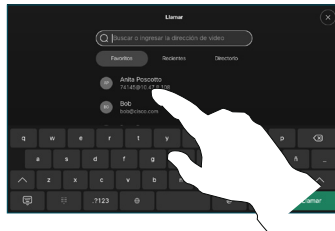

- 3 Toque esa entrada y luego el botón verde **Llamar**.

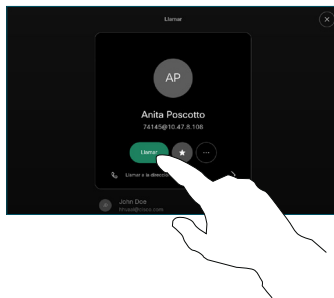

- 4 Se colocará la llamada.  
Para finalizar la llamada, toque el botón rojo **Finalizar llamada**.

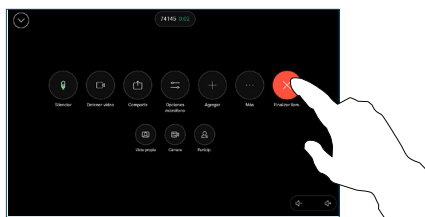


## Realizar una llamada con el nombre, el número o la dirección


- 1 Toque el botón **Llamar**.




- 2 Toque el campo **Buscar**. Esto abre el teclado.

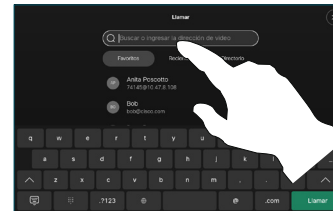

- 3 Escriba un nombre, número o dirección. Las coincidencias y las sugerencias se muestran a medida que escribe. Si aparece la coincidencia correcta, tóquela; de lo contrario, siga escribiendo.

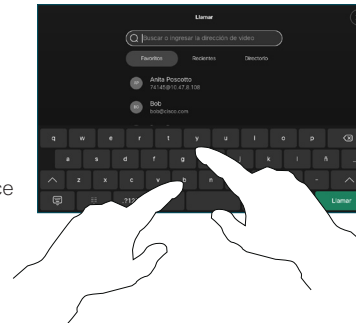


- 4 Una vez que haya ubicado y eleccionado su contacto, toque el botón verde **Llamar** para realizar la llamada.

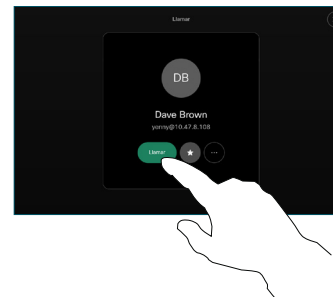


## Iniciar una videoconferencia


- 1 Durante una llamada, toque **Agregar**.

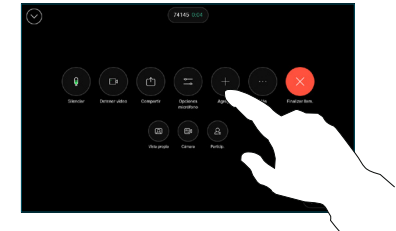


- 2 Busque y seleccione a la siguiente persona a la que desea llamar.

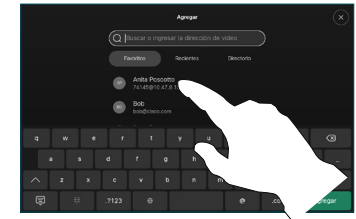

- 3 Toque **Agregar** en la tarjeta de contacto.

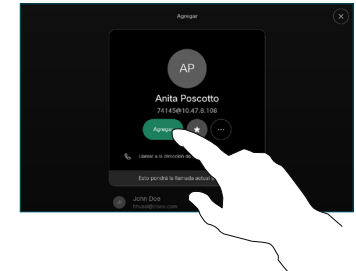

- 4 Toque **Combinar** en los controles de llamada para agregar la nueva llamada a la existente. Ya ha establecido una conferencia.

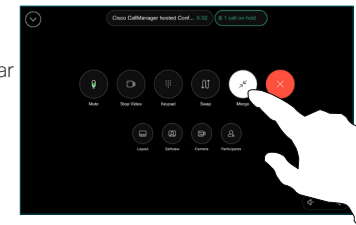


Repita los pasos para agregar más personas.


# Guía de referencia rápida del controlador táctil de Cisco Room Series RoomOS 11.1

## Desviar llamadas y la función No molestar

1 Toque el nombre en la esquina superior izquierda.

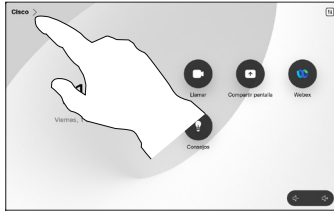

2 Active/desactive cualquiera de las funciones. Cuando termine, presione cualquier lugar fuera del menú.

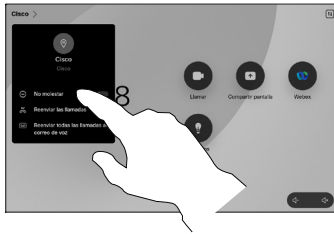

## Usar la función Proximity (Proximidad) para compartir contenido

En su PC, **active** la función Proximity (Proximidad) para compartir contenido de manera inalámbrica con otros. También puede compartir de forma inalámbrica con Miracast® o AirPlay, cuando están activados.


## Compartir contenido por fuera de las llamadas

Para compartir contenido por fuera de las llamadas, conecte la fuente, asegúrese de que esté encendida y toque **Compartir pantalla**. Luego, seleccione su fuente y toque **Ver**.




## Compartir contenido en una llamada

1 Si utiliza un cable, conecte la fuente y asegúrese de que esté encendida. En una llamada, abra los controles de llamada y toque **Compartir**.

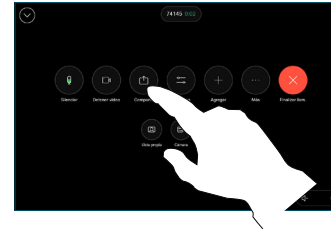


2 Seleccione la fuente. Toque **Ver** para obtener una vista previa y toque **Compartir** cuando esté listo.

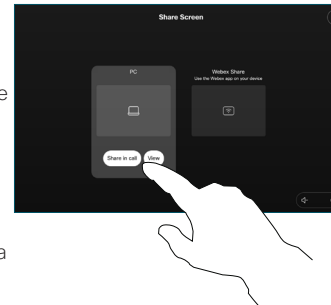


O toque **Compartir en llamada** para compartir de forma inmediata.

3 Para finalizar, toque **Dejar de compartir**.

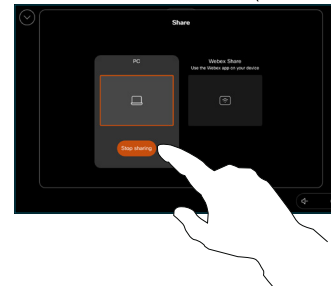


## Transferir una llamada en curso


1 Durante una llamada, abra los controles de llamada y toque **Más**. Luego toque **Transferir**. La llamada actual se pone en espera.

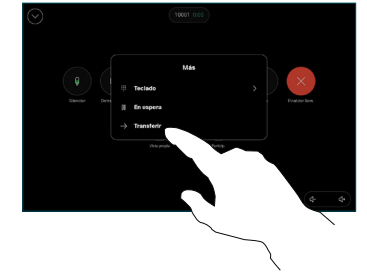

2 Busque y seleccione un contacto.

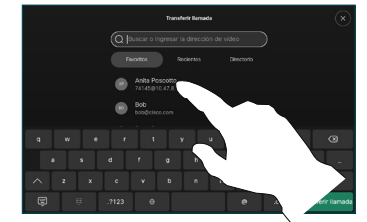

3 Toque el botón verde **Transferir llamada**. Comuníquese con el receptor para confirmar que la transferencia se ejecuta correctamente. La persona a la que se transfiere aún está en espera.

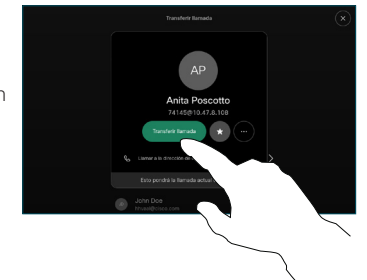

4 Toque **Completar transferencia**.

