


# Contrôleur tactile Cisco Room Series Guide de référence rapide

## Passer un appel


- 1 Appuyez sur le bouton **Appeler**.




- 2 Effleurez **Favoris**, **Récents**, ou **Répertoire** puis faites défiler la liste vers le bas pour rechercher un contact.

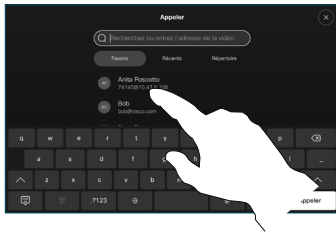

- 3 Appuyez sur cette entrée puis sur le bouton vert **Appeler**.

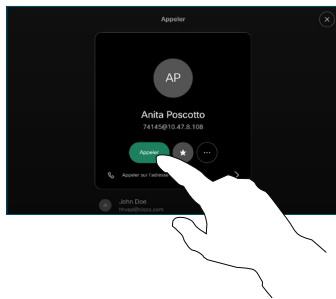


- 4 L'appel est passé. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le bouton rouge **Mettre fin à l'appel**.

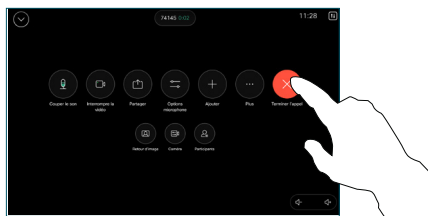


## Passer un appel à l'aide du nom, du numéro ou de l'adresse


- 1 Appuyez sur le bouton **Appeler**.

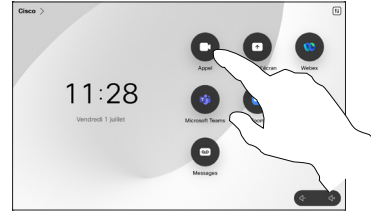


- 2 Effleurez le champ de **recherche**. Le clavier s'ouvre.

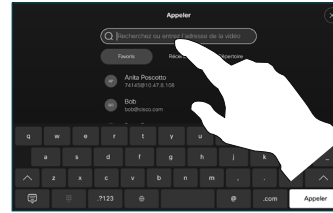

- 3 Saisissez un nom, un numéro ou une adresse. Des correspondances possibles et des suggestions seront affichées au fur et à mesure que vous saisissez. Si la correspondance correcte apparaît dans la liste, appuyez dessus, sinon poursuivez la saisie.

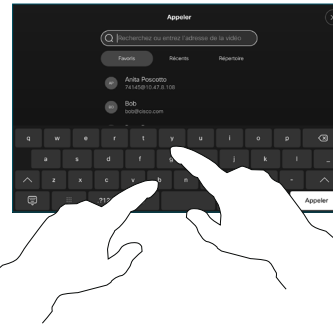


- 4 Une fois que vous avez localisé et sélectionné votre contact, appuyez sur le bouton vert **Appeler** pour passer l'appel.

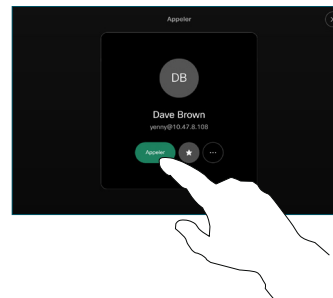


## Ajouter des personnes à votre appel


- 1 Au cours d'un appel, appuyez sur **Ajouter**.

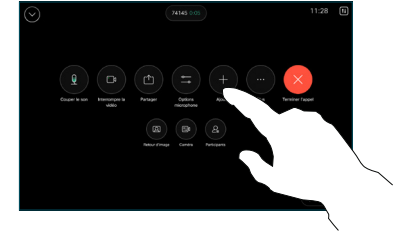


- 2 Localisez et sélectionnez la prochaine personne que vous souhaitez appeler.

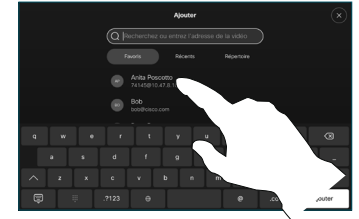

- 3 Effleurez **Ajouter** sur la fiche de contact.

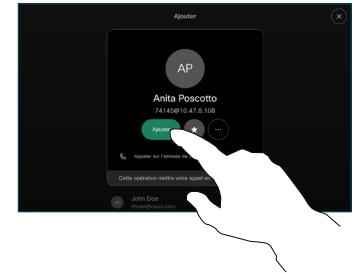


- 4 Effleurez **Fusionner** dans les commandes d'appel pour ajouter le nouvel appel à l'élément existant. Vous venez de mettre en place de mettre en place une conférence.

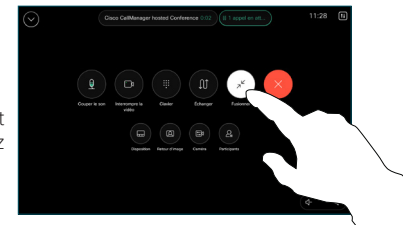

Répétez l'opération pour ajouter d'autres personnes.

## Transférer des appels et Ne pas déranger

- 1 Effleurez le nom situé dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

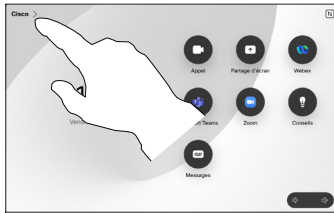

- 2 Activez/désactivez l'une des fonctions. Effleurer n'importe où en dehors du menu lorsque vous avez terminé.




## Utiliser Proximity pour partager du contenu

Sur votre PC, définissez Proximity comme **Activé** pour partager du contenu sans fil avec d'autres personnes. Vous pouvez également partager sans fil avec Miracast® ou AirPlay, lorsque ces fonctionnalités sont activées.


## Partager du contenu en dehors des appels

Pour partager du contenu en dehors des appels, connectez-vous à la source, assurez-vous qu'elle est active et appuyez sur **Partager l'écran**. Puis, sélectionnez votre source et effleurez **Afficher**.

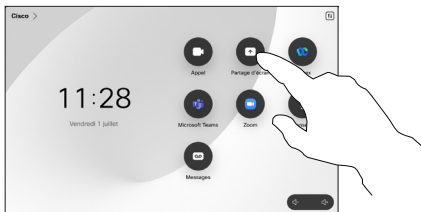


## Partager du contenu lors d'un appel

- 1 Si vous utilisez un câble, branchez votre source et assurez-vous qu'elle est allumée. Au cours d'un appel, ouvrez les commandes d'appel et effleurez **Partager**.

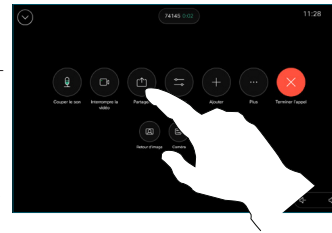


- 2 Sélectionnez votre source. Effleurez **Afficher** pour obtenir un aperçu, puis effleurez **Partager** lorsque vous êtes prêt.

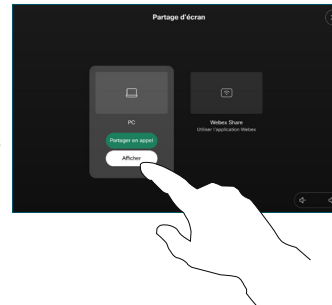


Ou effleurez **Partager** durant l'appel pour partager du contenu immédiatement.

- 3 Pour mettre fin à la session, effleurez **Arrêter le partage**.

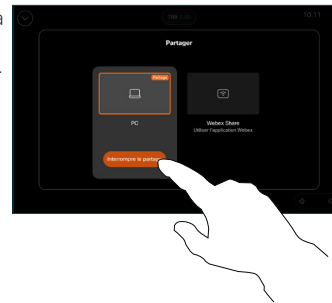


## Transférer un appel en cours


- 1 Au cours d'un appel, ouvrez les commandes d'appel et effleurez **Autres**. Effleurez **Transférer**. L'appel en cours est mis en attente.

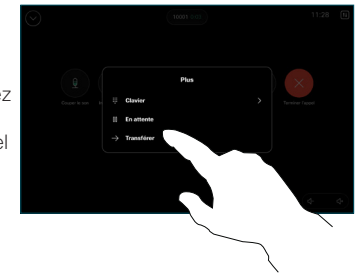

- 2 Recherchez un contact et sélectionnez-le.

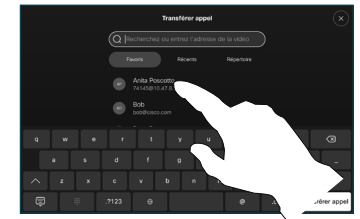

- 3 Appuyez sur le bouton vert **Transférer l'appel**. Parlez au destinataire pour confirmer qu'il accepte le transfert. La personne à transférer est toujours en attente.

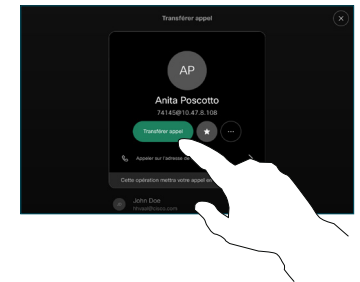

- 4 Appuyez sur **Achever le transfert**.

