




## Anrufweiterleitung und Bitte nicht stören

- 1 Tippen Sie in der oberen linken Ecke auf den Namen.

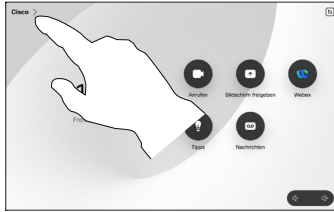

- 2 Aktivieren/deaktivieren Sie eine der Funktionen. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Menüs, wenn Sie fertig sind.



## Proximity zum Freigeben von Inhalten verwenden

Legen Sie auf Ihrem PC für Proximity **Ein** fest, um Inhalte drahtlos für andere Personen freizugeben. Sie können auch drahtlos mit Miracast® oder Airplay teilen, wenn aktiviert.


## Inhalte außerhalb von Anrufen freigeben

Um Inhalte außerhalb von Anrufen freizugeben, verbinden Sie die Quelle, stellen Sie sicher, dass diese eingeschaltet ist, und tippen Sie auf **Bildschirm freigeben**. Wählen Sie dann Ihre Quelle aus, und tippen Sie auf **Anzeigen**.




## Inhalte während eines Anrufs teilen

- 1 Wenn Sie ein Kabel verwenden, schließen Sie Ihre Quelle an, und stellen Sie sicher, dass sie eingeschaltet ist. Öffnen Sie in einem Anruf die Anrufsteuerungen und tippen Sie auf **Teilen**.

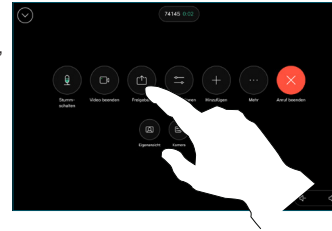


- 2 Wählen Sie Ihre Quelle aus. Tippen Sie für eine Vorschau auf **Anzeigen** und dann auf **Teilen**, wenn Sie bereit sind.

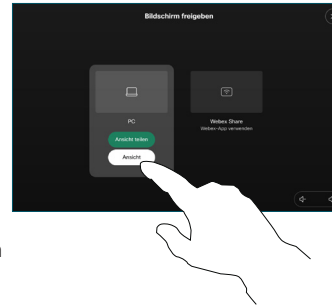


Oder tippen Sie auf **Ansicht teilen** zum direkten Teilen.

- 3 Um das Teilen zu beenden, tippen Sie auf **Teilen beenden**.

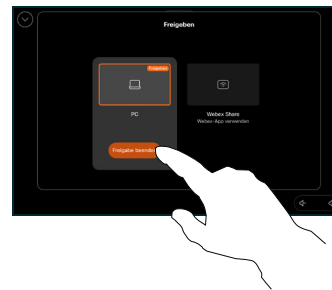


## Einen laufenden Anruf übergeben


- 1 Öffnen Sie während eines Anrufs die Anrufsteuerungen und tippen Sie auf **Mehr**. Tippen Sie anschließend auf **Übergeben**. Dadurch wird der aktuelle Anruf gehalten.

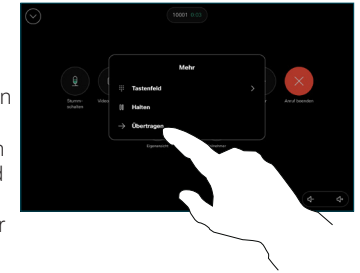

- 2 Suchen Sie einen Kontakt, und wählen Sie ihn aus.

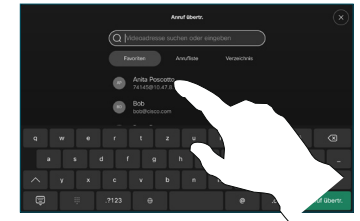

- 3 Tippen Sie auf die grüne **Anruf übergeben**-Taste. Sprechen Sie mit der Person, um zu bestätigen, dass sie mit der Übergabe einverstanden ist. Der zu übergebende Anruf wird immer noch gehalten.

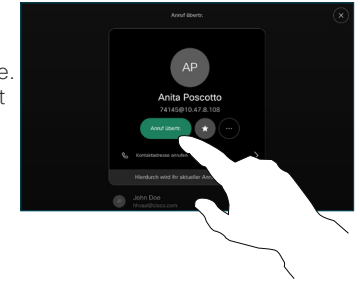

- 4 Tippen Sie auf **Übertragung abschließen**.

