


Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco σειρά 520

Οδηγός γρήγορης αναφοράς

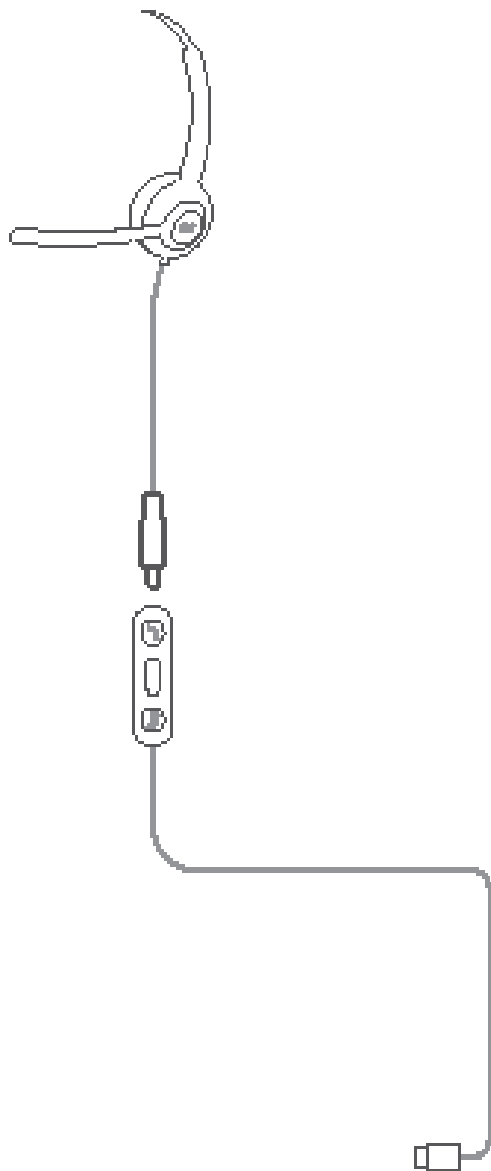

Εισερχόμενη κλήση

Αναλαμπή με κόκκινο χρώμα



Ενεργή κλήση

Σταθερό κόκκινο



Εισερχόμενη κλήση

Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα



Ενεργή κλήση

Σταθερό πράσινο



Κλήση σε σίγαση

Σταθερό κόκκινο



Υψηλή ηχητική πίεση – Αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποτρέψετε ενδεχόμενη απώλεια ακοής.

Όταν συνδέετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου, μειώστε την ένταση ήχου του ηχείου του σετ ακουστικών μικροφώνου προτού φορέσετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου. Εάν θυμάστε να μειώνετε την ένταση του ήχου προτού αφαιρέσετε το σετ ακουστικών μικροφώνου, η ένταση θα ξεκινά σε χαμηλότερα επίπεδα όταν συνδέετε ξανά το σετ ακουστικών-μικροφώνου.

Επιδεικνύετε προσοχή στο περιβάλλον σας. Κατά τη χρήση του σετ ακουστικών-μικροφώνου ενδέχεται να αποκλείσετε σημαντικούς εξωτερικούς ήχους, ιδιαίτερα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Μην χρησιμοποιείτε το σετ ακουστικών-μικροφώνου κατά την οδήγηση. Μην αφήνετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου ή τα καλώδιά του σε περιοχές όπου μπορεί να προκληθεί εμπλοκή και πτώση ανθρώπων ή κατοικίδιων ζώων. Εποπτεύετε πάντα τα παιδιά κοντά στο σετ ακουστικών-μικροφώνου ή στα καλώδιά του.

Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco σειρά 520

Οδηγός γρήγορης
αναφοράς

Απάντηση σε κλήση

Πατήστε  στον ελεγκτή γραμμής.

Τερματισμός κλήσης

Κρατήστε πατημένο το  στον ελεγκτή γραμμής για 2 δευτερόλεπτα.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε το  δύο φορές στον ελεγκτή γραμμής.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Πατήστε  και  στον ελεγκτή γραμμής.


Σίγαση της δικής σας πλευράς σε μια κλήση

Πατήστε  στον ελεγκτή γραμμής.



Κατάργηση της σίγασης στη δική σας πλευρά σε μια κλήση

Πατήστε  στον ελεγκτή γραμμής



Τερματισμός κλήσης και απάντηση σε εισερχόμενη κλήση

1. Κρατήστε πατημένο το  μέχρι να ακούσετε έναν τόνο.
2. Πατήστε .

Τερματισμός μιας κλήσης και ανάκτηση κλήσης σε κράτηση

3. Κρατήστε πατημένο το  μέχρι να ακούσετε έναν τόνο.
4. Επιλέξτε την κλήση που θέλετε να συνεχίσετε.
5. Πατήστε .

Κλήση σε αναμονή και ανάκτηση κλήσης

1. Πατήστε  στον ελεγκτή γραμμής.
2. Προαιρετικό: Επιλέξτε την κλήση που θέλετε να συνεχίσετε.
3. Πατήστε  στον ελεγκτή γραμμής.

Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε:

<http://www.Cisco.com/go/headsets>

Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα των εμπορικών σημάτων της Cisco, μεταβείτε στη διεύθυνση: www.cisco.com/go/trademarks. Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1110R)