


# Casque Cisco série 520

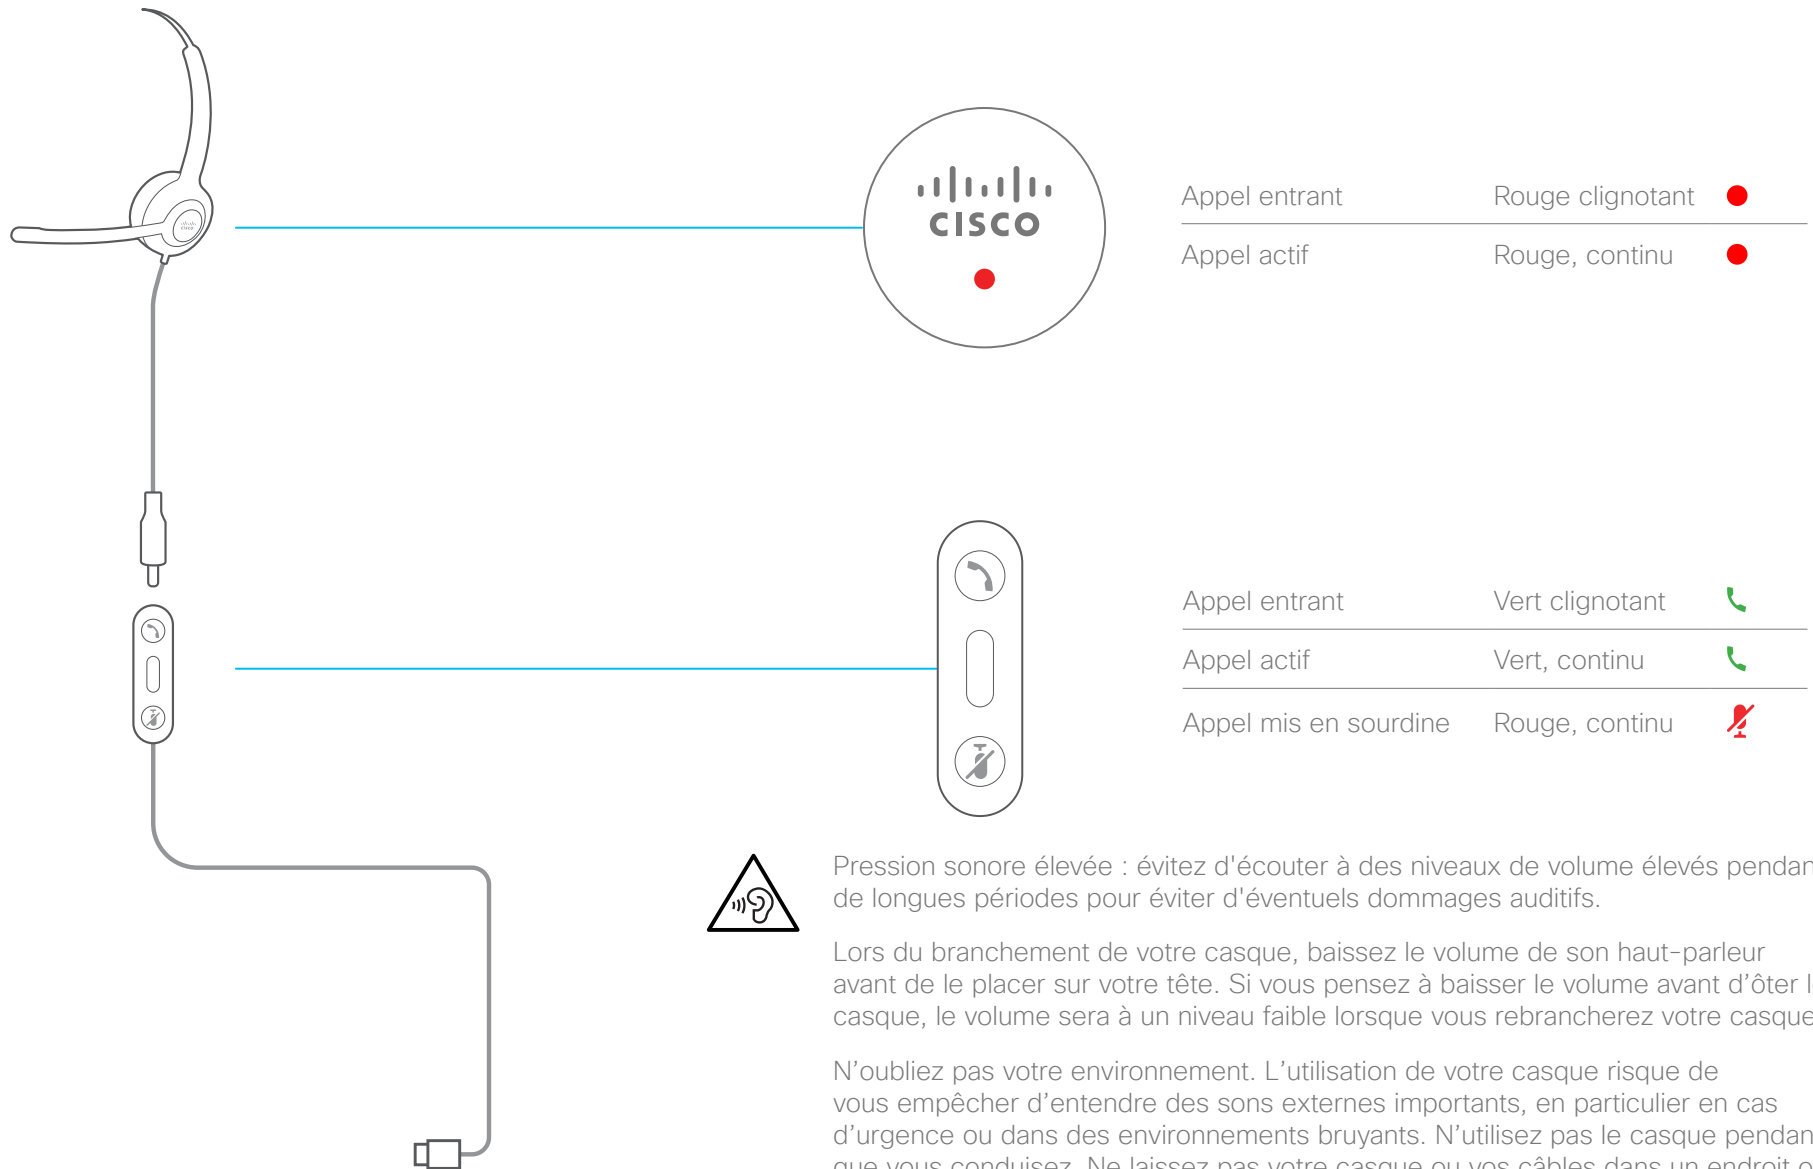

## Répondre à un appel

Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.

## Terminer un appel

Appuyez  sur le contrôleur en ligne pendant 2 secondes.

## Refuser un appel

Appuyez sur  deux fois sur le contrôleur en ligne.

## Régler le volume

Appuyez sur  et sur  sur le contrôleur en ligne.

## Se mettre en sourdine lors d'un appel

Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.



## Rétablir le son lors d'un appel

Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.



## Mettre fin à un appel et répondre à un appel entrant

1. Maintenir enfoncé  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
2. Appuyez sur .

## Mettre fin à un appel et reprendre un appel en garde

3. Maintenir enfoncé  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
4. Sélectionnez l'appel que vous souhaitez reprendre.
5. Appuyez sur .

## Mettre un appel en garde et reprendre un appel

1. Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.
2. Facultatif : sélectionnez l'appel que vous souhaitez reprendre.
3. Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.

Pour en savoir plus, consultez :

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales enregistrées ou non de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour voir la liste des marques de commerce de Cisco, rendez-vous sur l'URL [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les autres marques de commerce mentionnées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » ne signifie aucunement qu'il existe une relation de partenariat entre Cisco et une autre société. (1110R)