


Chamada recebida	Vermelho intermitente	●
Chamada ativa	Vermelho constante	●
Chamada sem som	Vermelho constante	●

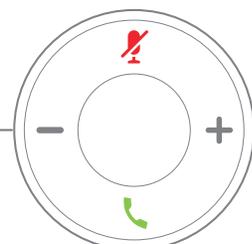

Chamada recebida	Verde intermitente	☎
Chamada ativa	Verde constante	☎
Chamada sem som	Vermelho constante	☎



Pressão do som elevada – Evite ouvir níveis de volume elevados durante longos períodos para evitar possíveis danos auditivos.

Ao ligar o auricular, diminua o volume do altifalante do auricular antes de colocar o auricular. Caso se lembre de diminuir o volume antes de retirar o auricular, o nível do volume será mais baixo quando ligar o auricular novamente.

Tenha em conta o espaço circundante. Quando utilizar o auricular, este pode neutralizar sons externos importantes, especialmente em situações de emergência ou ambientes ruidosos. Não utilize o auricular quando estiver a conduzir. Não deixe o auricular ou respetivos cabos numa área que represente perigo de queda de pessoas ou animais de estimação. Supervisione sempre as crianças que estejam próximas do auricular ou respetivos cabos.

## Atender uma chamada

Prima  no adaptador USB.

## Terminar uma chamada

Mantenha  premido no adaptador USB durante 2 segundos.

## Recusar uma chamada

Prima  duas vezes no adaptador USB.

## Ajustar volume

Prima  e  no adaptador USB.

## Desativar o seu som numa chamada

Prima  no adaptador USB.

## Ativar o seu som numa chamada

Prima  no adaptador USB.

## Colocar uma chamada em espera e retomar uma chamada

1. Prima  no adaptador USB.
2. Opcional: selecionar a chamada que pretende retomar.
3. Prima  no adaptador USB.

## Terminar uma chamada e atender uma chamada recebida

1. Mantenha premido  até ouvir um tom.
2. Prima .

## Terminar uma chamada e retomar uma chamada em espera

1. Mantenha premido  até ouvir um tom.
2. Selecione a chamada que pretende retomar.
3. Prima .

Para obter mais informações,  
consulte:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)