

# Náhlavní souprava Cisco řady 560 se standardní základnou


Stručná referenční příručka



Vysoký akustický tlak – vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké úrovni hlasitosti, abyste zabránili možnému poškození sluchu.

Když připojíte náhlavní soupravu, před jejím nasazením snižte hlasitost reproduktoru náhlavní soupravy. Když si zvyknete před sundáním náhlavní soupravy snížit hlasitost, hlasitost bude při příštím zapojení náhlavní soupravy vždy nižší.

Mějte na paměti své okolí. Náhlavní souprava může při použití blokovat důležité externí zvuky, obzvláště pak v případě nouzových situací a v hlučném prostředí. Náhlavní soupravu nepoužívejte při řízení. Náhlavní soupravu ani její kabely nenechávejte v místech, kde by o ně mohli zakopnout lidé nebo zvířata. Na děti, které jsou v blízkosti náhlavní soupravy nebo příslušných kabelů, vždy dohlížejte.

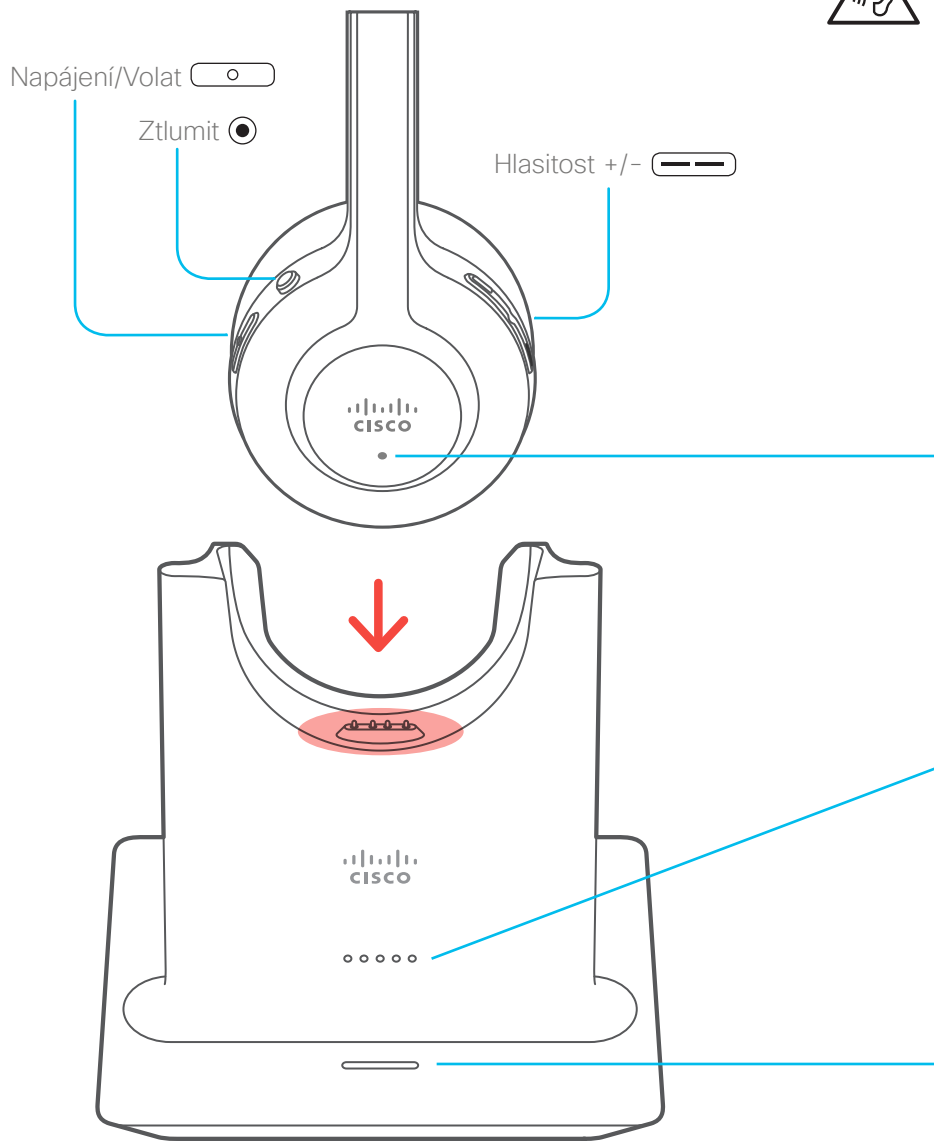

## Indikace stavu kontrolky náhlavní soupravy

Příchozí hovor	Bliká červeně
Aktivní hovor	Svítil červeně
Náhlavní souprava je spárována s dokem	Bliká bílá kontrolka každé 4 sekundy
Náhlavní souprava není spárována s dokem	Bílá kontrolka rychle bliká

## Indikace stavu kontrolky základny

Stav baterie	Kontrolky svítí během nabíjení baterie
Aktualizace systému	Kontrolky blikají postupně zleva doprava
Náhlavní souprava není spárována s dokem	Všechny kontrolky blikají

## Indikace hovoru

Příchozí hovor	Bliká zeleně	
Aktivní hovor	Svítil zeleně	
Hovor s vypnutým mikrofonem	Svítil červeně	

# Náhlavní souprava Cisco řady 560 se standardní základnou

Stručná referenční příručka

## Zapnutí/vypnutí náhlavní soupravy

Přidrže tlačítko  na 4 sekundy. Uslyšíte tón indikující stav náhlavní soupravy.

## Zavolání

Stiskněte tlačítko .

## Přidržení hovoru

Stiskněte tlačítko .

## Ukončení hovoru

Přidrže tlačítko , dokud neuslyšíte tón.

## Odmítnutí hovoru

Dvakrát stiskněte tlačítko .

## Úprava nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko .



## Vypnutí vlastního mikrofonu během hovoru

Stiskněte tlačítko .



## Zrušení vypnutí vlastního mikrofonu během hovoru

Stiskněte tlačítko  znovu.

## Ukončení hovoru a přijetí příchozího hovoru

1. Přidrže tlačítko , dokud neuslyšíte tón.
2. Stiskněte tlačítko .



## Ukončení hovoru a pokračování v přidrženém hovoru

1. Přidrže tlačítko , dokud neuslyšíte tón.
2. Vyberte hovor, v němž chcete pokračovat.
3. Stiskněte tlačítko .

## Přidržení hovoru a přijetí příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko .

## Přidržení hovoru a pokračování v něm

1. Stiskněte tlačítko .
2. Volitelně: Vyberte hovor, v němž chcete pokračovat.
3. Stiskněte tlačítko  znovu.

Další informace naleznete zde:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejích přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“ neznamená, že mezi společností Cisco a jakoukoli další společností existuje partnerský vztah. (1110R)