

Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco σειρά 560 με Standard Base

Οδηγός γρήγορης αναφοράς



Υψηλή ηχητική πίεση – Αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποτρέψετε ενδεχόμενη απώλεια ακοής.

Όταν συνδέετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου, μειώστε την ένταση ήχου του ηχείου του σετ ακουστικών μικροφώνου προτού φορέσετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου. Εάν θυμάστε να μειώνετε την ένταση του ήχου προτού αφαιρέσετε το σετ ακουστικών μικροφώνου, η ένταση θα ξεκινά σε χαμηλότερα επίπεδα όταν συνδέετε ξανά το σετ ακουστικών-μικροφώνου.

Επιδεικνύετε προσοχή στο περιβάλλον σας. Κατά τη χρήση του σετ ακουστικών-μικροφώνου ενδέχεται να αποκλείσετε σημαντικούς εξωτερικούς ήχους, ιδιαίτερα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Μην χρησιμοποιείτε το σετ ακουστικών-μικροφώνου κατά την οδήγηση. Μην αφήνετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου ή τα καλώδιά του σε περιοχές όπου μπορεί να προκληθεί εμπλοκή και πτώση ανθρώπων ή κατοικίδιων ζώων. Επιπτεύετε πάντα τα παιδιά κοντά στο σετ ακουστικών-μικροφώνου ή στα καλώδιά του.

LED ένδειξης κατάστασης σετ ακουστικών-μικροφώνου


Εισερχόμενη κλήση	Αναλαμπή με κόκκινο χρώμα
Ενεργή κλήση	Σταθερό κόκκινο
Σετ ακουστικών-μικροφώνου σε ζεύξη με τη βάση	Λευκό LED που αναβοσβήνει κάθε 4 δευτερόλεπτα
Το σετ ακουστικών-μικροφώνου και η βάση δεν έχουν συζευχθεί	Λευκό LED που αναβοσβήνει γρήγορα

LED ένδειξης κατάστασης βάσης

Ισχύς μπαταρίας	Οι ενδείξεις LED εμφανίζουν σταθερή ένδειξη όσο μπαταρία φορτίζεται
Ενημέρωση συστήματος	Οι ενδείξεις LED αναβοσβήνουν σε ακολουθία από αριστερά προς τα δεξιά
Το σετ ακουστικών-μικροφώνου και η βάση δεν έχουν συζευχθεί	Όλες οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν

Ένδειξη κλήσης

Εισερχόμενη κλήση	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	
Ενεργή κλήση	Σταθερό πράσινο	
Κλήση σε σίγαση	Σταθερό κόκκινο	

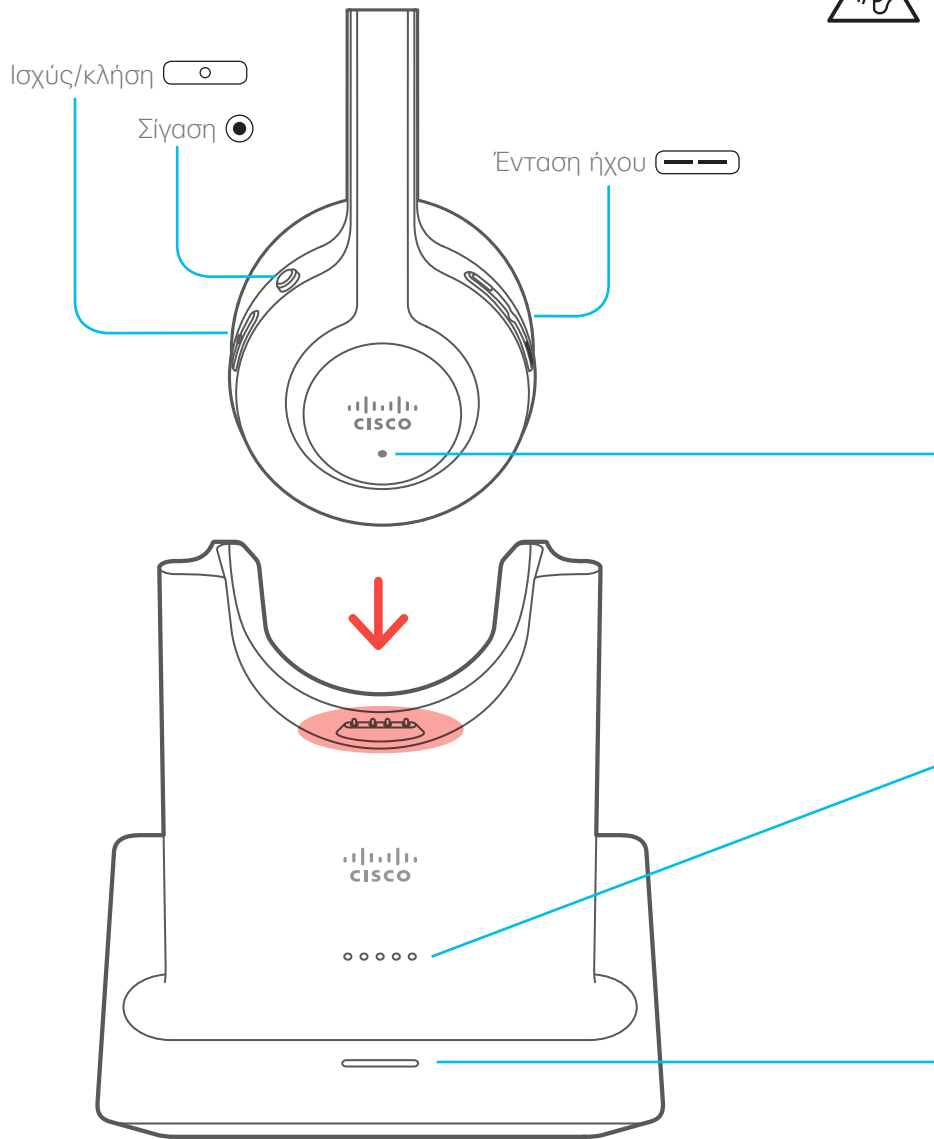

Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco σειρά 560 με Standard Base

Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου σας

Κρατήστε πατημένο το για 4 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν ήχο ένδειξης της κατάστασης του σετ ακουστικών-μικροφώνου.

Πραγματοποίηση κλήσης

Πατήστε .

Θέση κλήσης σε κράτηση

Πατήστε .

Τερματισμός κλήσης

Κρατήστε μέχρι να ακούσετε έναν ήχο.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε δύο φορές .

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Πατήστε .

Σίγαση της δικής σας πλευράς σε μια κλήση

Πατήστε .

Κατάργηση της σίγασης στη δική σας πλευρά σε μια κλήση

Πατήστε ξανά.

Τερματισμός κλήσης και απάντηση σε εισερχόμενη κλήση

1. Κρατήστε μέχρι να ακούσετε έναν ήχο.
2. Πατήστε .

Τερματισμός μιας κλήσης και ανάκτηση κλήσης σε κράτηση

1. Κρατήστε μέχρι να ακούσετε έναν ήχο.
2. Επιλέξτε την κλήση που θέλετε να συνεχίσετε.
3. Πατήστε .

Θέση κλήσης σε κράτηση κατά απάντηση σε εισερχόμενη κλήση

Πατήστε .

Κλήση σε αναμονή και ανάκτηση κλήσης

1. Πατήστε .
2. Προαιρετικό: Επιλέξτε την κλήση που θέλετε να συνεχίσετε.
3. Πατήστε ξανά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:

<http://www.Cisco.com/go/headsets>

Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα των εμπορικών σημάτων της Cisco, μεταβείτε στη διεύθυνση: www.cisco.com/go/trademarks. Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμβαση ανάμεσα στη Cisco και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1110R)