

# Cisco 560 seeria peakomplekt mitmikalusega

Lühijuhend



Kõrge helirõhk – võimaliku kuulmiskahjustuse ärahoidmiseks vältige pikaajast kuulamist helitugevuse kõrgetel tasemetel.

Kui peakomplekti ühendate, siis enne selle kasutamist vähendage peakomplekti kõlari helitugevust. Kui teil on meeles helitugevust enne peakomplekti peast võtmist vähendada, on selle helitugevus väiksem järgmisel korral, kui komplekti ühendate.

Jälgige ümbrust. Peakomplekti kasutamisel ei pruugi teieni kosta olulised välisshelid, eriti hädaolukordades või mürarohkes keskkonnas. Ärge kandke peakomplekti sõiduki juhtimise ajal. Ärge jätke peakomplekti või selle juhtmeid kohta, kus inimesed või lemmikloomad võivad nende otsa komistada. Jälgige alati lapsi, kes on teie peakomplekti või selle juhtmete lähedal.

Toide/helista

Hääletu

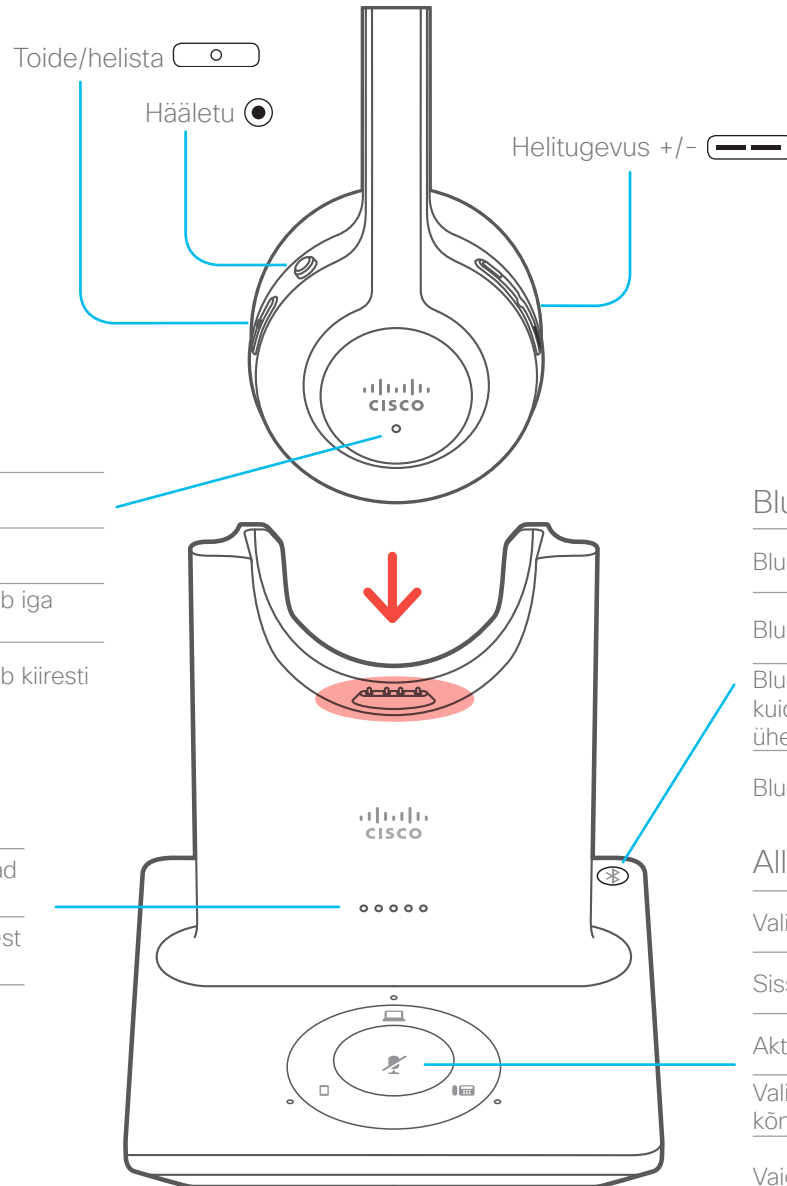
Helitugevus +/-

## Peakomplekti LED-olekunäidik

Sissetulev kõne	Vilkuv punane
Aktiivne kõne	Pidev punane
Peakomplekt on dokiga seotud	Valge LED-tuli vilgub iga 4 sekundi järel
Peakomplekt ja dokk pole seotud	Valge LED-tuli vilgub kiiresti

## Aluse LED-olekunäidik

Peakomplekti aku laetus	Aku laadimise ajal põlevad LED-tuled püsivalt
Süsteemivärskendus	LED-tuled vilguvad järjest vasakult paremale
Peakomplekt ja alus pole seotud	Kõik LED-tuled vilguvad



## Allikad

Bluetooth	
Mikro-USB-port	
USB-port	


## Bluetoothi olekunäidik

Bluetooth loob ühendust	LED-tuli vilgub
Bluetooth on ühendatud	LED-tuli põleb ühtlaselt
Bluetooth on sisse lülitatud, kuid pole ühegi seadmega ühendatud	LED-tuli pulseerib
Bluetooth on välja lülitatud	LED-tuli ei põle

## Allika kõne olek

Valitud allikas	Pidev valge	<input type="radio"/>
Sissetulev kõne	Vilkuv roheline	
Aktiivne kõne	Pidev roheline	<input checked="" type="radio"/>
Valimata allikas aktiivse kõnega	Pulseeriv roheline	<input checked="" type="radio"/>
Vaigistatud	Pidev punane	

## Peakomplekti sisse- või väljalülitamine

Hoidke  all 4 sekundit. Kuulete peakomplekti olekut näitavat helisignaali.

## Helistamine ja kõnele vastamine

Vajutage .

## Kõne ootele panemine

Vajutage .

## Kõne lõpetamine

Hoidke nuppu  all seni, kuni kuulete helisignaali.

## Kõnest keeldumine

Vajutage nuppu  kaks korda.



## Helitugevuse reguleerimine

Vajutage .

## Enda kõne vaigistamine

Vajutage .



## Aktiivse kõne lõpetamine ja sissetulevale kõnele vastamine

1. Hoidke nuppu  all seni, kuni kuulete helisignaali.
2. Vajutage nuppu  või vajutage alusel allika nuppu.


## Kõne lõpetamine ja ootele pandud kõne jätkamine Cisco IP Phone'i telefonis

1. Hoidke nuppu  all seni, kuni kuulete helisignaali.
2. Kui alusel on valitud teie IP-telefon, valige kõne, mida soovite jätkata.
3. Vajutage .

## Kõne ootelepanek ja kõne jätkamine Cisco IP Phone'i telefonis

1. Vajutage .
2. Valikuline: valige kõne, mida soovite jätkata.
3. Vajutage uuesti .

## Aluse sidumine Bluetooth-seadmega

1. Vajutage nuppu  kaks korda.
2. Valige seadme sätete aknas oma peakomplekt. Peakomplekti alus kuvatakse kui "Cisco peakomplekt", millele järgnevad peakomplekti seerianumbri kolm viimast numbrit.

## Kõigi seotud Bluetooth-seadmete lahutamine ja unustamine

Hoidke nuppu  all 4 sekundit.

## Heliallika vahetamine

Vajutage peakomplekti alusel soovitud kõneallikat. Valitud allika LED-tuli põleb peakomplekti alusel pideva valge tulena.

## Kõne vastuvõtmine mõnest muust allikast

1. Vajutage peakomplekti alusel sissetuleva kõne allika nuppu.
2. Valikuline: kõnele saate vastata sissetuleva kõne allika kaudu. Alus lülitub automaatselt uuele aktiivsele allikale.

## Lisateave:

<http://www.Cisco.com/go/headsets>

Cisco ja Cisco logo on Cisco ja/või tema USA-s ja teistes riikides asuvate sidusettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Cisco kaubamärkide nimekirja vaatamiseks avage veebileht [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Nimetatud kolmandate isikute kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Sõna „partner” kasutamine ei tähenda partnerlust Cisco ja ühegi teise ettevõtte vahel. (1110R)