

Căști Cisco seria 560 cu bază multiplă

Ghid rapid de referință



Presiune ridicată a sunetului – Evitați ascultarea la niveluri ridicate ale volumului și pentru perioade lungi de timp pentru a preveni posibila deteriorare a auzului.

Atunci când conectați căștile, reduceți volumul acestora înainte de a le utiliza. Dacă vă amintiți să reduceți volumul înainte de a înceta utilizarea căștilor, volumul va porni la o intensitate mică atunci când reincepeți să utilizați căștile.


Acordați atenție lucrurilor din jur. Atunci când utilizați căștile, sunetul acestora poate acoperi sunete externe importante, în special în cazul urgențelor sau în medii zgomotoase. Nu utilizați căștile în timp ce conduceți. Nu lăsați căștile sau cablurile căștilor în zone în care oamenii sau animalele se pot împiedica de acestea. Supravegheați întotdeauna copiii care se află în preajma căștilor sau a cablurilor acestora.

Indicația de stare a LED-ului căștilor

Apel de intrare	Clipește roșu
Apel activ	Roșu constant
Căști asociate cu stația de andocare	LED-ul alb clipește la fiecare 4 secunde
Căștile și stația de andocare nu sunt asociate	LED-ul alb clipește rapid

Indicația de stare a LED-ului bazei

Nivel baterie căști	LED-urile luminează constant când bateria se încarcă
Actualizare sistem	LED-urile se aprind secvențial de la stânga la dreapta.
Căștile și baza nu sunt asociate	Toate LED-urile se aprind intermitent

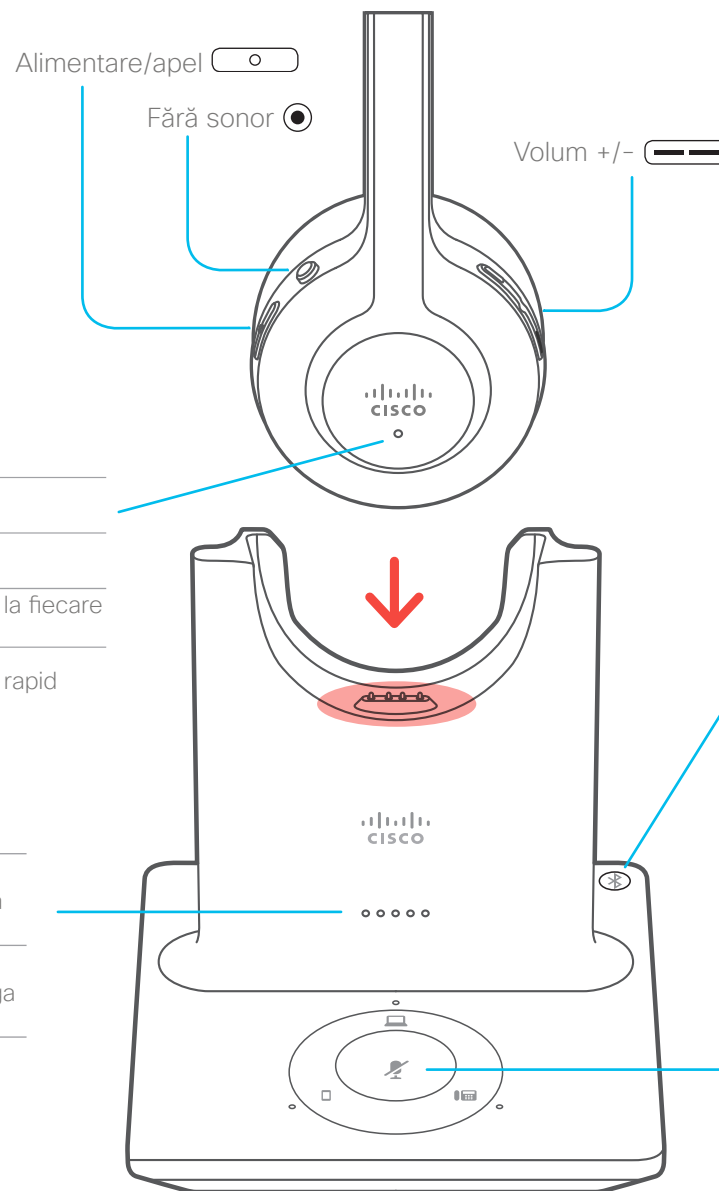

Surse

Bluetooth 

Port micro USB 

Port USB 

Indicație de stare Bluetooth

Asociere Bluetooth LED-ul clipește

Bluetooth conectat LED-ul luminează constant

Bluetooth pornit, dar nu este conectat la un dispozitiv LED-ul clipește

Bluetooth oprit LED stins

Stare apel sursă

Sursă selectată Alb constant 

Apel de intrare Clipește verde 

Apel activ Verde constant 

Sursă neselectată cu un apel activ Clipește verde 

Sunet anulat Roșu constant 

Pornirea sau oprirea căștilor

Mențineți apăsat  timp de 4 secunde. Veți auzi un ton care indică starea căștilor.

Efectuarea și răspunsul la apeluri

Apăsați .

Plasarea unui apel în așteptare

Apăsați .

Terminarea unui apel

Mențineți apăsat  până când auziți un ton.

Respingerea unui apel

Apăsați  de două ori.

Reglarea volumului

Apăsați .

Dezactivarea microfonului propriu în timpul unui apel

Apăsați .



Terminarea unui apel activ și răspunsul la un apel de intrare

1. Mențineți apăsat  până când auziți un ton.
2. Apăsați  sau apăsați butonul sursă de pe bază.


Terminarea unui apel și reluarea unui apel în așteptare pe Cisco IP Phone

1. Mențineți apăsat  până când auziți un ton.
2. Cu telefonul IP selectat pe bază, selectați apelul pe care doriți să îl reluați.
3. Apăsați .

Punerea unui apel în așteptare și reluarea unui apel pe Cisco IP Phone

1. Apăsați .
2. (Opțional) Selectați apelul pe care doriți să îl reluați.
3. Apăsați  din nou.

Asocierea bazei cu un dispozitiv Bluetooth

1. Apăsați  dedouă ori.
2. În setările dispozitivului, selectați căștile. Baza căștilor apare drept „Căști Cisco” urmată de ultimele trei cifre ale numărului de serie al căștilor.

Anularea asocierii și renunțarea la toate dispozitivele Bluetooth asociate

Mențineți apăsat  timp de 4 secunde.

Comutarea între sursele audio

Apăsați sursa de apel dorită de pe baza căștilor. LED-ul sursei de pe baza căștilor luminează alb constant atunci când este selectată sursa.

Răspunsul la un apel de la o altă sursă

1. De pe baza căștilor, apăsați butonul sursei apelului de intrare.
2. (Opțional) Puteți răspunde la apel și de la sursa de intrare. Baza comută automat pe noua sursă activă.

Pentru mai multe informații, vizitați:

<http://www.Cisco.com/go/headsets>

Cisco și sigla Cisco sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Cisco și/sau ale afiliaților săi din S.U.A. și din alte țări. Pentru a vedea o listă a mărcilor comerciale Cisco, accesați acest URL: www.cisco.com/go/trademarks. Mărcile comerciale terțe menționate sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Utilizarea cuvântului „partener” nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă firmă. (1110R)