



BIENVENUE

Intégré à vos loges, le téléphone IP Cisco Unified permet de contrôler les TV et de passer des appels. Il possède un écran tactile, des touches de fonction (qui varient selon le contenu de l'écran et l'implémentation de votre site), un clavier de navigation et le clavier du téléphone.



- 1 Utilisez l'**écran tactile** pour sélectionner les TV ou un service.
CONSEIL : si les services ne s'affichent pas, appuyez sur le bouton  Services.
- 2 Les **touches de fonction** permettent d'effectuer les actions suivantes :
 - naviguer,
 - activer ou désactiver le mode silencieux de toutes les TV avec une seule touche,
 - activer ou désactiver toutes les TV avec une seule touche.
- 3 Le **pavé de navigation** n'est pas utilisé avec les services de contrôle du téléviseur dans le Dynamic Signage Director
- 4 Utilisez le **clavier** pour composer un numéro de téléphone ou pour saisir un numéro de chaîne.
- 5 Les boutons de ligne permettent de sélectionner une ligne téléphonique (si plusieurs lignes disponibles), d'utiliser la numérotation rapide ou d'accéder à une URL définie.

SÉLECTION D'UN SERVICE

Appuyez sur **Diffusion HDMI-In**.



REMARQUE : l'option de diffusion HDMI-In est uniquement disponible sur le lecteur multimédia SV-4K. Les options **Commander** et **Commande album** sont uniquement disponibles sur le lecteur multimédia Cisco DMP 4310G.


SÉLECTION D'UN ÉCRAN

Les noms des téléviseurs associés à votre loge sont affichés. Appuyez sur le nom du téléviseur que vous souhaitez contrôler.



SÉLECTION D'UNE CHAÎNE

Appuyez sur la chaîne de votre choix pour commencer la diffusion. Les chaînes sont codées au format DMP. Dans cet exemple, la chaîne HDMI-In Custom Ch. est sélectionnée.

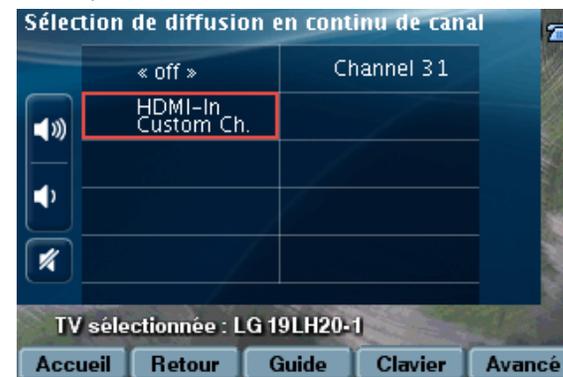

REMARQUE : la touche **Retour** permet de revenir à l'écran précédent. Vous pouvez également appuyer sur **Guide** pour afficher le guide des chaînes sur le téléviseur associé, ou sur **Clavier** et saisir le numéro de la chaîne de votre choix.

CHANGEMENT DE LA CHAÎNE DE DIFFUSION HDMI-IN

Pour changer la chaîne de diffusion, appuyez sur une autre chaîne disponible. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur **off**. Le simple fait d'appuyer sur une autre chaîne interrompt automatiquement la chaîne initiale pour diffuser la chaîne sélectionnée.

ARRÊT DE LA CHAÎNE DE DIFFUSION HDMI-IN

Appuyez sur **off** pour mettre fin à la diffusion. Dans l'exemple ci-dessus, la chaîne HDMI-In Custom Ch. s'interrompt.

REMARQUE : pour afficher la chaîne diffusée via l'option de diffusion HDMI-In, vous devez sélectionner un téléviseur.



RÉGLAGE DU VOLUME

Pour régler le volume, appuyez sur les boutons suivants :



➤ augmente le volume d'une ou de plusieurs TV sélectionnées.



➤ réduit le volume d'une ou de plusieurs TV sélectionnées.



➤ active ou désactive le mode silencieux sur une ou plusieurs TV sélectionnées.

AFFICHAGE DE LA CHAÎNE SUR LES TÉLÉVISEURS


Une fois que la retransmission a commencé, sélectionnez le téléviseur sur lequel vous voulez diffuser la chaîne via l'entrée HDMI. Sur la page d'accueil, appuyez sur **TV/Volume**.



Appuyez sur l'étiquette de la TV dont vous voulez utiliser les commandes ou appuyez sur **Toutes**. Appuyez sur la chaîne de l'entrée HDMI que vous souhaitez afficher.

FONCTIONS AVANCÉES

Pour accéder aux fonctions avancées, telles que les commandes d'entrées externes et le sous-titrage, appuyez sur **Avancé**.

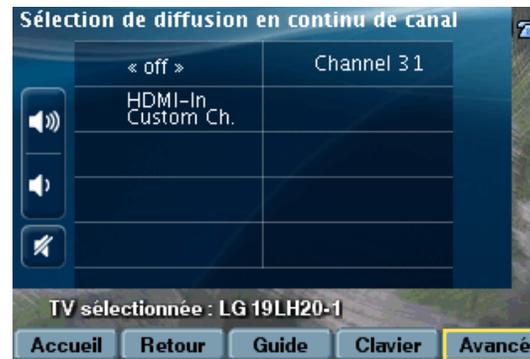

Entrées TV

Si la TV a été configurée pour autoriser des périphériques d'entrée externe, tels qu'un lecteur DVD ou un ordinateur personnel, la liste des entrées TV répertorie les sources disponibles. Appuyez sur l'entrée de votre choix.

Fonctionnalités : sous-titrage

La plupart des chaînes disponibles fournissent des sous-titres qui s'affichent sur la TV. Pour activer les sous-titres (ou les désactiver), appuyez sur **s.-t.**



REMARQUE : selon votre configuration, plusieurs options de sous-titrage peuvent être disponibles.

UTILISATION DES TOUCHES DE FONCTION

Les touches de fonction du téléphone sont situées en bas de l'écran tactile et permettent d'accéder aux différentes fonctions, qui varient selon l'écran en cours d'affichage.

Touche de fonction	Fonction
Avancé	Accédez aux fonctionnalités avancées (les entrées externes et le sous-titrage) de la TV sélectionnée.
Retour	Retournez à l'écran opérationnel précédent.
Guide	Affichez le guide des chaînes de la TV sélectionnée.
Accueil ou Fermer	Retournez à la page d'accueil (Commandes de l'écran).
Clavier	Sélectionnez une chaîne en saisissant un numéro à l'aide du clavier.
Muet ou Dés. Muet	Activez ou désactivez le volume sur toutes les TV.
Allumer ou Éteindre	Allumez ou éteignez toutes les TV.
Plus	(9971 uniquement) touches de fonction supplémentaires avancées

Cisco compte plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et numéros de fax sont répertoriés sur le site de Cisco, à l'adresse www.cisco.com/go/offices.

