



### ようこそ


特別観覧室では、Cisco Unified IP Phone を使用して、通常の通話のほか、TV 制御を行うことができます。Cisco Unified IP Phone には、タッチ スクリーン、ソフトキー（電話モデル、画面のコンテンツ、設置者側の設定によって異なる）、ナビゲーション パッド、電話 キーパッドがあり、以下の操作に使用されます。



- 1 **タッチ スクリーン**で、TV やサービスの選択を行います。  
ヒント: サービスが表示されない場合は、[サービス (Services)] ボタンを押します。
- 2 **ソフトキー**は、次の操作に使用できます。
  - ナビゲーション機能を行う。
  - ワンタッチで全 TV の消音/消音解除を切り替える。
  - ワンタッチで全 TV 電源のオン/オフを切り換える。
- 3 Dynamic Signage Director の TV 制御サービスでは、**ナビゲーション パッド**は使用されません。
- 4 **キーパッド**は、電話番号のダイヤルやチャンネル番号の入力に使用します。
- 5 **回線ボタン**は、電話回線（回線が複数ある場合）や短縮ダイヤルの選択、設定済み URL へのアクセスに使用します。


### TV の制御

TV を制御するには、[TV/音量] にタッチします。

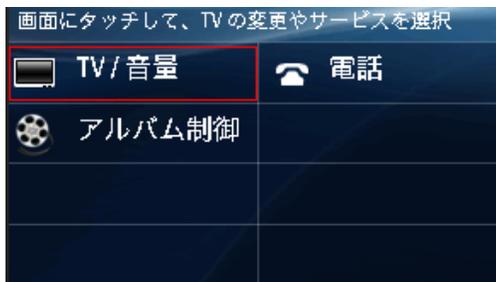

### ディスプレイ デバイスの選択

TV は、通常、ロケーション別に設定されています。制御する TV のラベルにタッチするか、[すべて (All)] にタッチします。

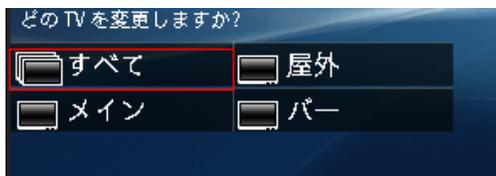

### チャンネルの選択

視聴したいチャンネルにタッチします。上向きまたは下向き三角矢印にタッチすると、該当する別のチャンネルリストが表示されます。



注: [戻る (Back)] のソフトキーを押すと、前の操作画面に戻ります。複数の一覧ページをスクロールするには、上向きまたは下向き三角矢印を使用してください。

または、[ガイド (Guide)] にタッチして、指定している TV のチャンネルガイドを表示するか、[キーパッド (Keypad)] にタッチして、視聴するチャンネル番号を入力することもできます。



### 音量の調節

音量を調節するには、次のボタンにタッチします。




- > 選択している TV の音量を上げる。
- > 選択している TV の音量を下げる。
- > 選択している TV の消音/消音解除を切り替える。



### 詳細設定機能の使用

外部入力デバイスの制御や字幕などの詳細設定機能にアクセスするには、[詳細設定 (Advanced)] にタッチします。

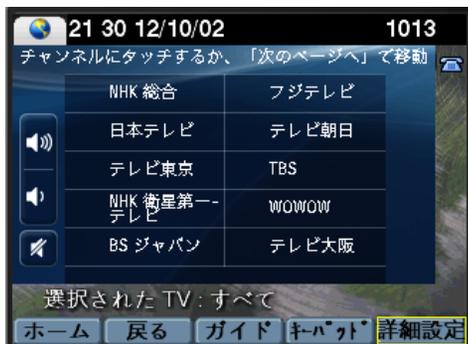

### TV 入力

TV に DVD プレイヤーや PC などの外部入力デバイスが設定されている場合は、[TV の入力 (TV inputs)] リストに使用できる入力先の一覧が表示されます。該当する入力先にタッチします。



### 字幕

多くのチャンネルで、TV 表示用の字幕サービスを提供しています。字幕をオン(またはオフ)にするには、[字幕(CC)] にタッチします。



注: 設定によっては、字幕オプションが複数あります。

### 通話方法

電話をかけるには、普通どおり受話器を取り上げて、電話番号をダイヤルしてください。

または、次のような方法もあります。

- タッチスクリーンの右上の電話マークにタッチし、表示されたタッチパネルから電話番号をダイヤルします。
- 該当する短縮ダイヤルにタッチします(設定されている場合)。



特別観覧室に複数の電話回線がつながっており、代表電話番号以外の番号を使用して電話をかける場合は、該当する電話番号に関連付けられている回線ボタンにタッチしてから、通常どおりキーパッドを使用して電話番号をダイヤルします。

### ソフトキーの使用方法

この電話のソフトキーは、タッチスクリーンの下部にあります。ソフトキーを使用すると、電話モデルと表示中の画面に応じたさまざまな機能にアクセスできます。

ソフトキー	機能
[詳細設定 (Advanced)]	選択している TV の詳細設定機能(外部入力、字幕)にアクセスできます。
[戻る (Back)]	前の操作画面に戻ります。
[ガイド (Guide)]	指定している TV のチャンネルガイドが表示されます。
[ホーム (Home)]/[閉じる (Close)]	ホーム画面(ディスプレイ制御)に戻ります。
[キーパッド (Keypad)]	キーパッドを使用して番号を入力し、チャンネルを選択できます。
[消音 (Mute)]/[消音解除 (UnMute)]	すべての TV の消音/消音解除を切り替えられます。
[TV オン (Tv On)]/[TV オフ (Tv Off)]	すべての TV 電源のオン/オフを切り替えられます。
[その他 (More)]	他のソフトキーを表示 (9971 のみ)。

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト ([www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices)) をご覧ください。

