



Guia do usuário do Cisco StadiumVision Director Self-Service Content

Primeira publicação: 29/05/2012
Revisão: 16/08/2012

Este guia é destinado a usuários de CSS (Self-Service Content) e descreve como publicar conteúdo de álbum a partir do recurso SSC. Também descreve como exibir conteúdo de álbum SSC em uma TV.

Conteúdo

- [Pré-requisitos para utilização do recurso Cisco StadiumVision Director SSC.](#), página 1
- [Restrições para utilização do recurso Cisco StadiumVision Director SSC.](#), página 2
- [Introdução ao SSC](#), página 2
- [Como utilizar o recurso Cisco StadiumVision Director SSC](#), página 4
- [Como exibir conteúdo de um álbum SSC em uma TV](#), página 17
- [Informações de recurso do SSC](#), página 22

Pré-requisitos para utilização do recurso Cisco StadiumVision Director SSC.

Antes de utilizar o recurso SSC, certifique-se de que os pré-requisitos a seguir foram atendidos:

- Você trabalhou com o administrador e gestor de conteúdo do Cisco StadiumVision Director em suas instalações para discutir suas necessidades de conteúdo e categoria, bem como identificar os locais em que deseja publicar conteúdo.
- Você sabe como deseja controlar a apresentação do conteúdo do álbum, e o administrador configurou o servidor e os dispositivos do Cisco StadiumVision Director de tal maneira.

- Se a intenção do estádio for utilizar scripts para controlar a exibição de qualquer conteúdo de álbum, certifique-se de que você sabe as categorias apropriadas a serem atribuídas a seus álbuns e que o administrador configurou quaisquer categorias adicionais necessárias no registro do Cisco StadiumVision Director antes de você publicar.
- O administrador criou uma conta de usuário do SSC com camarotes e TVs autorizadas e ativou a conta.

Restrições para utilização do recurso Cisco StadiumVision Director SSC.

Antes de configurar conteúdo para o SSC, considere as seguintes restrições:

- Para controlar a exibição de um álbum utilizando um script, deve ser atribuída uma categoria ao álbum.
- Somente um álbum por categoria de álbum preparado para o mesmo DMP (Digital Media Player) pode ser iniciado em tal DMP utilizando um script de evento.



Cuidado

Se uma mesma categoria tiver sido aplicada a vários álbuns em SSC para um local especificado, o álbum *ativo* que não tiver expirado e cujas propriedades foram atualizadas mais recentemente será iniciado por um script de evento. Se múltiplos usuários aplicarem as mesmas definições de categoria e compartilharem um local de DMP, tome cuidado ao coordenar o álbum que estará ativo para exibição ao utilizar scripts de evento.

- Não há garantia de execução sincronizada entre os DMPs para o controle de álbum.
- Somente modelos de tela cheia 1920x1080 são suportados para conteúdo SSC.



Nota Se sua imagem for menor do que 1920x1080, ela não será ajustada ao tamanho do modelo.

- Gráficos que sejam menores do que o tamanho do modelo não serão ajustados.
- Cada arquivo carregado deve ter no máximo 2 GB.
- Somente álbuns com 100 itens ou menos poderão ser reproduzidos com sucesso. (No Cisco StadiumVision Director Release 3,0.0-247 esse limite é de 70.)

Introdução ao SSC

O recurso Cisco StadiumVision Director SSC oferece aos usuários de negócios de diversas áreas funcionais em um estádio uma maneira de carregar conteúdo customizado de forma independente, diretamente no servidor do Cisco StadiumVision Director, e de atribuir esse conteúdo a camarotes e dispositivos para apresentação posterior.

O recurso SSC oferece um portal para que cada usuário autorizado carregue e armazene conteúdo em pastas chamadas de *álbuns*. Esse espaço de trabalho específico do usuário é a única área do software Cisco StadiumVision Director que um usuário SSC individual pode acessar. Ele contém somente o conteúdo carregado por tal usuário, e somente esse usuário pode ver o conteúdo.

Após um usuário de negócios carregar conteúdo para um álbum e configurar as propriedades do álbum, o usuário SSC deve publicar o álbum para preparar o conteúdo para os DMPs atribuídos. O álbum fica disponível para exibição somente nas TVs em que o usuário é autorizado e nas quais ele selecionou. Quando um álbum é preparado com sucesso, e se uma categoria tiver sido atribuída a ele, um operador de evento poderá executar um script para exibir o conteúdo do álbum nas TVs para as quais aquela categoria foi atribuída. Um usuário de camarote também pode controlar a exibição do conteúdo em uma TV a partir de um telefone IP configurado para serviço de conteúdo sob demanda.




Nota

Se desejar controlar a exibição do conteúdo de um álbum SSC em uma TV utilizando outros dispositivos, entre em contato com seu representante Cisco Systems para obter uma API (Application Programming Interface) de Controle de Usuário que foi disponibilizada por acordo especial.

Figura 1 fornece uma visão geral das diferentes funções e tarefas de SSC. Para dar suporte e utilizar o recurso SSC, um administrador deve primeiro configurar o servidor do Cisco StadiumVision Director. Serão necessárias configurações adicionais somente quando o ambiente for alterado para adicionar ou modificar contas de usuário, dispositivos ou categorias.

Figura 1 Visão geral das funções SSC

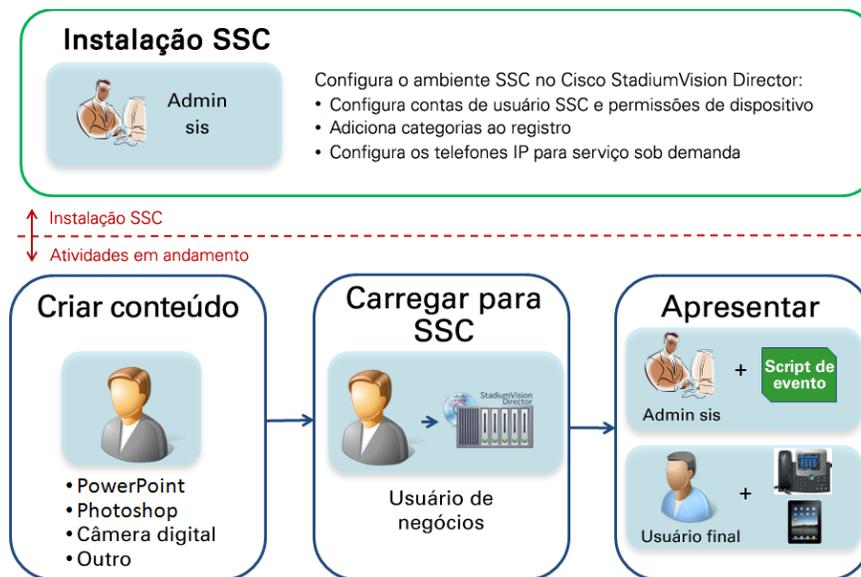

Maneiras de utilizar o SSC

Esta seção descreve algumas maneiras de utilizar o SSC em algumas funções empresariais em suas instalações:

- Administrador de Back-office - Exibir o logo de um patrocinador particular enquanto se encontra com eles.
- Técnicos— Criar e exibir programas de exercícios no vestiário.
- Concessões— Atualizar painéis de menu estáticos.
- Recursos humanos— Anunciar o funcionário do mês.
- Departamento de segurança— Exibir uma mensagem sobre uma criança perdida.

- Atendente de camarote—Exibir mensagens pessoais de "Feliz aniversário".
- Vendas de camarote—Personalizar os camarotes por dono do camarote.
- Equipe de loja—Criar e exibir promoções da loja.

Como utilizar o recurso Cisco StadiumVision Director SSC

Esta seção inclui as seguintes tarefas:

- [Como fazer login no Portal SSC, página 4](#)
- [Como carregar conteúdo para um álbum SSC, página 5](#)
- [Como remover conteúdo de um álbum SSC, página 10](#)
- [Como definir propriedades de um álbum SSC, página 11](#)
- [Como publicar um álbum SSC, página 16](#)
- [Como visualizar a lista de TVs autorizadas, página 15](#)
- [Como apagar um álbum SSC, página 17](#)

Como fazer login no Portal SSC

Esta seção descreve como acessar o portal SSC.

Pré-requisitos

Antes de fazer login no SSC, certifique-se de que os pré-requisitos a seguir foram atendidos:

- A versão do seu navegador é suportada e você tem o Flash Player. Para mais informações, consulte as Notas de Versão do Cisco StadiumVision para sua versão em:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11274/prod_release_notes_list.html
- Você recebeu as seguintes informações do seu administrador do Cisco StadiumVision Director:
 - Endereço de IP do servidor do Cisco StadiumVision Director.
 - Nome de usuário SSC e senha para sua conta.
- Você está pronto para definir uma nova senha para seu usuário. (Isso é necessário somente se o administrador tiver configurado sua conta para solicitar uma mudança de senha na primeira vez em que você fizer login.)

Tarefa

Para fazer login no portal SSC, siga os passos abaixo:

-
- Etapa 1** Abra uma janela do navegador e digite o seguinte endereço na barra de endereços:
`http://ipaddress:8080/StadiumVision/`
substituindo *ipaddress* pelo endereço de IP fornecido pelo administrador do Cisco StadiumVision Director.

- Etapa 2** Quando a tela do Cisco StadiumVision Director aparecer, digite as informações de sua conta SSC nos campos Nome de usuário e Senha.



Nome do usuário

Senha

Reservados. StadiumVision, Cisco, o logotipo da Cisco e Cisco Systems são marcas registradas nos Estados Unidos e em alguns outros países.

- Etapa 3** Clique em **Login**.

- Etapa 4** Se este for seu primeiro login e se o administrador tiver configurado para que a senha seja alterada no primeiro login, defina uma nova senha ao visualizar a tela abaixo:



Escolha uma nova senha

CISCO StadiumVision
Versão: 3.0

Registrar Senha Atual:

Registrar Nova Senha:

Registrar Nova Senha de Novo:

© 2008-2012 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados. StadiumVision, Cisco, o logotipo da Cisco e Cisco Systems são marcas registradas da Cisco Systems, Inc. e/ou suas afiliadas nos Estados Unidos e em alguns outros países.

- No campo Insira a senha atual, digite a senha original da conta fornecida pelo administrador.
 - No campo Inserir a nova senha, digite outra senha que substituirá a senha original da conta.
 - No campo Confirmar a nova senha, digite a nova senha mais uma vez para confirmar que as duas senhas são as mesmas.
 - Clique em **Salvar**.
- Etapa 5** Após os recursos serem carregados, o portal SSC é iniciado.

Como carregar conteúdo para um álbum SSC

Esta seção inclui os seguintes tópicos:

- [Diretrizes para carregamento de conteúdo, página 6](#)
- [Como criar um álbum, página 6](#)
- [Como adicionar conteúdo a um álbum existente, página 7](#)
- [Como carregar conteúdo em massa para novos álbuns, página 9](#)

Diretrizes para carregamento de conteúdo

Considere as diretrizes a seguir ao carregar conteúdo para um álbum SSC:

- Os álbuns SSC suportam os seguintes tipos de arquivo:
 - Imagens — .png, .jpg, .jpeg
 - Vídeos — .mpg, .mpeg, .m2t, .m2ts



Nota Para diretrizes de criação de conteúdo para gráficos e compactação de vídeos, consulte o guia “Cisco StadiumVision Director Content Creation Reference Guide” da sua versão.

- Um álbum pode conter arquivos de imagens ou arquivos de vídeo, nunca ambos os tipos de arquivo.
- Os nomes de álbum deve ser únicos por usuário. No entanto, múltiplos usuários podem ter álbuns com o mesmo nome.
- Ao terminar de carregar o conteúdo, a capa do álbum é exibida com um fundo rosa indicando que está pronto para ser publicado para as TVs.

Como criar um álbum

Um *álbum* SSC é um conjunto com um ou mais arquivos com tipo de conteúdo comum em um espaço de trabalho de usuário SSC. Cada álbum SSC pode conter somente arquivos de imagens ou somente arquivos de vídeo, nunca ambos.

Para criar um álbum, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No portal SSC, clique em **Carregar**.
A caixa de diálogo Importar álbum é exibida.

Etapa 2 Certifique-se de que a opção **Novo álbum** está selecionada.

Etapa 3 No campo Novo álbum, digite um nome para o álbum.

Etapa 4 Selecione o tipo de conteúdo que deseja carregar para o álbum: Fotos ou Vídeos.

Etapa 5 Clique em **Procurar**.

A caixa de diálogo Selecionar arquivos para carregar é exibida. São exibidos somente os tipos de arquivos suportados que correspondem ao tipo de conteúdo de álbum que você especificou.

Etapa 6 Navegue até o local da pasta em que seus arquivos estão localizados.**Etapa 7** Selecione um ou mais arquivos que correspondem ao tipo de álbum que você selecionou.

Dica Para selecionar múltiplos arquivos, clique em cada arquivo que deseja selecionar mantendo a tecla Ctrl pressionada.

Etapa 8 Clique em **Abrir**.

A caixa de diálogo Importar álbum é exibida com os arquivos selecionados.

Etapa 9 Após confirmar sua seleção de arquivos nessa caixa de diálogo, clique em **Carregar**.

Os arquivos começam a ser carregados. É exibida uma barra de status ao lado de cada arquivo na caixa de diálogo Importar álbum.

	Nome do arquivo	Tamanho do arq	Status
<input type="checkbox"/>	IMG_1310.JPG	1.42 MB	Concluído
<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_1309.JPG	1.74 MB	Concluído
<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_1308.JPG	1.83 MB	Concluído
<input type="checkbox"/>	IMG_1307.JPG	1.48 MB	Concluído
<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_1306.JPG	1.96 MB	Concluído
<input type="checkbox"/>	IMG_1305.JPG	1.61 MB	Concluído
<input type="checkbox"/>	IMG_1304.JPG	1.69 MB	Concluído
<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_1303.JPG	2.74 MB	Concluído
<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_1302.JPG	2.09 MB	Concluído
<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_1298.JPG	1.52 MB	Concluído

Ocultar Cancelar

Etapa 10 (Opcional) Para fechar a caixa de diálogo para que você possa executar outras tarefas enquanto os arquivos são carregados, clique em **Ocultar**.

O status do carregamento e o botão **Carregando...** são exibidos na parte inferior do portal SSC para que você possa verificar o status do carregamento. Clique em **Carregando...** para reabrir a caixa de diálogo com o nome do arquivo e ver o status de carregamento de um arquivo específico.

Como adicionar conteúdo a um álbum existente

Para adicionar conteúdo a um álbum existente, siga os passos abaixo:

Etapa 1 Execute um dos seguintes procedimentos:

- No portal SSC, dê um duplo clique em um álbum existente para abri-lo. Clique em **Carregar**.
- No portal SSC, clique no álbum que deseja modificar e clique em **Carregar**.
A caixa de diálogo Importar álbum é exibida.
 - Selecione a opção **Adicionar ao álbum existente**. O nome do álbum selecionado é exibido.



Se desejar selecionar um álbum diferente, clique na seta no campo suspenso para exibir os nomes dos álbuns existentes. Selecione o nome do álbum que deseja atualizar.

- Clique em **Procurar**.

A caixa de diálogo Selecionar arquivos para carregar é exibida. São exibidos somente os tipos de arquivos suportados que correspondem ao tipo de conteúdo de álbum que você especificou.

Etapa 2 Navegue até o local da pasta em que seus arquivos estão localizados.

Etapa 3 Selecione um ou mais arquivos que correspondem ao tipo de álbum que você selecionou.



Dica Para selecionar múltiplos arquivos, clique em cada arquivo que deseja selecionar mantendo a tecla Ctrl pressionada.

Etapa 4 Clique em **Abrir**.

Os arquivos selecionados começam a ser carregados para o novo álbum criado.

Etapa 5 Após confirmar sua seleção de arquivos nessa caixa de diálogo, clique em **Carregar**.

Os arquivos começam a ser carregados. É exibida uma barra de status ao lado de cada arquivo na caixa de diálogo Importar álbum.

Nome do arquivo	Tamanho do arq	Status
<input type="checkbox"/> IMG_1310.JPG	1.42 MB	Concluído
<input checked="" type="checkbox"/> IMG_1309.JPG	1.74 MB	Concluído
<input checked="" type="checkbox"/> IMG_1308.JPG	1.83 MB	Concluído
<input type="checkbox"/> IMG_1307.JPG	1.48 MB	Concluído
<input checked="" type="checkbox"/> IMG_1306.JPG	1.96 MB	Concluído
<input type="checkbox"/> IMG_1305.JPG	1.61 MB	Concluído
<input type="checkbox"/> IMG_1304.JPG	1.69 MB	Concluído
<input checked="" type="checkbox"/> IMG_1303.JPG	2.74 MB	Concluído
<input checked="" type="checkbox"/> IMG_1302.JPG	2.09 MB	Concluído
<input checked="" type="checkbox"/> IMG_1298.JPG	1.52 MB	Concluído

Etapa 6 (Opcional) Para fechar a caixa de diálogo para que você possa executar outras tarefas enquanto os arquivos são carregados, clique em **Ocultar**.

O status do carregamento e o botão **Carregando...** são exibidos na parte inferior do portal SSC para que você possa verificar o status do carregamento. Clique em **Carregando...** para reabrir a caixa de diálogo com o nome do arquivo e ver o status de carregamento de um arquivo específico.

Como carregar conteúdo em massa para novos álbuns

É possível carregar múltiplos arquivos para múltiplos álbuns novos de uma vez, bem como definir as propriedades do álbum utilizando um arquivo de texto Unicode delimitado por tabulação para definir os nomes dos arquivos e características do álbum.

Ao se preparar para carregar arquivos em massa, certifique-se de que o arquivo de texto e todos os arquivos de imagem e de vídeo indicados nele estão armazenados na mesma pasta. Do contrário, o carregamento não funcionará.

Para obter um modelo de arquivo TSV, contate seu administrador. Para mais informações sobre os pré-requisitos para entradas no arquivo de texto, converse com seu administrador e consulte a seção “Editing a TSV File” [Como editar um arquivo TSV] no guia *Cisco StadiumVision Director Self-Service Content Configuration Guide* do administrador.

Para carregar conteúdo em massa para um novo álbum, siga os passos abaixo:


- Etapa 1** No portal SSC, clique em **Carregar**.
A caixa de diálogo Importar álbum é exibida.
- Etapa 2** Selecione a opção **Álbuns com arquivo de mapeamento .tsv**.



- Etapa 3** Clique em **Procurar**.
A caixa de diálogo Selecionar arquivos para carregar é exibida.
- Etapa 4** Navegue até o local da pasta em que todos os seus arquivos estão localizados.
- Etapa 5** Selecione o arquivo de texto TSV e todos os arquivos de imagem e de vídeo identificados nesse arquivo TSV.



Dica Para selecionar múltiplos arquivos, clique em cada arquivo que deseja selecionar mantendo a tecla Ctrl pressionada.

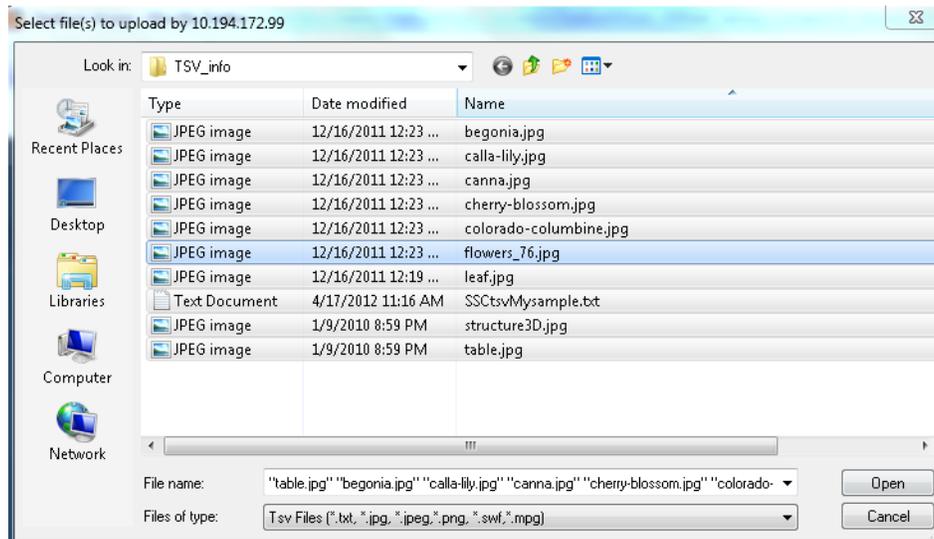

Etapa 6 Clique em **Abrir**.

Etapa 7 A tela de verificação Importar álbum é exibida. Execute um dos seguintes procedimentos:

- Se forem detectados erros, veja os erros e clique em **Cancelar**.
Você será direcionado para a tela do portal SSC. Se possível, corrija os erros encontrados ou converse com seu administrador para resolver quaisquer questões pendentes e tente carregar os arquivos novamente.
- Se nenhum erro for detectado, confirme se o arquivo tem o conteúdo que você deseja adicionar ao SSC e clique em **Carregar**.

Como remover conteúdo de um álbum SSC

Para remover conteúdo de um álbum SSC, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.

O álbum é aberto e suas propriedades e itens são exibidos.

Etapa 2 Selecione um ou mais itens do álbum que deseja apagar.

A borda do item do álbum é destacada quando o item é selecionado.



Dica Para selecionar múltiplos arquivos, clique em cada arquivo que deseja selecionar mantendo a tecla Ctrl pressionada.

Etapa 3 Clique em **Excluir**.

É exibida uma mensagem para que você confirme que deseja apagar os itens selecionados.

Etapa 4 Para continuar, clique em **Sim**.

Os itens selecionados são apagados.

Como definir propriedades de um álbum SSC



Nota

É possível alterar as propriedades de um álbum que já foi publicado e preparado para um DMP sem ter de republicar esse álbum.

Esta seção inclui os seguintes tópicos:

- [Propriedades padrão do álbum, página 11](#)
- [Como ativar e desativar um álbum, página 12](#)
- [Como definir como o álbum será apresentado, página 12](#)
- [Como atribuir uma categoria a um álbum, página 13](#)
- [Como definir uma data de expiração para o conteúdo do álbum a ser automaticamente removido de um local, página 14](#)
- [Como classificar um álbum como Favorito, página 14](#)
- [Como definir os camarotes e TVs nos quais o álbum estará disponível para exibição, página 15](#)

Propriedades padrão do álbum

Tabela 1 fornece informações sobre as propriedades padrão definidas para os álbuns SSC.

Tabela 1 *Propriedades padrão do álbum SSC*

Propriedade	Valor/comportamento padrão
Ativo?	Sim. O álbum pode ser reproduzido quando publicado.
Controle de exibição	Manual. O conteúdo do álbum deve ser avançado manualmente durante a exibição utilizando um dispositivo de controle local.
Volta no final	Não. O conteúdo do álbum não reiniciará automaticamente quando o álbum chegar ao fim.
Aleatório	Não. O conteúdo do álbum será exibido na ordem em que aparece no álbum.
Categoria	Nenhuma selecionada. O álbum não estará disponível para controle por script.
Expira?	Nunca. O conteúdo do álbum não será apagado automaticamente do DMP.
Favorito?	Não. O álbum não aparecerá em primeiro no telefone IP ou na guia Favorito no espaço de trabalho SSC.
TVs autorizadas	O álbum é publicado para todas as TVs autorizadas para a conta SSC.

Como ativar e desativar um álbum

Por padrão, novos álbuns são ativados, o que os torna elegíveis para exibição na TV quando são publicados. Para carregar conteúdo de um álbum mas impedir que ele seja exibido em uma TV, é possível desativar o álbum.

Esse recurso permite preparar conteúdo que pode não estar pronto para exibição ao desativá-lo. Após a publicação do álbum, é possível voltar para ativar esse álbum preparado, de forma a permitir que ele seja reproduzido sem ter de republicá-lo.

Para ativar um álbum, faça o seguinte:

-
- Etapa 1** No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.
Os detalhes do álbum são exibidos, incluindo suas propriedades e itens.
- Etapa 2** Em **Ativa?**, selecione a caixa de seleção Sim de forma que a marca de seleção seja exibida.
- Etapa 3** Clique em **Salvar**.
-

Para desativar um álbum, siga os passos abaixo:

-
- Etapa 1** No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.
O álbum é aberto e suas propriedades e itens são exibidos.
- Etapa 2** Em **Ativa?**, selecione a caixa de seleção Sim para que a marca de seleção seja removida e a caixa fique vazia.
- Etapa 3** Clique em **Salvar**.
-

Como definir como o álbum será apresentado

É possível configurar um álbum SSC para controle manual de apresentação. Isso significa que você avançará a exibição de itens do álbum em uma TV de forma manual utilizando um dispositivo de controle local, como um telefone IP. Esse é o padrão.

Você pode também configurar o álbum para iniciar e avançar automaticamente para o próximo item após um número de segundos definido. Ao configurar o álbum para avançar automaticamente, também é possível indicar se os itens serão reproduzidos em loop ou em ordem aleatória.



Nota

Caso tenha definido o controle de exibição com avanço automático com as opções de loop ou ordem aleatória, se você alterar o álbum para controle de exibição manual, ao reproduzir o álbum manualmente, as opções de loop e de ordem aleatória definidas anteriormente continuarão a valer para o álbum.

Para definir controle de apresentação manual para um álbum, siga os passos abaixo:

-
- Etapa 1** No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.
O álbum é aberto e suas propriedades e itens são exibidos.
- Etapa 2** Em Controle de exibição, selecione **Manual**.

Etapa 3 Clique em **Salvar**.

Para definir controle de apresentação automático para um álbum, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.

O álbum é aberto e suas propriedades e itens são exibidos.

Etapa 2 Em Controle de exibição, selecione **Avançar automaticamente**.

Etapa 3 No campo **A cada n segundos**, digite um número de 1 a 999. O padrão é 3.

O álbum avança automaticamente para o próximo item de conteúdo após o número de segundos definido.

Etapa 4 Para reiniciar o álbum automaticamente no final, selecione a caixa de seleção **Volta no final**. Esse é o padrão.

Etapa 5 Para exibir os itens de conteúdo em ordem aleatória, selecione a caixa de seleção **Reprodução aleatória**.

Etapa 6 Clique em **Salvar**.

Como atribuir uma categoria a um álbum

Uma *categoria* SSC é uma indicação que você pode atribuir a um álbum para resumir seus conteúdos e identificar seu objetivo para seleção posterior em um script por parte do administrador ou do gestor de conteúdo que não estiver familiarizado com seu conteúdo específico, sem exigir que o criador do script saiba nomes de álbuns específicos. Ela permite que você qualifique o conteúdo e o identifique, além de permitir que um gestor de conteúdo controle facilmente um grande número de álbuns apenas selecionando uma categoria ao definir um script.



Cuidado

Se uma mesma categoria tiver sido aplicada a vários álbuns em SSC para um local especificado, o álbum *ativo* que não tiver expirado e cujas propriedades foram atualizadas mais recentemente será utilizado. Se houver múltiplos usuários aplicando as mesmas definições de categoria e compartilhando um local de DMP, tome cuidado ao coordenar o álbum que estará ativo para exibição.

As categorias padrão definidas no registro do Cisco StadiumVision Director são:

- Boas vindas
- Fidelidade à marca
- Pós-jogo

Se desejar mais categorias, um administrador deve defini-las no Painel de gerenciamento para que elas sejam disponibilizadas para uso no recurso SSC.

Para atribuir uma categoria a um álbum, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.

O álbum é aberto e suas propriedades e itens são exibidos.

Etapa 2 No campo suspenso, clique na seta para exibir os nomes das categorias. Selecione o nome da categoria que deseja atribuir ao álbum.

Etapa 3 Clique em **Salvar**.

Como definir uma data de expiração para o conteúdo do álbum a ser automaticamente removido de um local

É possível definir data e hora (com base no horário do servidor) para que o conteúdo do álbum seja elegível à exclusão automática do DMP e não possa mais ser reproduzido. Esse recurso permite que você conserve espaço de armazenamento no DMP ao remover conteúdo antigo quando este não é mais necessário. O padrão é Nunca—o conteúdo do álbum nunca expira.

Para definir data e hora de expiração do conteúdo de um álbum, siga os passos abaixo:

- Etapa 1** No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.
O álbum é aberto e suas propriedades e itens são exibidos.
- Etapa 2** Selecione **Data**.
As opções de calendário e horário são exibidas.
- Etapa 3** Selecione o campo de data ou ícone do calendário. O calendário será exibido. Navegue até a data em que deseja que o conteúdo seja removido ou não seja mais aplicável. Selecione a data.
- Etapa 4** No campo de hora (à esquerda), selecione ou digite a hora (entre 1–12).
- Etapa 5** No campo de minutos (à direita), selecione ou digite os minutos (entre 0–55, em intervalos de 5 minutos).
- Etapa 6** Selecione **AM** ou **PM**.
- Etapa 7** Clique em **Salvar**.
-

Como classificar um álbum como Favorito

Ao classificar um álbum como favorito, ele será listado em primeiro (em ordem alfabética) no telefone IP e será categorizado na guia Favoritos em seu espaço de trabalho SSC de forma a facilitar sua recuperação. Também ficará disponível na guia Visualizar todos.

Para classificar um álbum como favorito, siga os passos abaixo:

- Etapa 1** No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.
O álbum é aberto e suas propriedades e itens são exibidos.
- Etapa 2** Em **Favorito?**, no campo suspenso, clique na seta para exibir e selecione **Sim**.
- Etapa 3** Clique em **Salvar**.
-

Como definir os camarotes e TVs nos quais o álbum estará disponível para exibição

Somente é possível publicar conteúdo para exibição em camarotes e TVs que estão autorizados para sua conta de usuário. O administrador do Cisco StadiumVision Director define esses locais autorizados ao criar a conta de usuário SSC, a partir de uma lista de TVs e camarotes disponíveis já configurados no servidor.

Por padrão, sua conta atribuirá álbuns para todas as TVs e todos os camarotes autorizados para sua conta. Se o administrador tiver configurado a opção “Carregar para TVs individuais” para sua conta, você pode definir que um álbum seja publicado para um subgrupo dessas TVs.

**Nota**

Essa tarefa está disponível apenas para contas SSC configuradas para carregar para TVs individuais.

Para definir os camarotes e TVs nos quais o álbum estará disponível para exibição, siga os passos abaixo:

- Etapa 1** No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.
O álbum é aberto e suas propriedades e itens são exibidos.
- Etapa 2** Em **TVs autorizadas**, clique em **Editar**.
É exibida uma caixa de diálogo com uma lista de camarotes que podem ser atribuídos a seus álbuns.
- Etapa 3** Para definir TVs e camarotes específicos para serem atribuídos a seu álbum, faça o seguinte:
- Para selecionar todas as TVs definidas para um camarote específico, clique na caixa de seleção ao lado do nome do camarote.
Será exibida uma marca de seleção no campo e o camarote é destacado quando todas as TVs são selecionadas.
 - Para selecionar um subgrupo de TVs definidas para um camarote específico, clique na seta para expandir a lista das TVs definidas e selecione a caixa de seleção ao lado das TVs específicas que deseja autorizar.
- Etapa 4** Clique em **Ok**.
- Etapa 5** Clique em **Salvar**.

Como visualizar a lista de TVs autorizadas

Para visualizar a lista de TVs autorizadas, siga os passos abaixo:

- Etapa 1** No portal SSC, clique em **Mostrar minhas TVs**.
Uma caixa de diálogo é exibida com a lista de camarotes autorizados.
- Etapa 2** Para ver as TVs autorizadas para um camarote, clique na seta ao lado do nome do camarote para expandir a lista e ver as TVs daquele local.
- Etapa 3** Clique em **Fechar**.

Como publicar um álbum SSC

É necessário publicar um álbum a partir do espaço de trabalho para preparar o conteúdo para um DMP e disponibilizá-lo para exibição em uma TV ou em outro dispositivo. A menos que você a desabilite, é exibida uma mensagem informativa no topo da janela lembrando que o álbum precisa ser publicado após a atualização.

Os álbuns SSC utilizam cores como códigos para indicar a situação de publicação:

- Rosa—Quando o fundo de um álbum é rosa, uma das condições a seguir é válida:
 - O álbum não foi publicado desde o carregamento do conteúdo. É exibida uma mensagem na interface do usuário quando esse é o caso.



Nota Pode ser que você precise clicar no ícone de atualização para ativar o botão Publicar.

- O álbum não foi atribuído a nenhuma TV autorizada.
- O álbum não foi preparado para um ou mais DMPs para TVs autorizadas.



Nota Contate seu administrador do Cisco StadiumVision para resolução de problemas de preparação de DMP.

- Verde—O álbum foi publicado e o conteúdo foi preparado com sucesso para todos os DMPs e está disponível para exibição.

Para publicar um álbum SSC, siga os passos abaixo:

Etapa 1 A borda do álbum é destacada quando ele é selecionado.



Dica Para selecionar múltiplos álbuns, clique em cada álbum que deseja selecionar mantendo a tecla Ctrl pressionada.

Etapa 2 Clique em **Publicar**.

É exibida no álbum uma barra de processamento azul até que a publicação esteja completa. A cor do fundo do álbum muda para verde quando o álbum foi preparado com sucesso para todos os DMPs.

Como apagar um álbum SSC

Para apagar um álbum SSC, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No portal SSC, selecione um ou mais itens do álbum que deseja apagar.

A borda do álbum é destacada quando ele é selecionado.



Dica Para selecionar múltiplos álbuns, clique em cada álbum que deseja selecionar mantendo a tecla Ctrl pressionada.

Etapa 2 Clique em **Excluir**.

Etapa 3 Na mensagem exibida para confirmação da exclusão dos álbuns selecionados, clique **Sim**.

Como exibir conteúdo de um álbum SSC em uma TV

Há duas maneiras padrão para controlar a exibição do conteúdo de um álbum SSC em uma TV no Cisco StadiumVision Director:

- [Exibição de conteúdo de álbum SSC a partir de um script de evento, página 17](#)
- [Exibição de conteúdo de álbum SSC a partir de um telefone IP, página 18](#)

Exibição de conteúdo de álbum SSC a partir de um script de evento

O administrador ou gestor de conteúdo pode configurar um script para controlar a exibição do conteúdo de seu álbum SSC em múltiplas TVs com base nas diretrizes a seguir:

- Atribua a categoria adequada a seu álbum que será configurado no script. Além disso, seu álbum deve estar ativado e não expirado.
- Defina a opção Controle de exibição com avanço automático para seu álbum, de forma que ele possa ser reproduzido automaticamente quando o script iniciar. Do contrário, você terá de iniciar o álbum manualmente.
- Publique seu álbum e confirme se ele foi preparado com sucesso (se o fundo do álbum estiver verde).
- Somente um álbum pode ser iniciado por local de TV ao utilizar um script de evento.



Cuidado

Se uma mesma categoria tiver sido aplicada a vários álbuns em SSC para um local especificado, o álbum *ativo* que não tiver expirado e cujas propriedades foram atualizadas mais recentemente será iniciado por um script de evento. Se múltiplos usuários aplicarem as mesmas definições de categoria e compartilharem um local de DMP, tome cuidado ao coordenar o álbum que estará ativo para exibição ao utilizar scripts de evento.

Para informações sobre como o administrador ou gestor de conteúdo deve configurar um script de evento para controle de álbum SSC, consulte o guia [Cisco StadiumVision Director Self-Service Content Configuration Guide, Versão 3.0](#).

Exibição de conteúdo de álbum SSC a partir de um telefone IP

Para utilizar um telefone IP para controlar a exibição do conteúdo de um álbum, certifique-se de que os pré-requisitos a seguir foram atendidos:

- Você publicou o álbum com sucesso no camarote ou na TV.
- O telefone IP foi configurado pelo administrador para um tipo de serviço que suporta conteúdo sob demanda no Cisco StadiumVision Director.

Esta seção inclui os seguintes tópicos:

- [Como iniciar a exibição do conteúdo de um álbum SSC, página 18](#)
- [Como definir a duração da exibição do item de um álbum, página 20](#)
- [Como finalizar a apresentação de um álbum, página 21](#)
- [Como iniciar uma apresentação de álbum enquanto outro álbum já está sendo reproduzido na TV, página 21](#)

Como iniciar a exibição do conteúdo de um álbum SSC



Nota


Se desejar controlar a exibição do conteúdo de um álbum SSC em uma TV utilizando outros dispositivos, entre em contato com seu representante Cisco Systems para obter uma API de Controle de Usuário que foi disponibilizada por acordo especial.

Para utilizar o telefone IP para exibir conteúdo de álbum em uma TV, siga os passos abaixo:


Etapa 1 No painel inicial do telefone IP, selecione **Controle do álbum**.



Etapa 2 Na tela Selecionar exibição, toque a tela para selecionar TVs individuais ou **Todas** para selecionar todas as TVs para exibição de conteúdo de álbum.

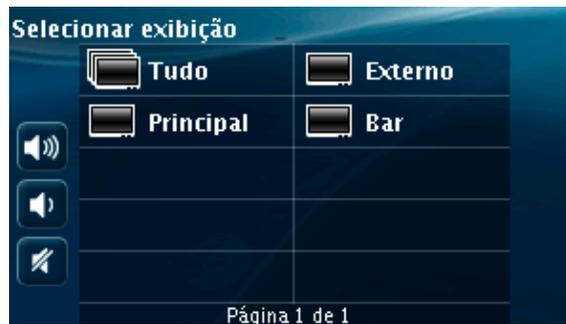

Etapa 3 Na tela Selecionar álbum, toque a tela para selecionar o conteúdo de álbum que deseja exibir.

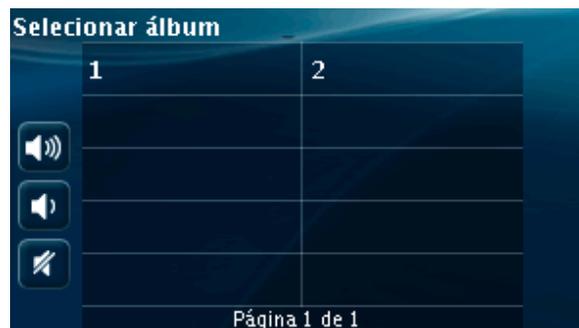

Etapa 4 Toque os botões de controle de apresentação para manualmente reproduzir, pausar ou avançar e voltar o conteúdo.

- Para iniciar a apresentação do álbum, selecione o botão Reproduzir:



- Para interromper a apresentação do álbum, selecione o botão Pausar:



Nota O botão Pausar está disponível somente para álbuns sem vídeo.



- Para alterar manualmente o conteúdo em exibição, utilize os botões Ant (volta ao último item do álbum) e Próx (avança para o próximo item).

Como definir a duração da exibição do item de um álbum

Se você estiver exibindo um álbum cujos itens de conteúdo sejam imagens e se o álbum tiver sido publicado com o controle de exibição com avanço automático no SSC, é possível alterar o tempo de exibição de cada item na TV a partir da tecla de função **Duração** no telefone IP. O valor padrão é 3 segundos.



Nota

Essa configuração é equivalente à propriedade “Avançar automaticamente a cada n segundos” para um álbum na interface de usuário SSC.

Para definir a duração da exibição do item de um álbum, siga os passos abaixo:

- Etapa 1** Quando a tela Controlar apresentação for exibida, selecione a tecla de função **Duração** na parte inferior da tela do telefone.



- Etapa 2** Quando a tela Definir duração for exibida, utilize o teclado do telefone para indicar a duração em número de segundos.

Por exemplo, se desejar que o conteúdo seja exibido por 10 segundos antes de avançar para o conteúdo do próximo item, pressione 1 e 0 no teclado do telefone.



Nota Utilize o botão << para apagar uma tecla digitada incorretamente.

- Etapa 3** Selecione a tecla de função **Ok**.

Como finalizar a apresentação de um álbum

Para finalizar a apresentação de um álbum, siga os passos abaixo:


- Etapa 1** Quando a tela Controlar apresentação for exibida, selecione a tecla de função **Fim** no canto inferior direito da tela do telefone.




- Etapa 2** Ao ser exibida a mensagem “Tem certeza de que deseja finalizar esta apresentação?”, selecione **Sim**. A apresentação é finalizada na TV e o telefone IP retorna à página inicial.

Como iniciar uma apresentação de álbum enquanto outro álbum já está sendo reproduzido na TV

Se você iniciar a apresentação de um álbum enquanto outro álbum já estiver sendo reproduzido na TV selecionada, a tela a seguir é exibida:

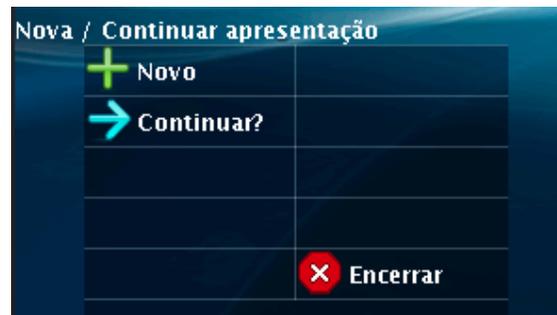

- Para iniciar uma nova apresentação, selecione **Nova**. A mensagem abaixo é exibida:

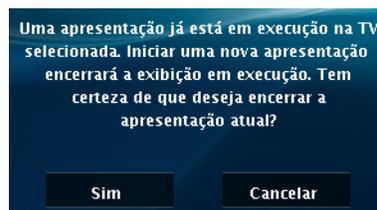

Selecione **Sim** para finalizar a apresentação em execução ou **Cancelar** para retornar à tela Nova / Continuar apresentação.

- Para continuar a apresentação existente, selecione **Continuar**.

- Para finalizar todas as apresentações, selecione **Finalizar TODAS**.
É exibida uma mensagem para que você confirme se deseja finalizar todas as apresentações e retornar a exibição da TV para o conteúdo normal. Selecione **Sim**.

Informações de recurso do SSC

Tabela 2 lista o histórico de versões para esse recurso.

Tabela 2 Informações de recurso para o Cisco StadiumVision Director Self-Service Content

Data	Versões	Informações de recurso
16 de agosto de 2012	Versão 3.0.0-333	As seguintes mudanças foram feitas: <ul style="list-style-type: none"> • Incluída nota para usuários SSC para que contatem o administrador do Cisco StadiumVision Director quando os álbuns não forem preparados para DMPs. • Informações atualizadas em diversas subseções da seção “Exibição de conteúdo de álbum SSC a partir de um telefone IP” na página 18.
2 de agosto de 2012	Versão 3.0.0-333	Documento atualizado para revisar ou remover restrições.
29 de maio de 2012	Versão 3.0.0-247	Primeira versão do recurso.

Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas nos EUA e em outros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, acesse o URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas de terceiros citadas pertencem a seus respectivos proprietários. O uso do termo "parceiro" não implica uma relação de sociedade entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)

Os endereços IP (Internet Protocol) e números de telefone usados neste documento não pretendem ser endereços e números de telefone reais. Os exemplos, as saídas de exibição de comandos, os diagramas de topologias de rede e as figuras incluídas no documento são mostrados somente para fins ilustrativos. O uso de endereços IP ou números de telefone reais no conteúdo ilustrativo não é intencional e deve ser considerado uma coincidência.

© 2012 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.